

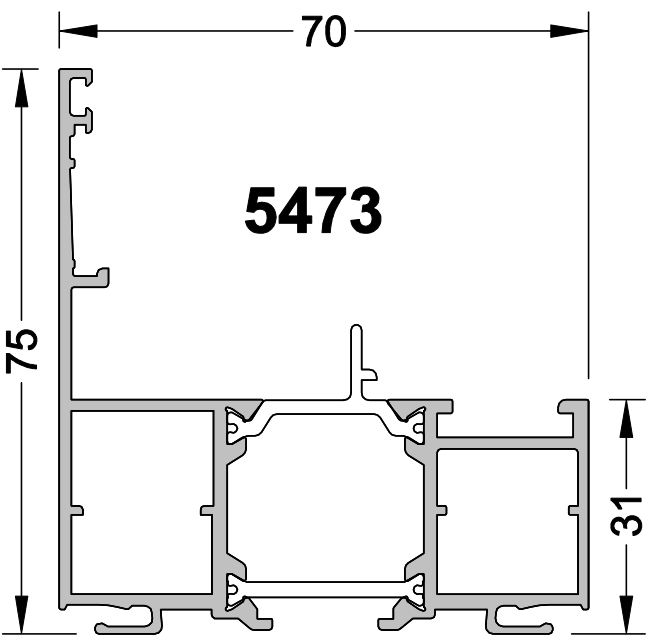


FRAPPE SÉPALUMIC 70 - Ets QUÉNOT




DORMANTS COUPE D'ONGLET

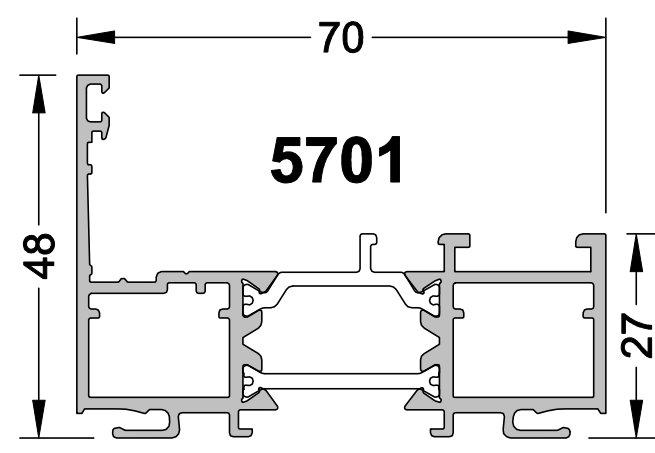



MENEAUX

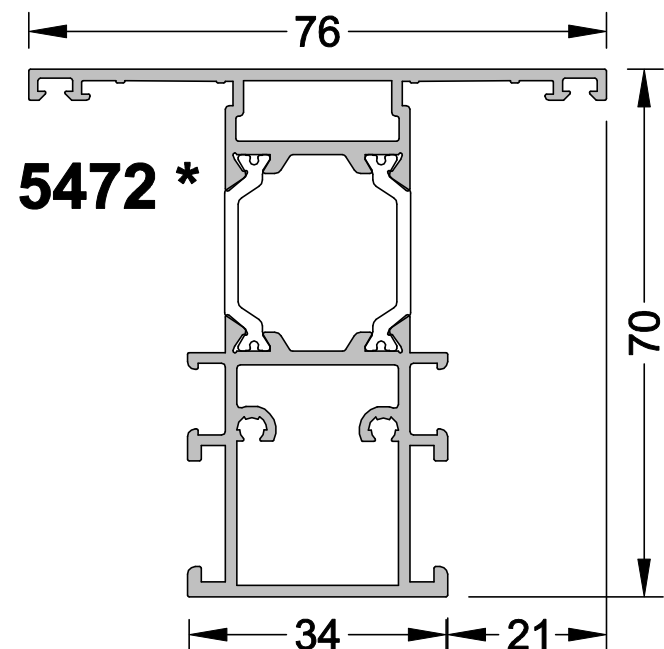





* Uniquement avec 5701

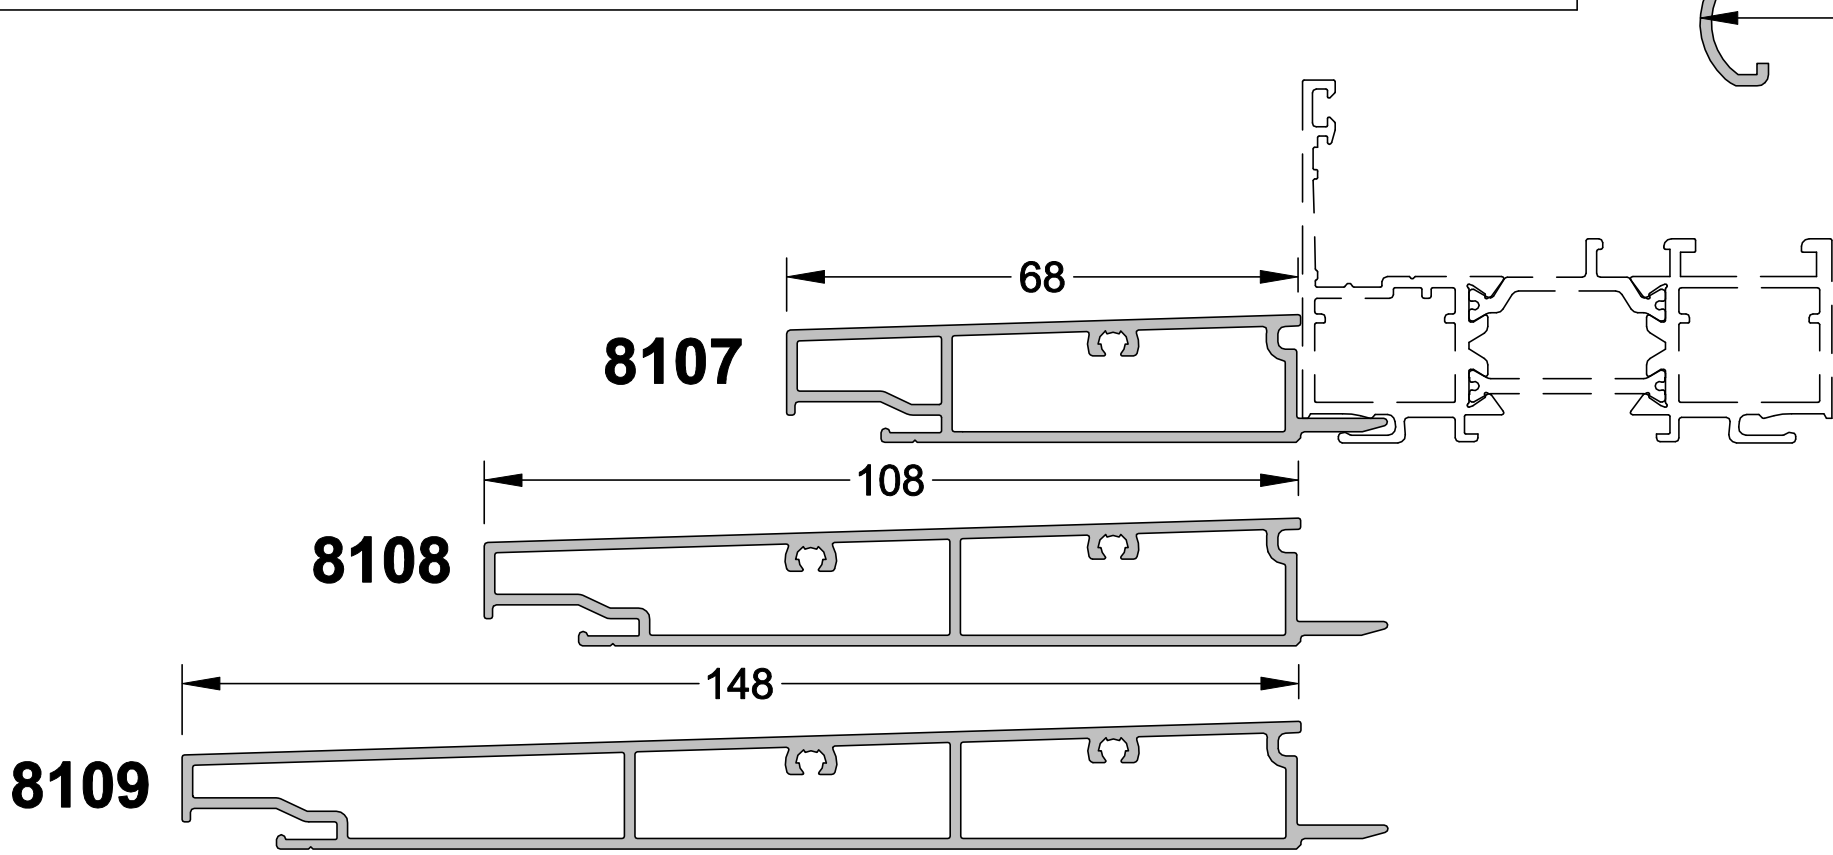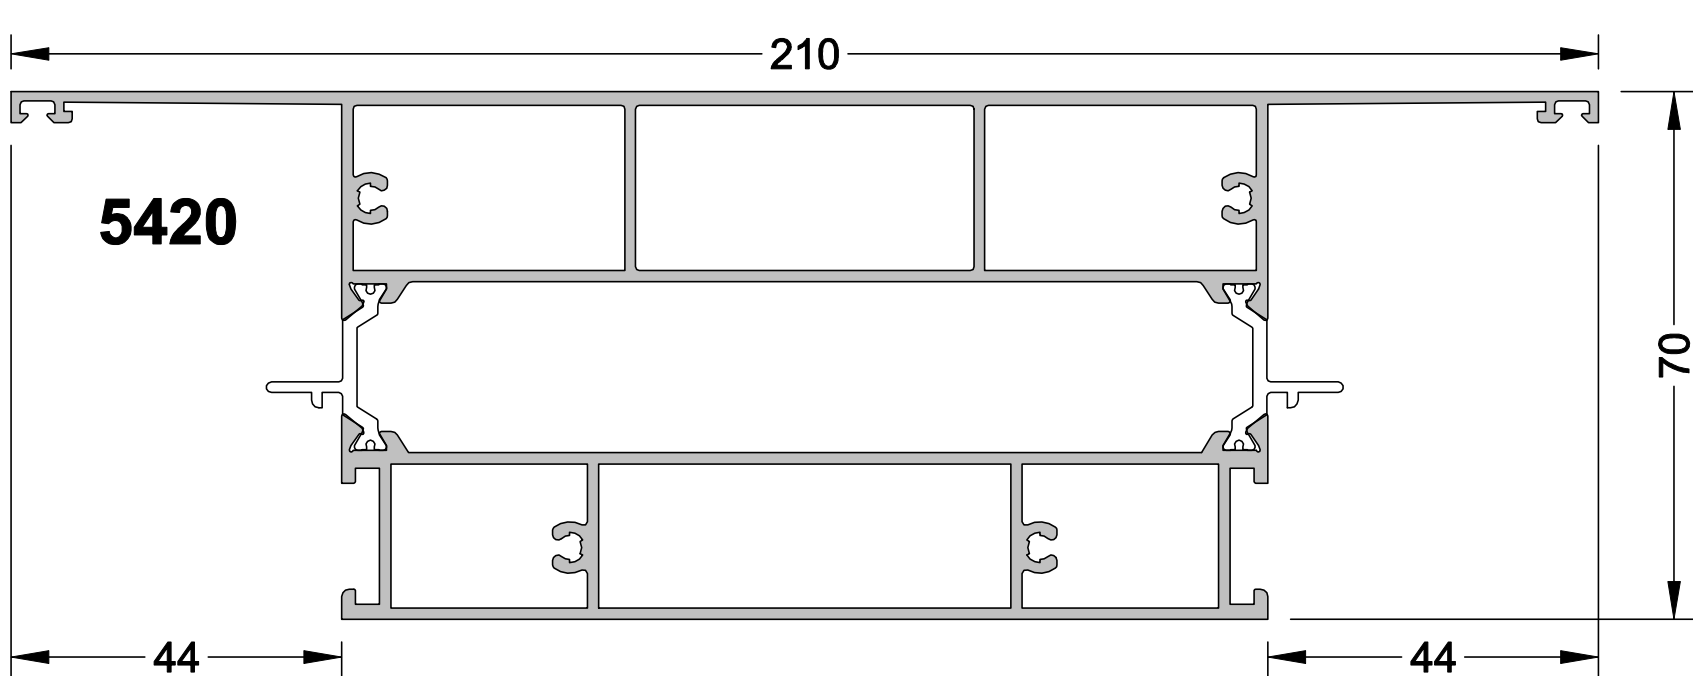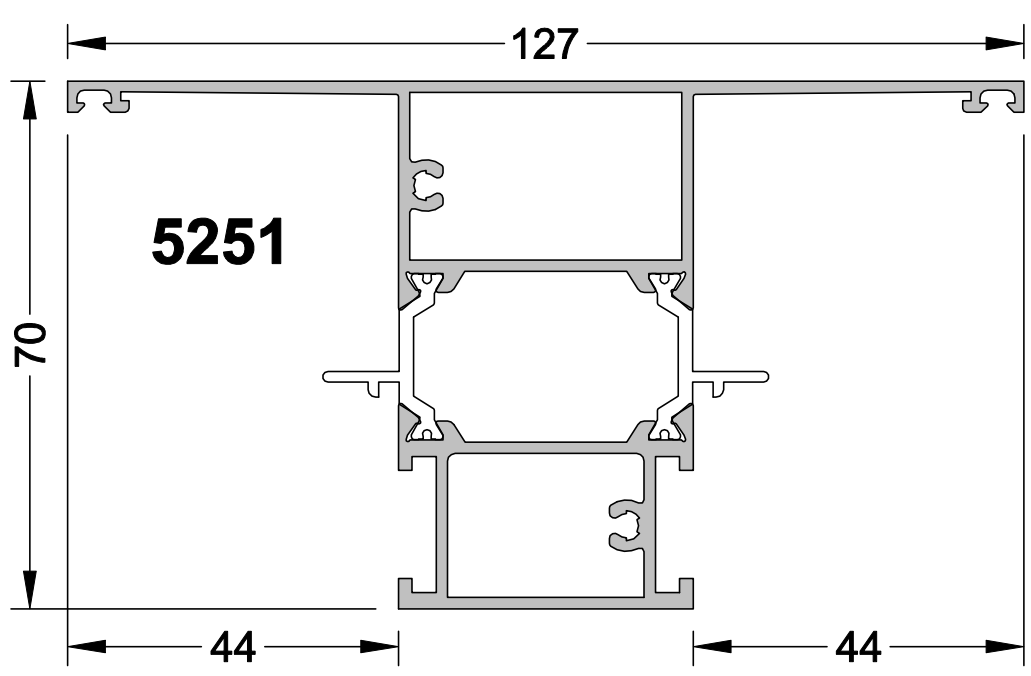

BAVETTES / APPUIS COUPE D'ONGLET






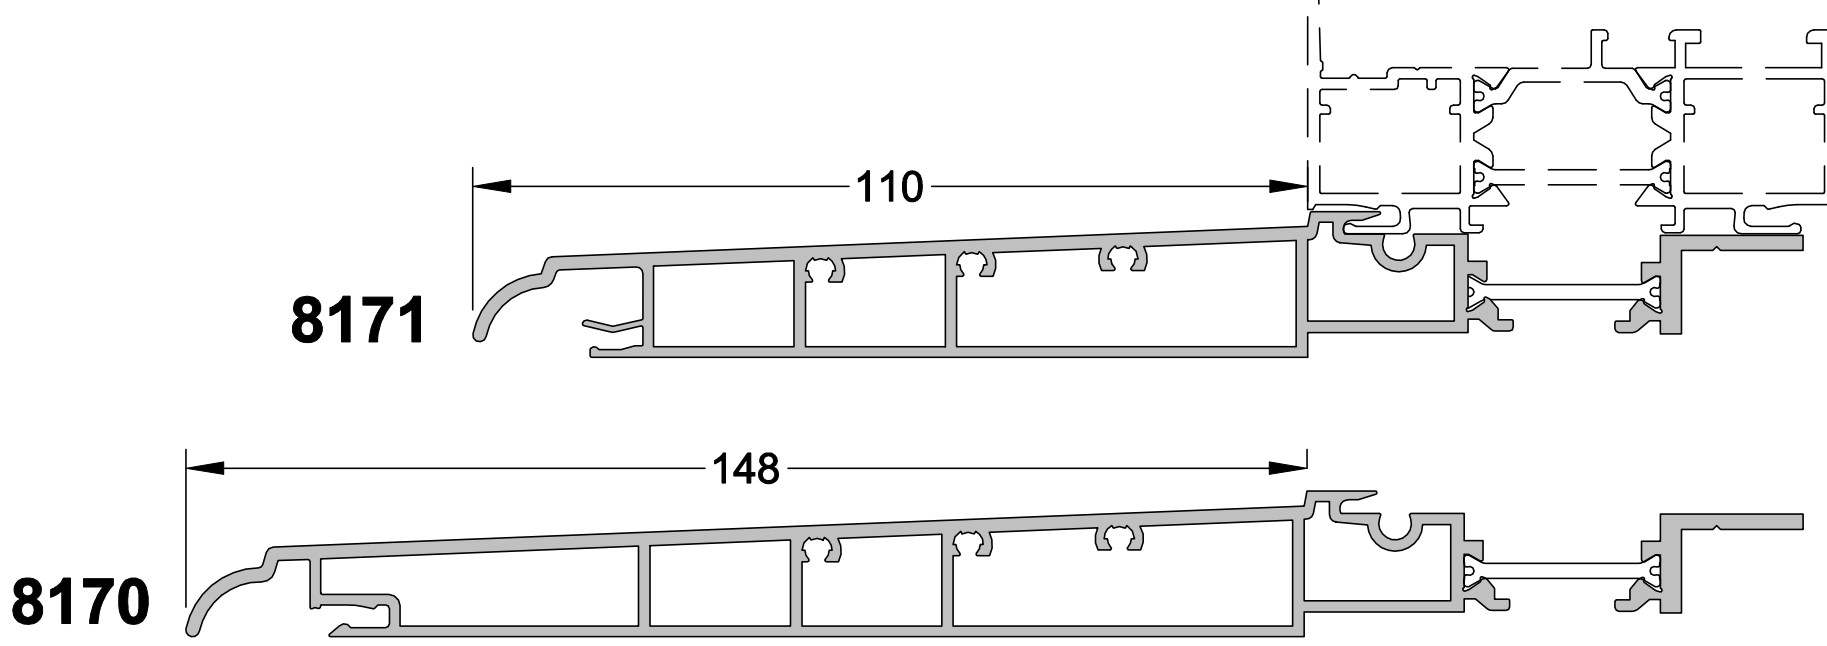
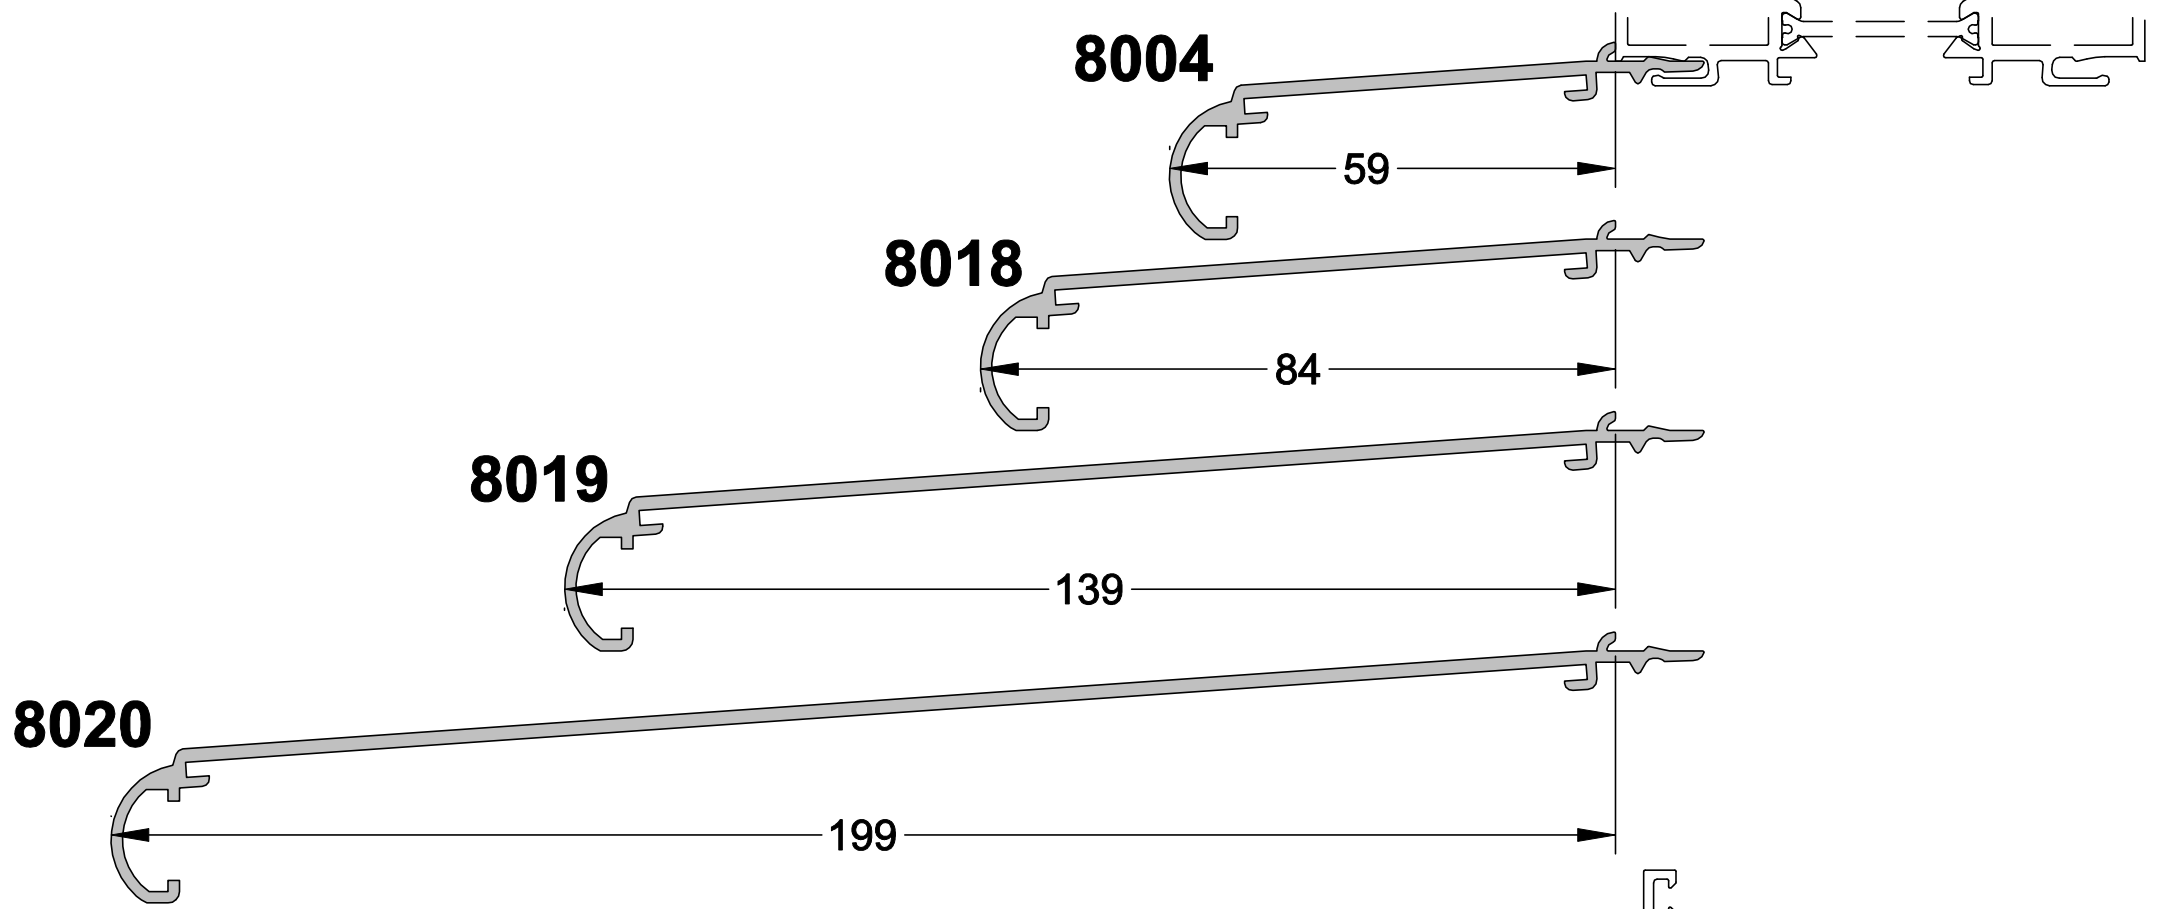


APPUIS COUPE DROITE



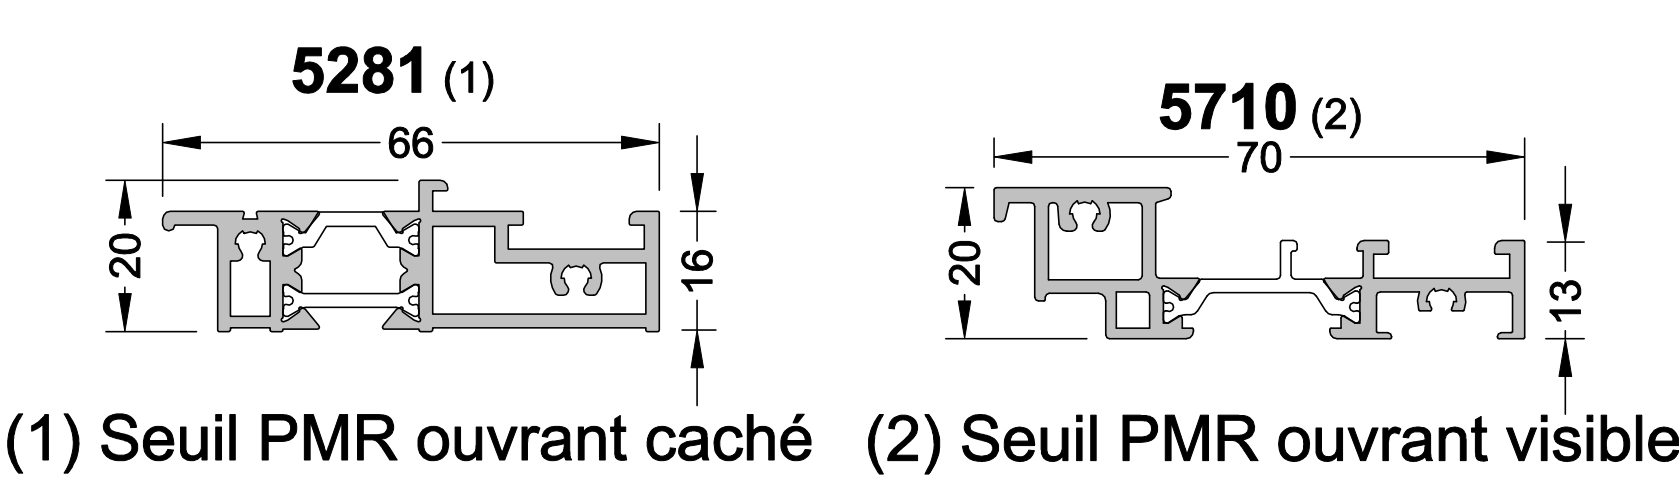
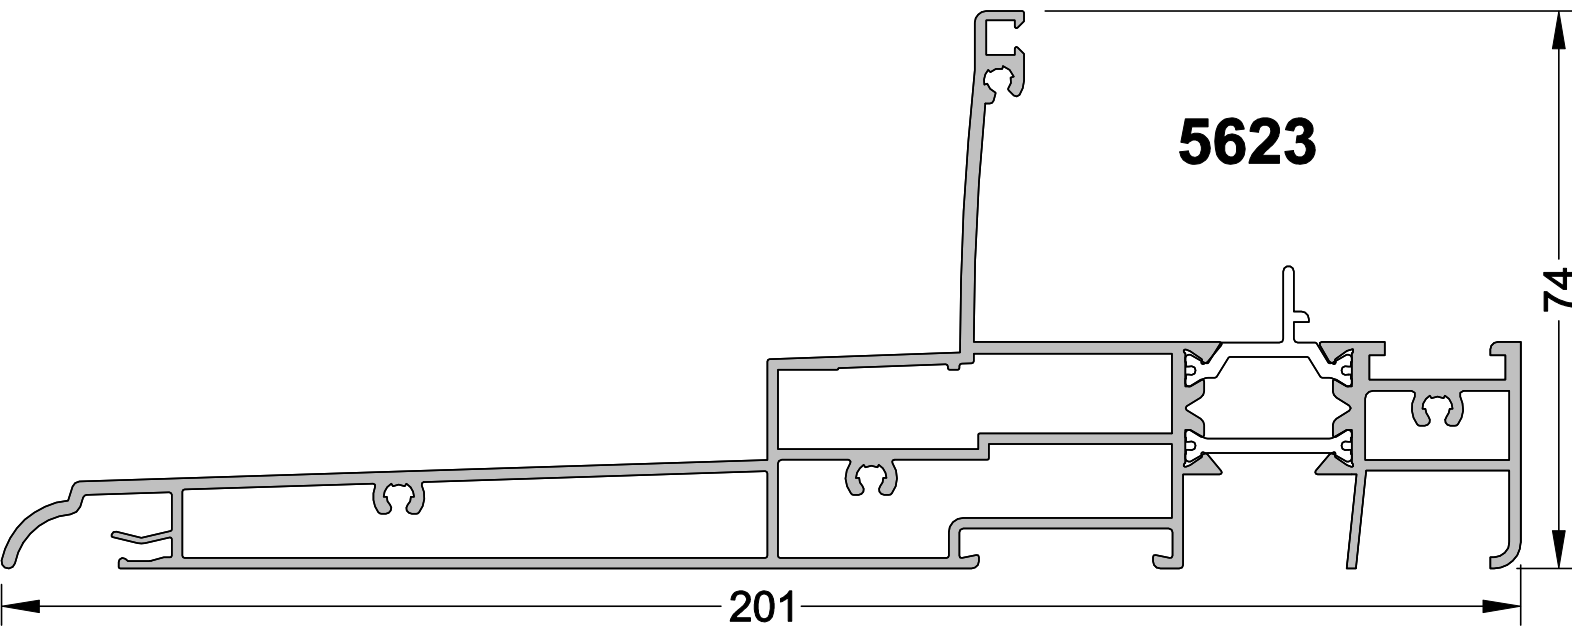
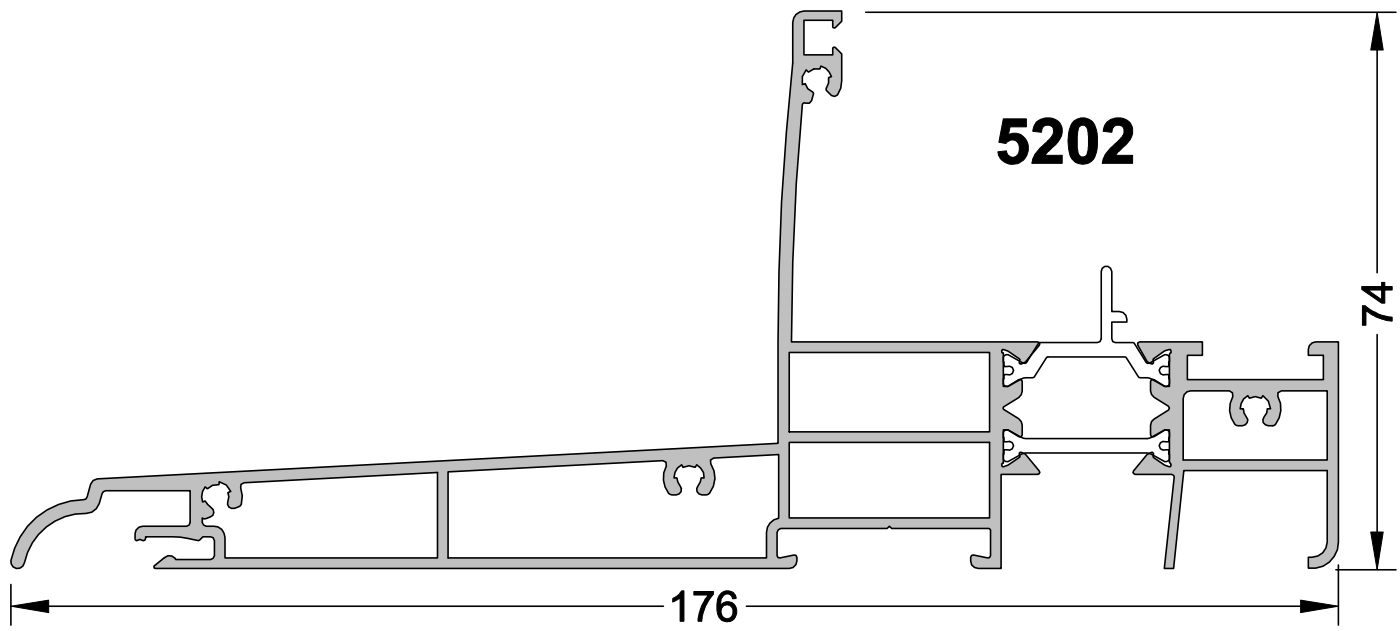
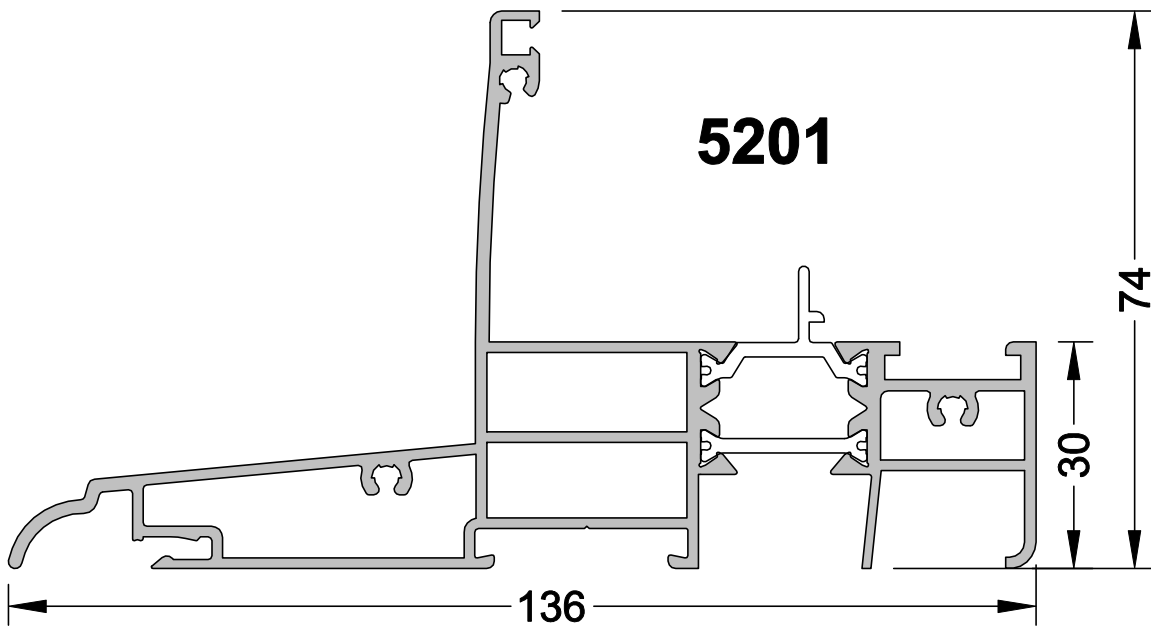


(1) Seuil PMR ouvrant caché (2) Seuil PMR ouvrant visible


TRAVERSES HAUTES COUPE DROITE

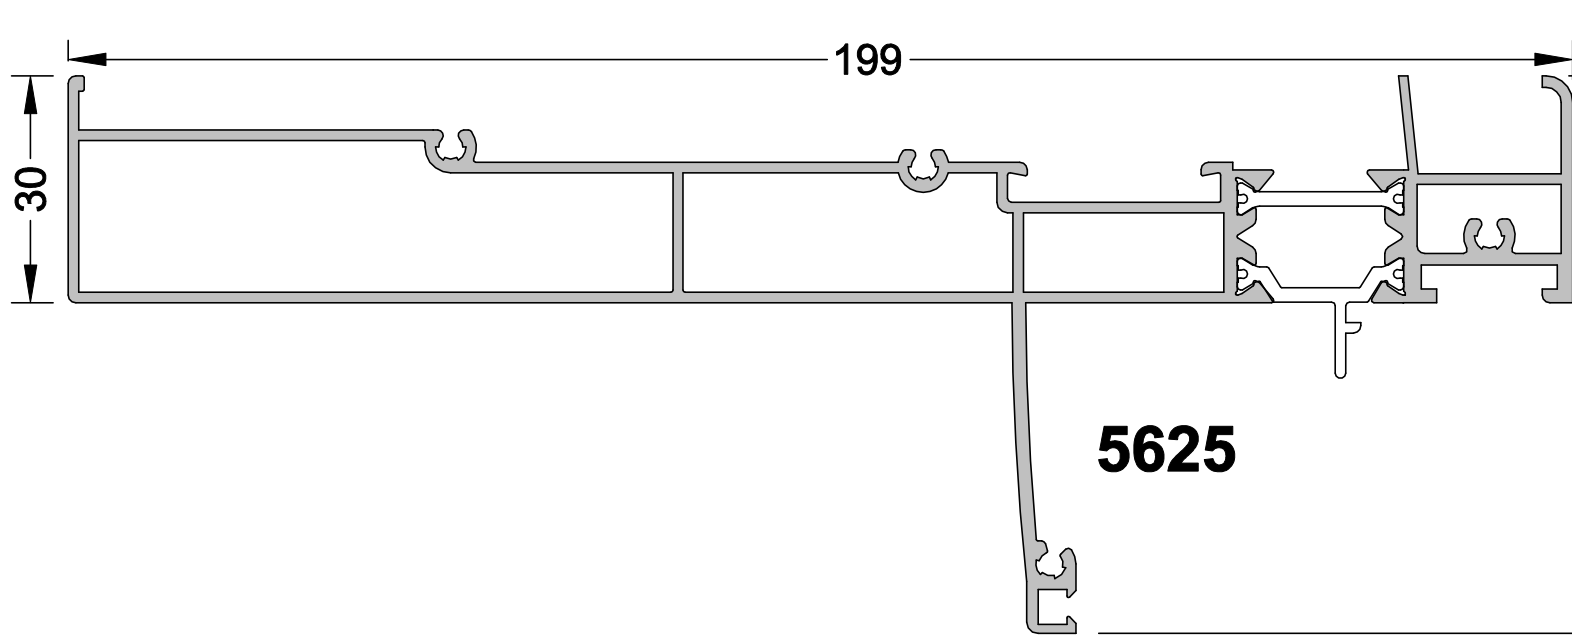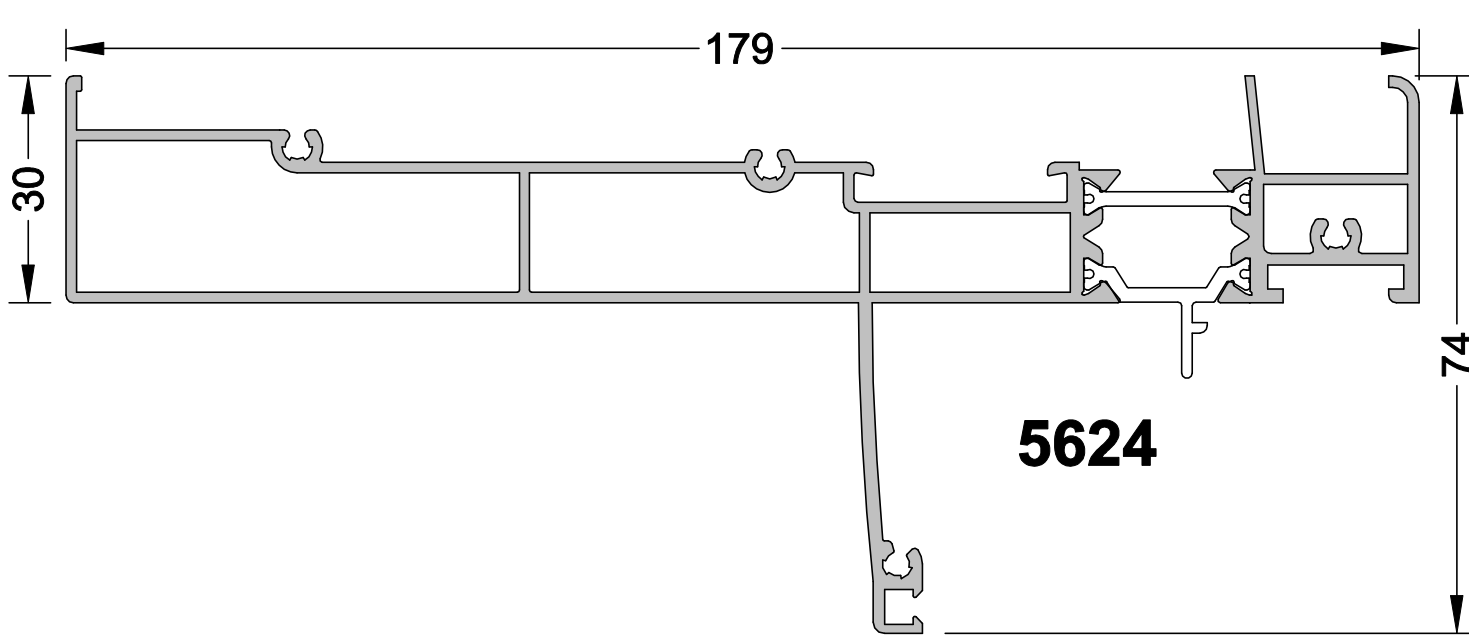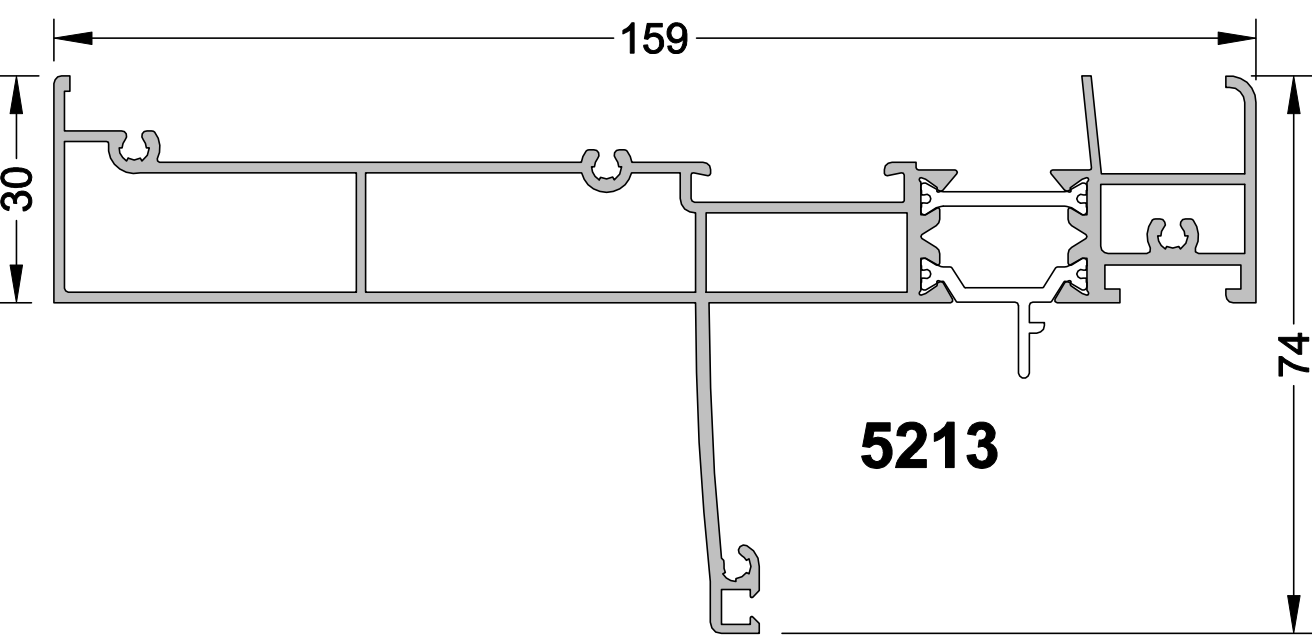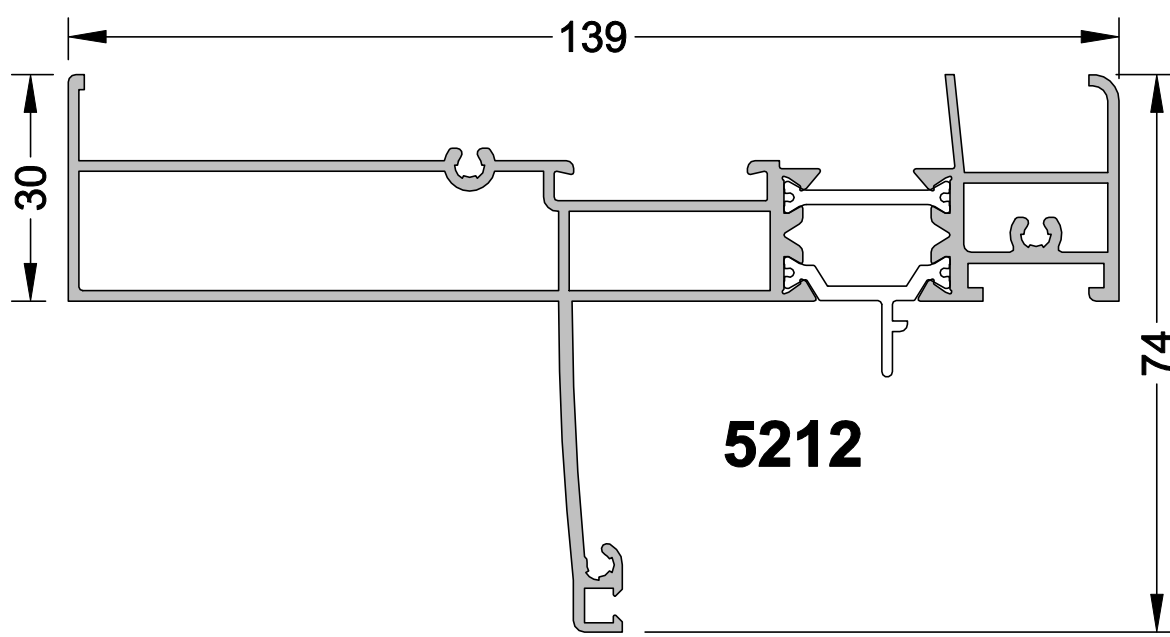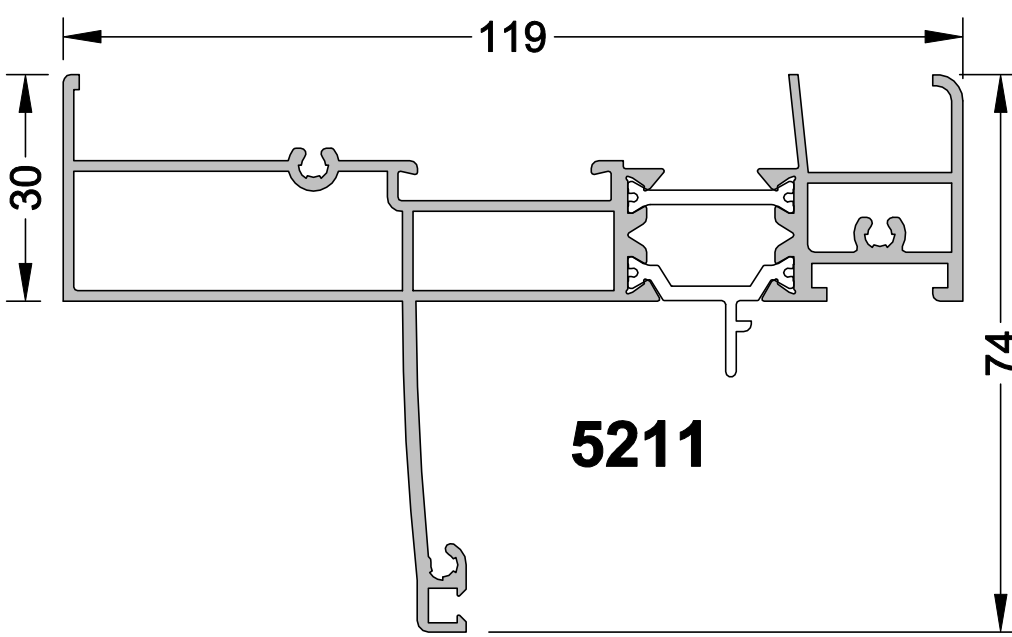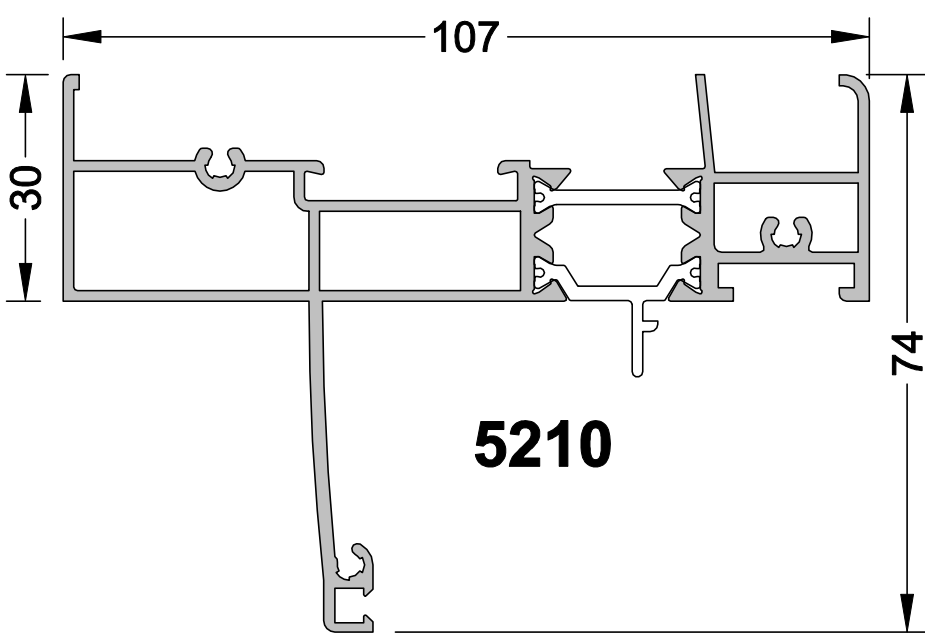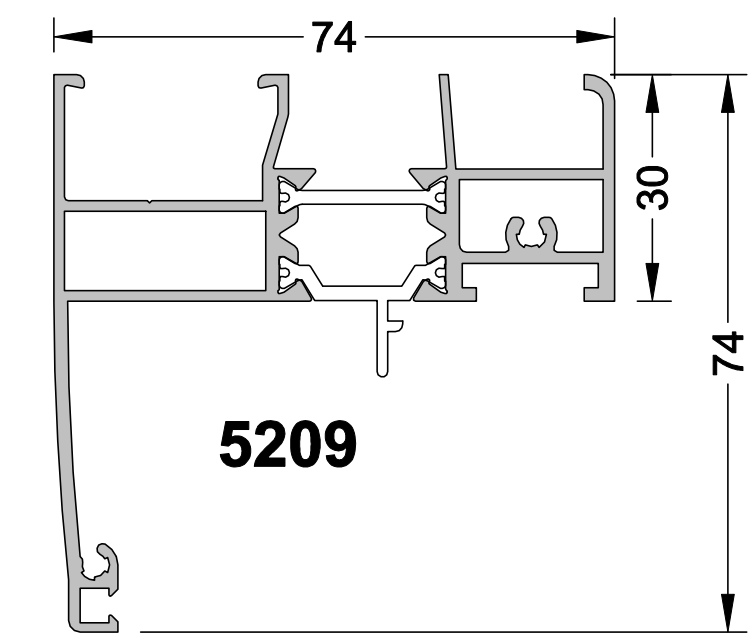


MONTANTS LATÉRAUX COUPE DROITE

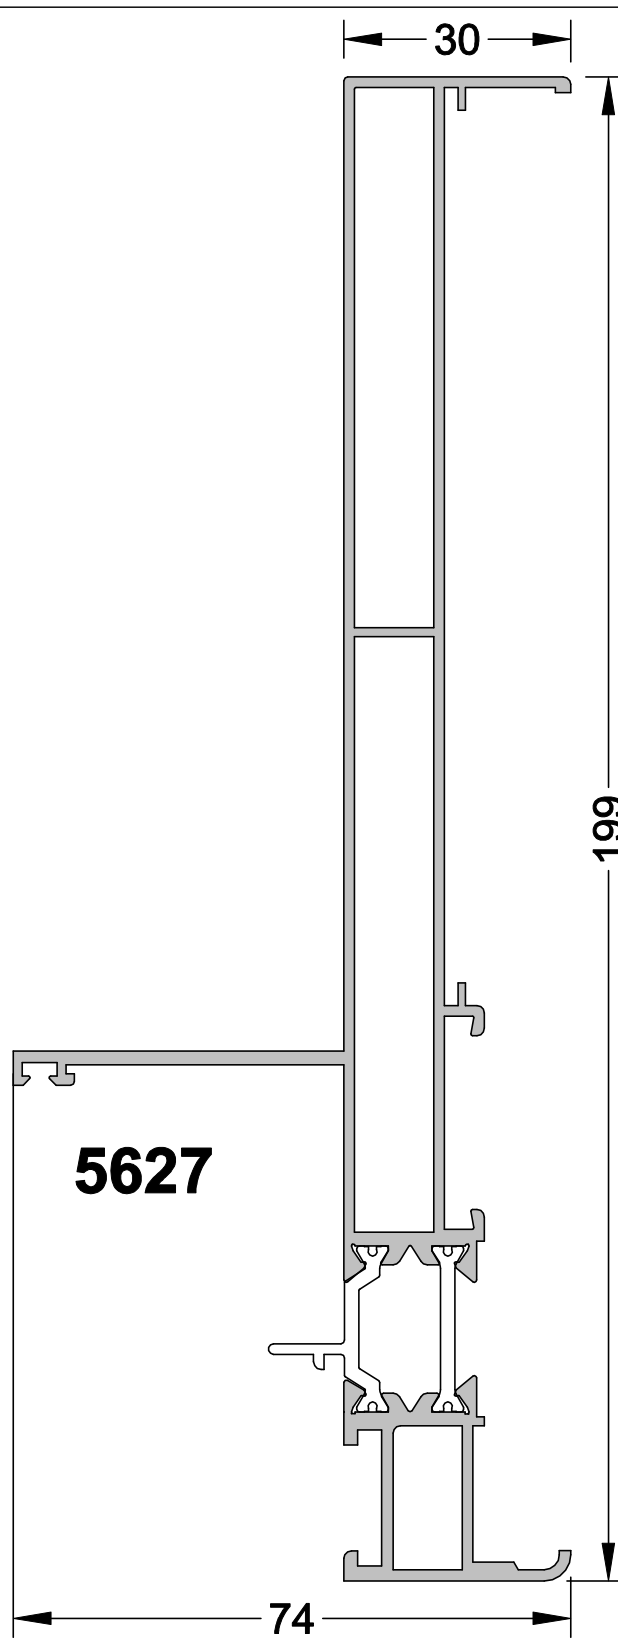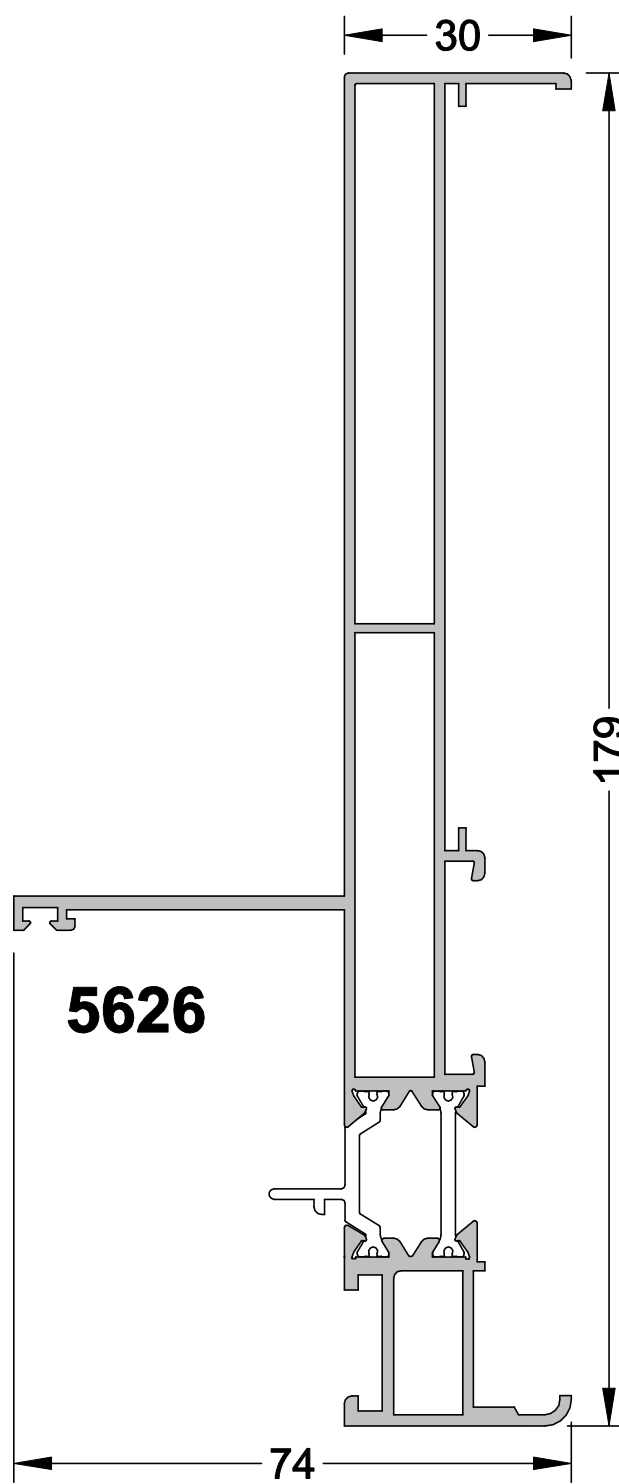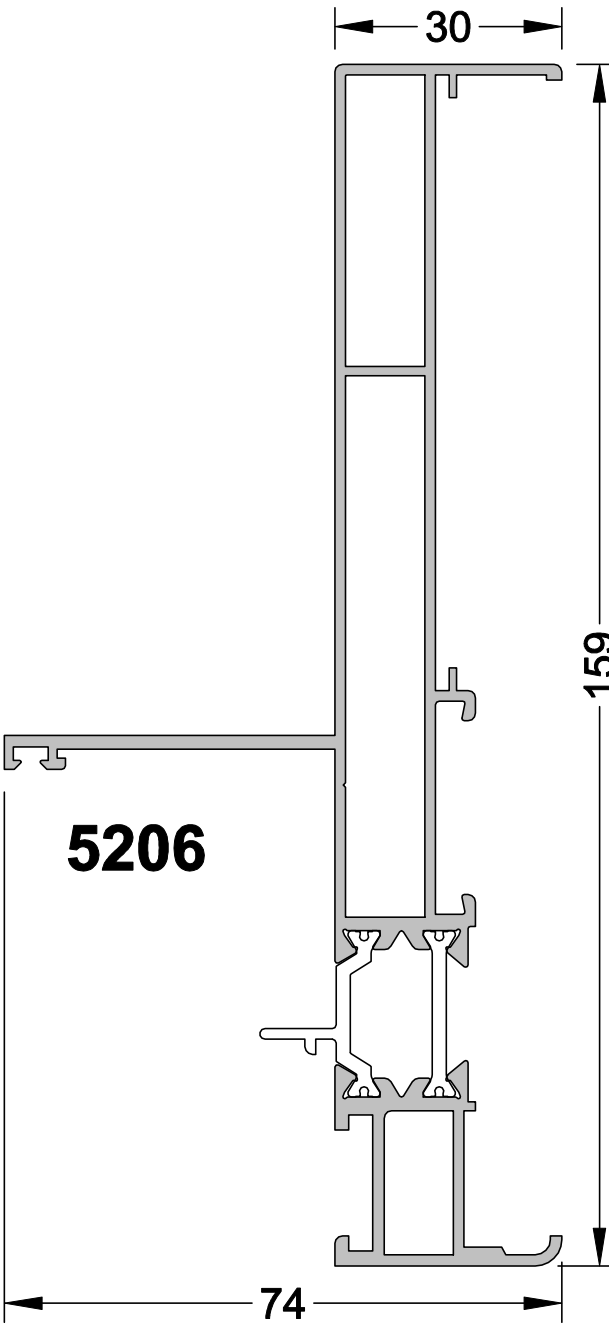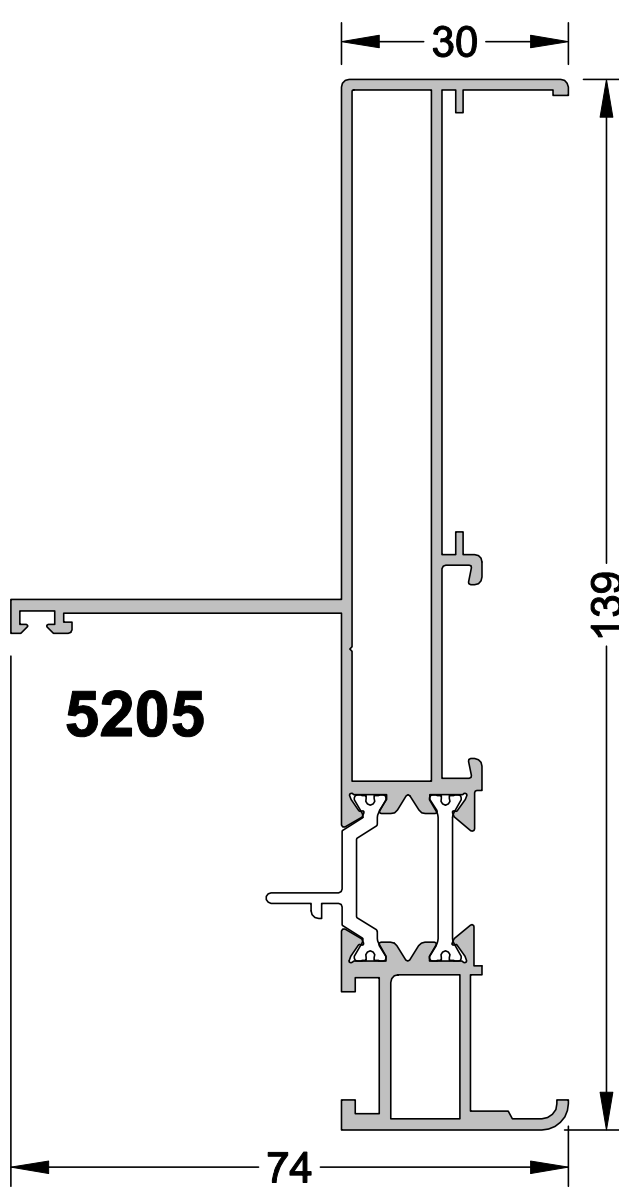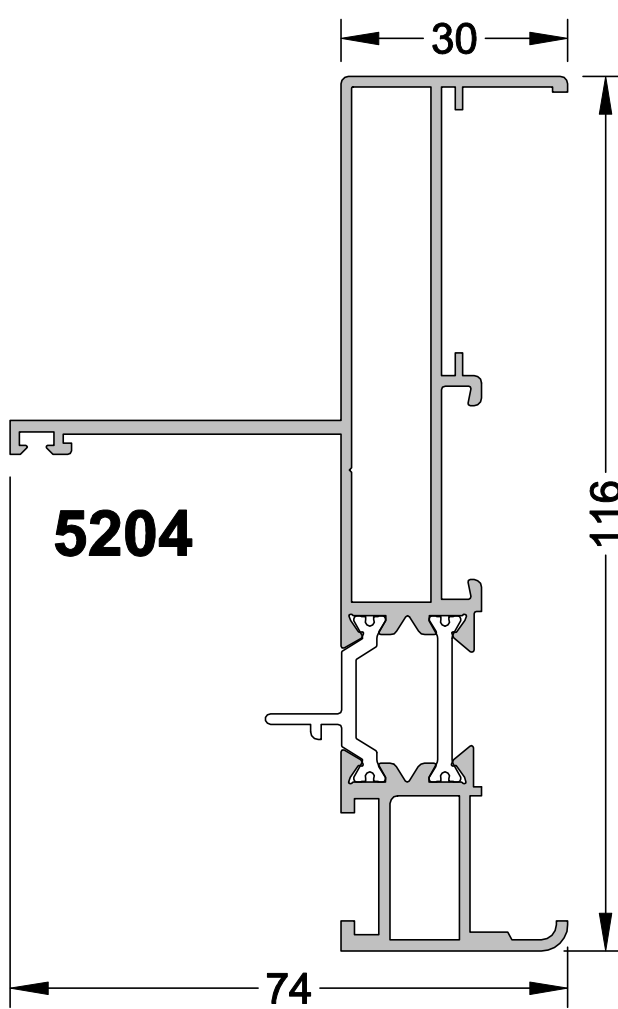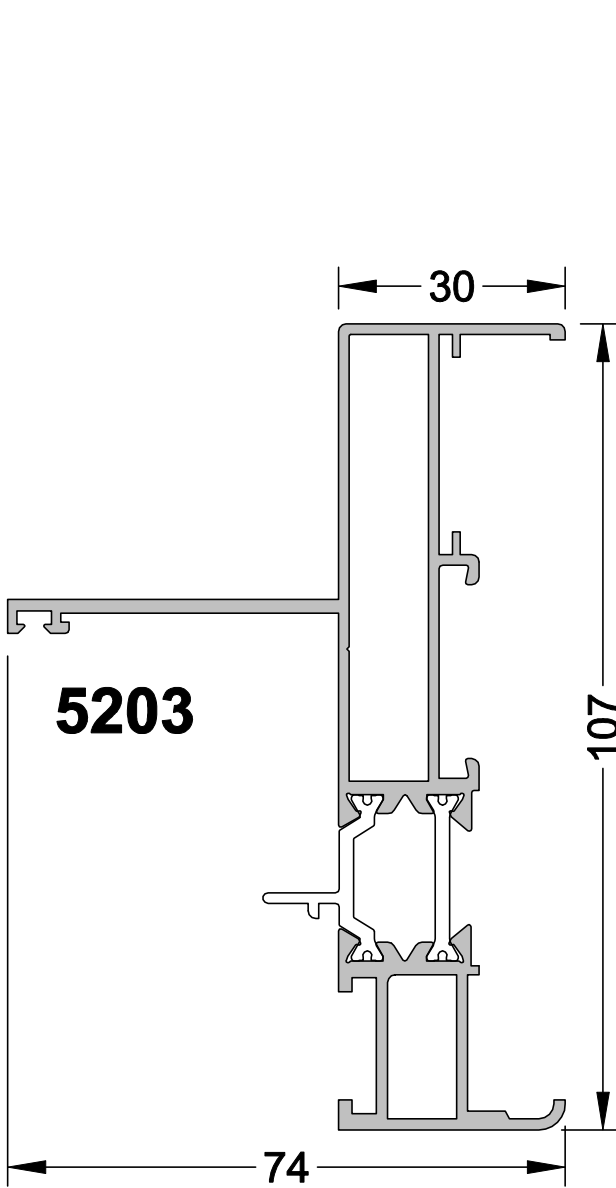

OUVRANT CACHÉ

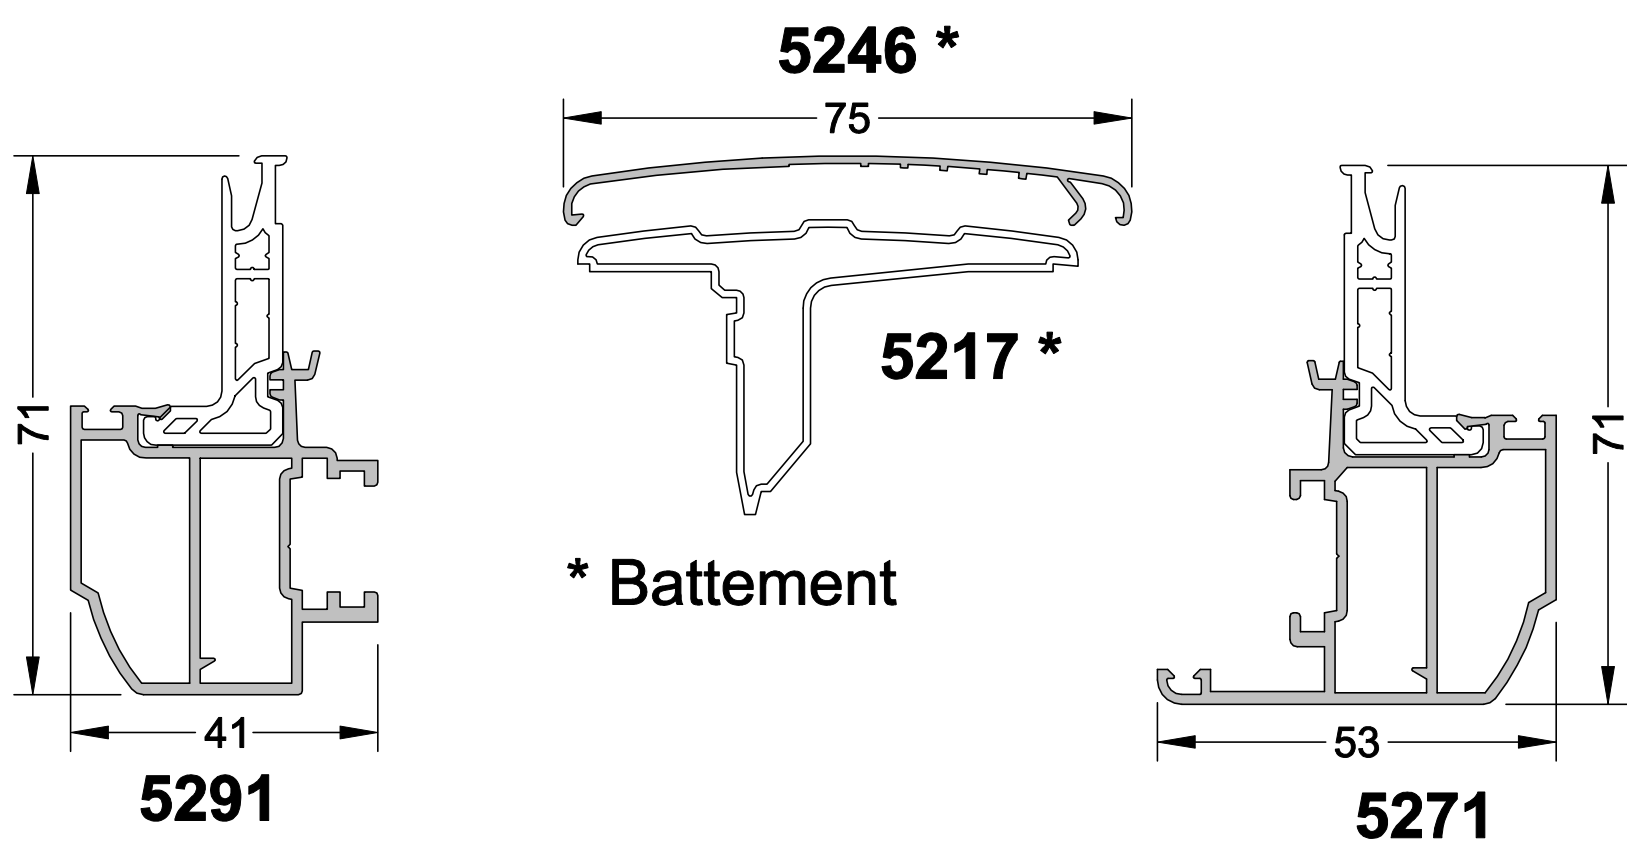


* Battement

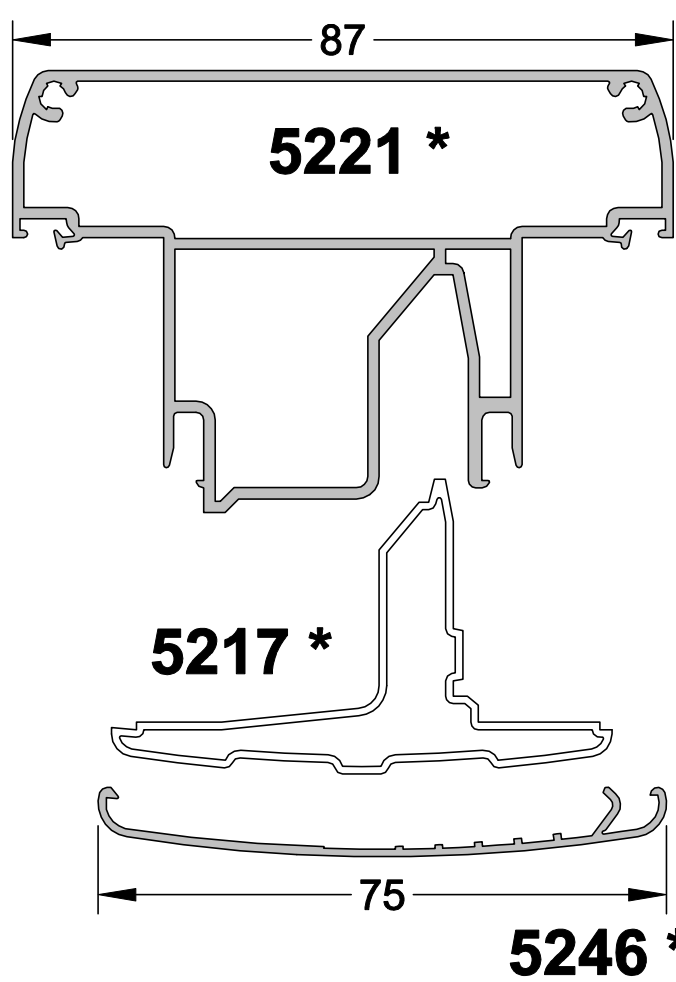


* Traverse

PARECLOSE

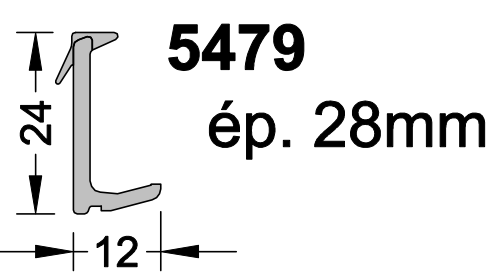

OUVRANT VISIBLE

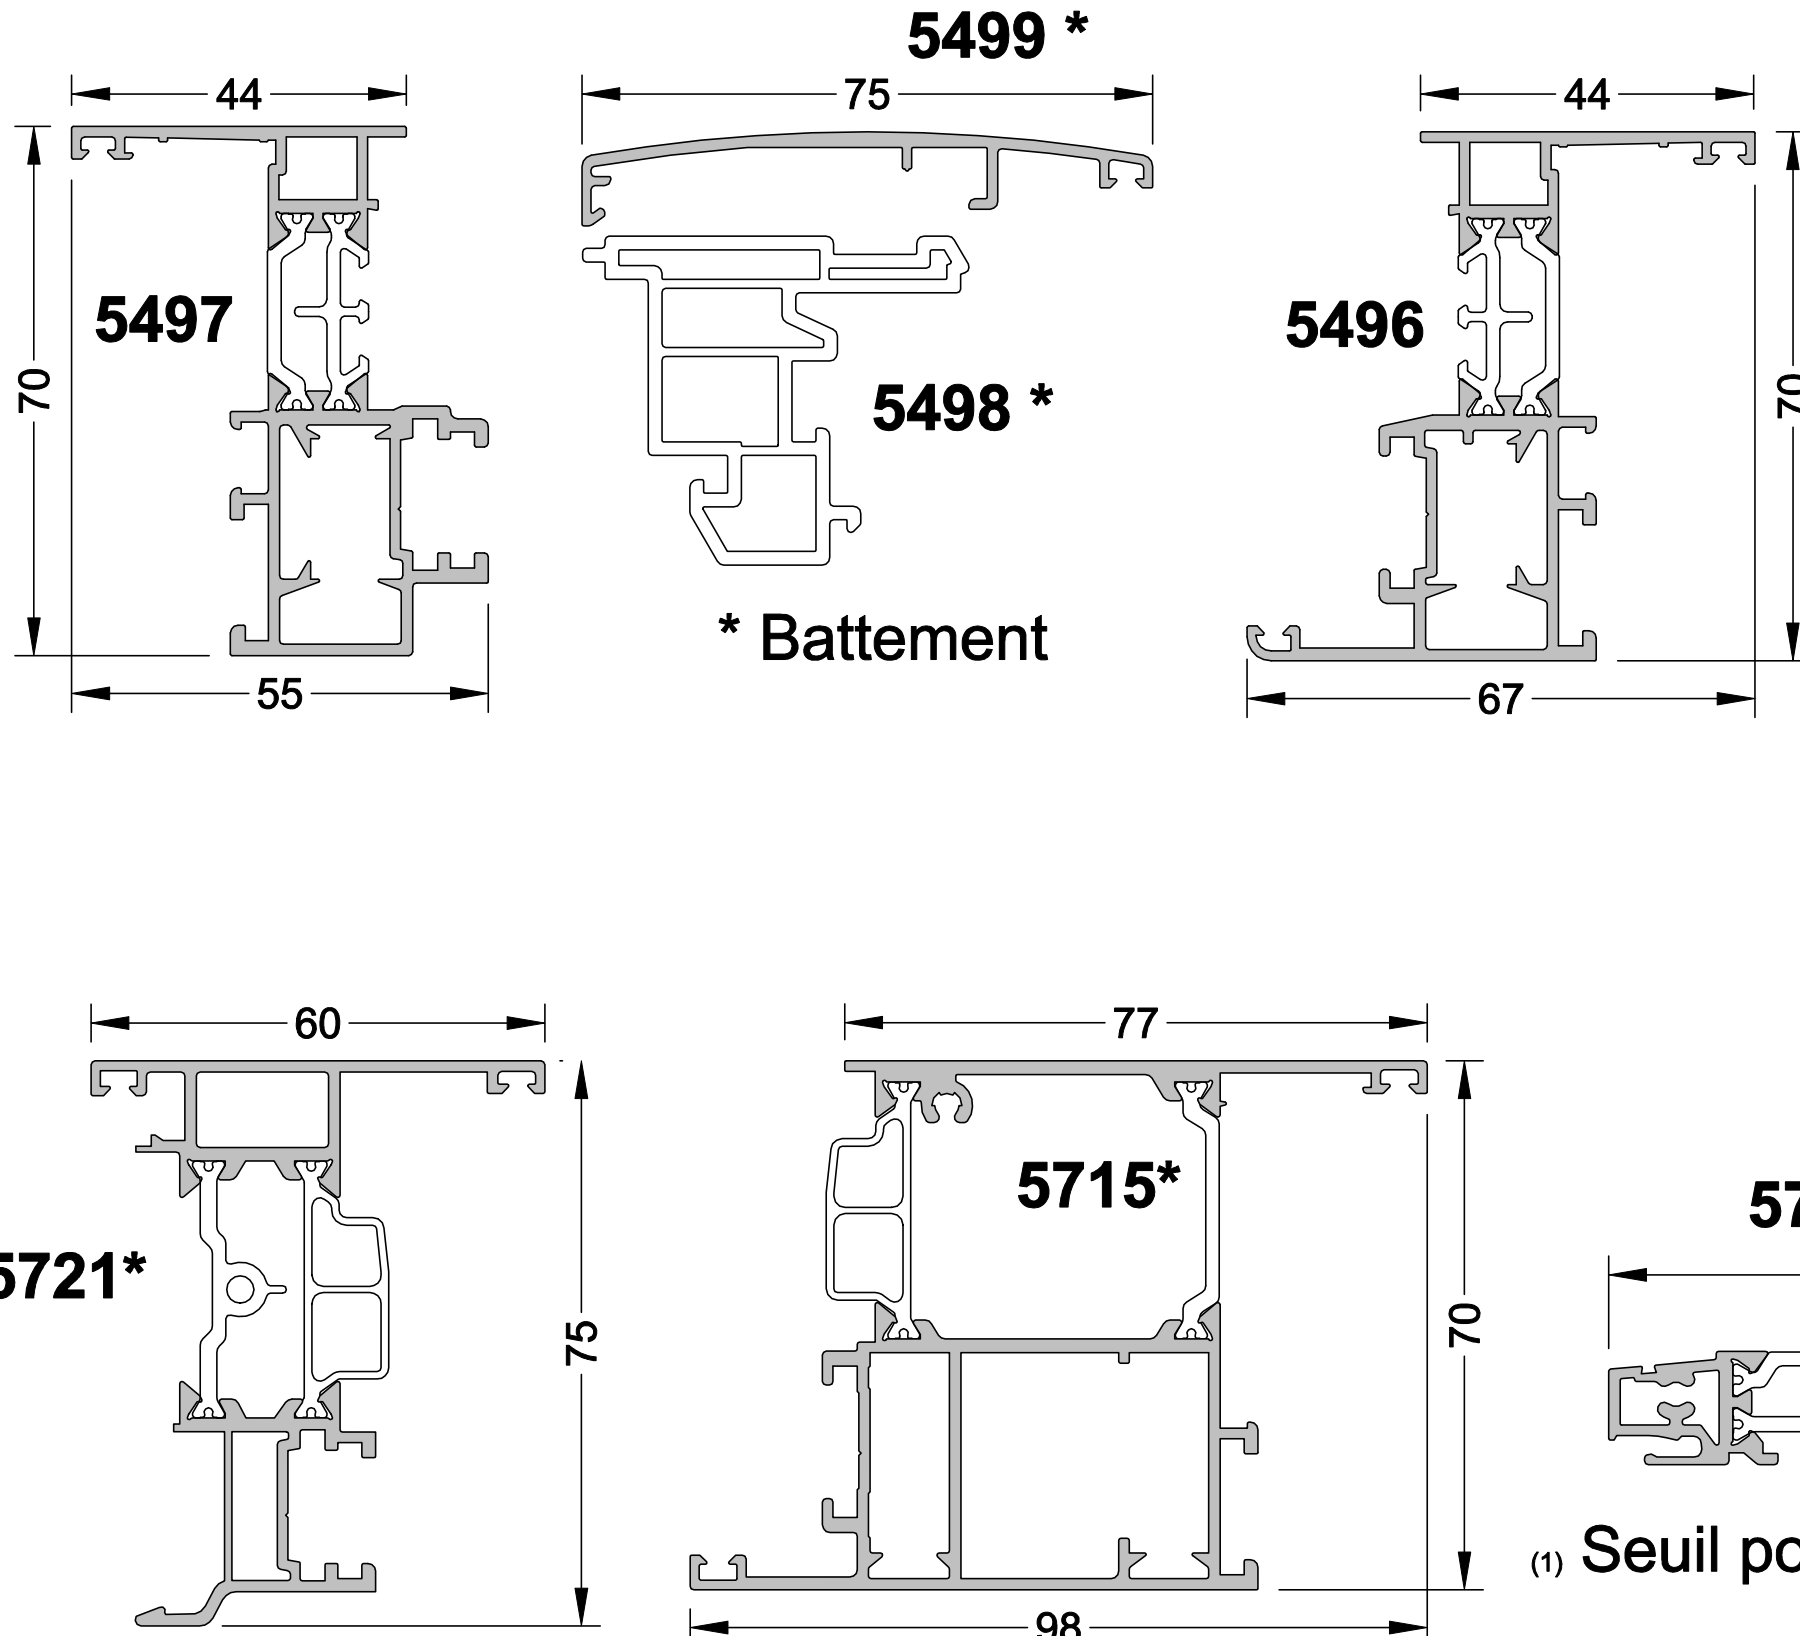

* PF à barillet
(uniquement dormant 5701)

PARECLOSES

