



Cahier Technique

Partie 2

Sommaire

Privilège

- Coupe de principe

Exclusive

- Coupe de principe

Excellence

- Coupe de principe

IKAR

- Coupe de principe

Elégance 70

- Coupe de principe


Prestige 70

- Coupe de principe


Prestige 82

- Coupe de principe


| Privilège

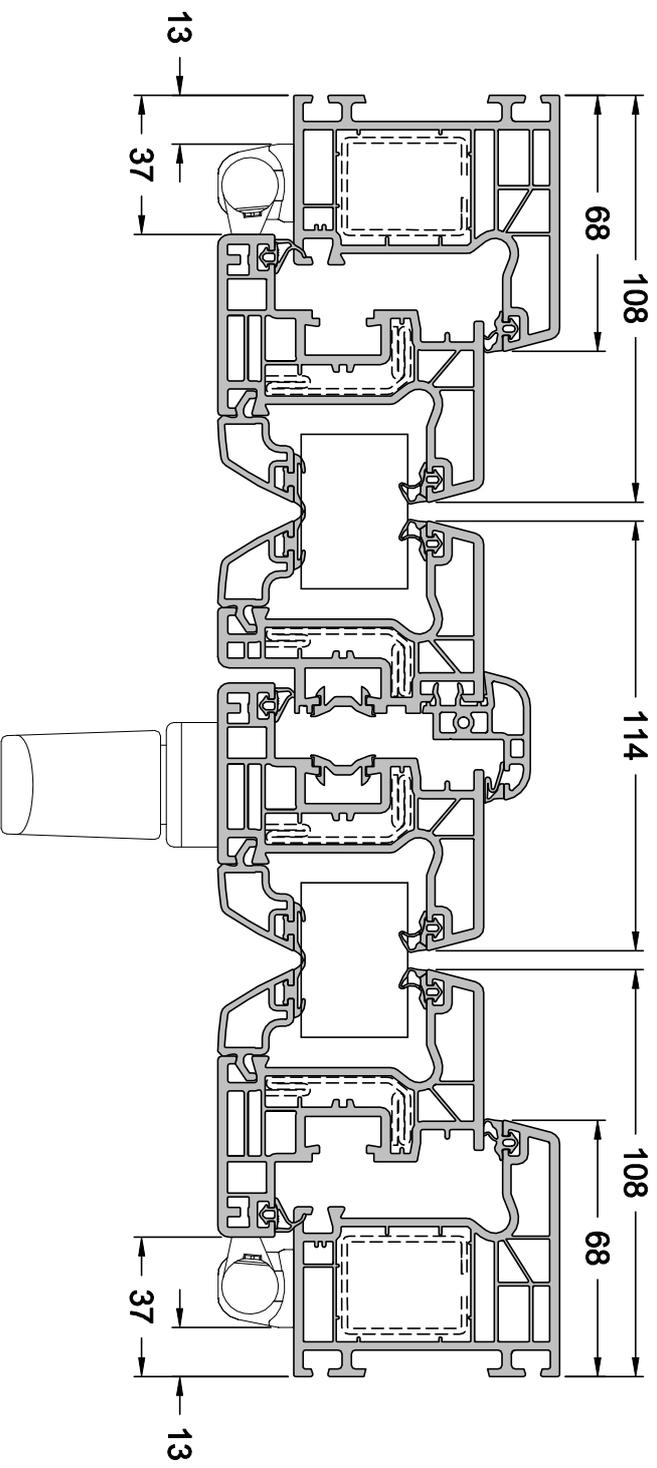


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p> <p>DU68 + Z48 Battement standard</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p> <p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-1/001</p> <p>Echelle 1/2</p>
-----------------------------------	--	---	---

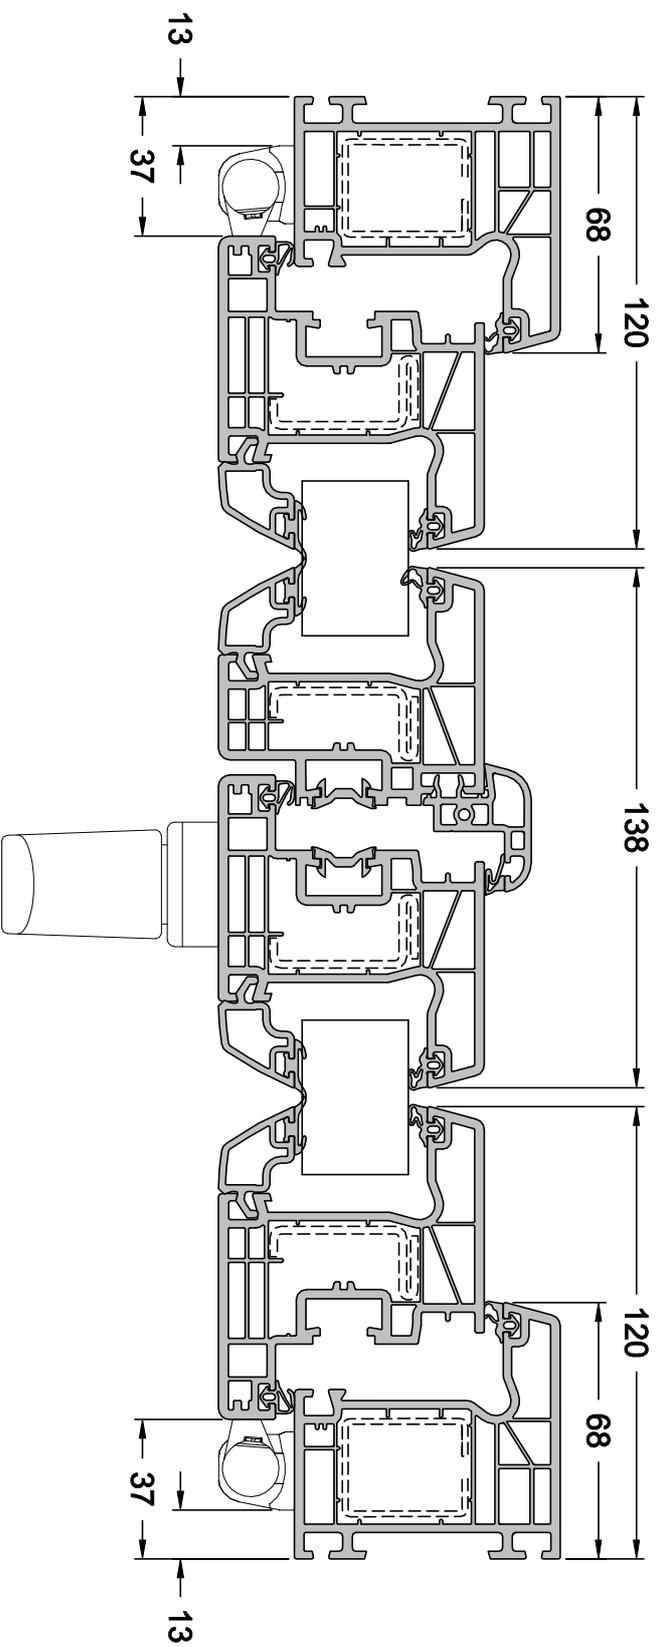

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p> <p>DU68 + Z60 Battement standard</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p> <p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-1/002</p> <p>Echelle 1/2</p>
-----------------------------------	--	---	---

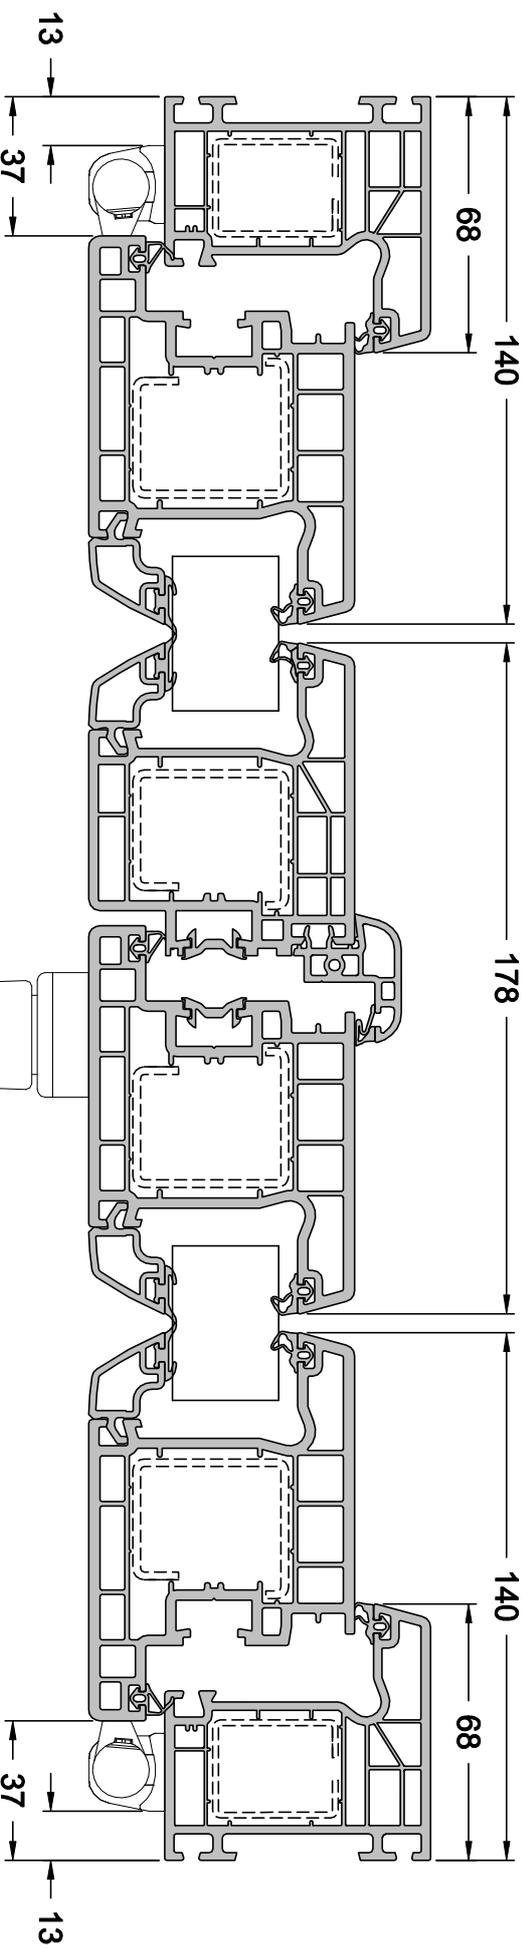

QUÉNOT <i>Fenêtres</i>	DU68 + Z80 Battement standard	Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre	N° : 2-1/003 Echelle 1/2
Gamme		PVC PRIVILEGE	

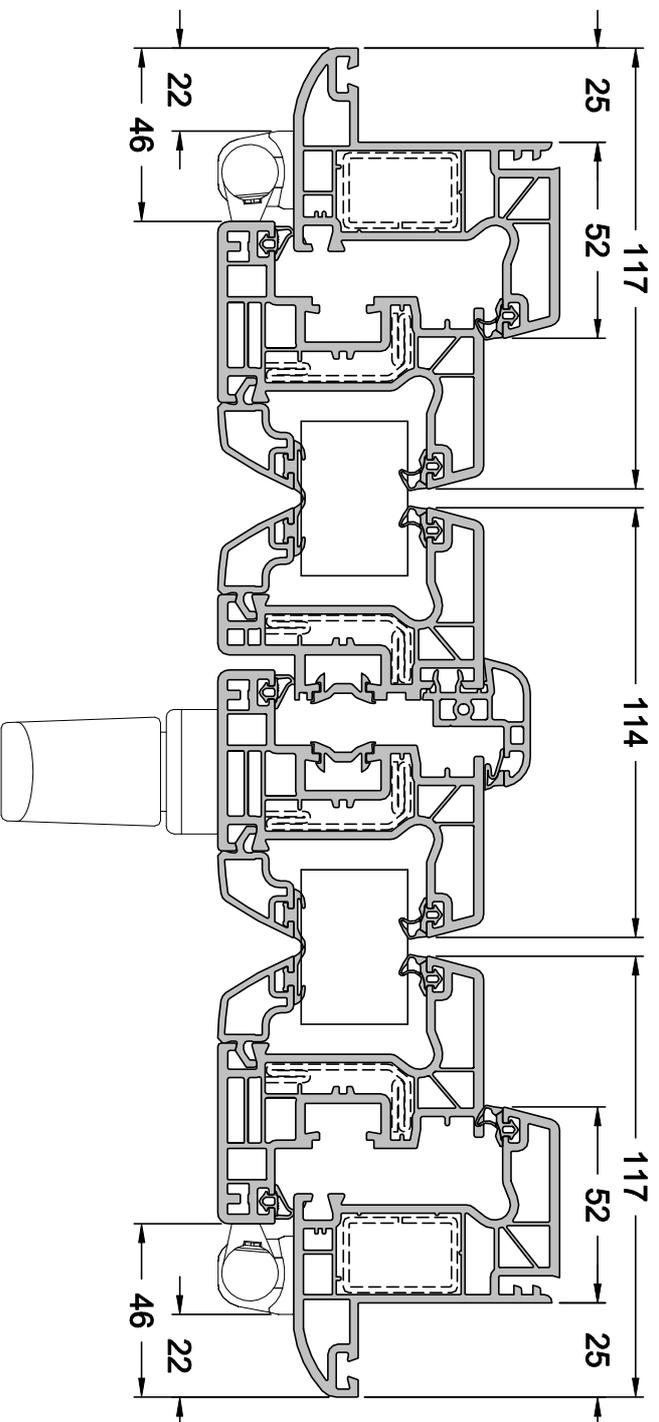

Gamme

PVC PRIVILEGE


N° : 2-1/004

DR25 + Z48
Battement standard


Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre

Echelle 1/2




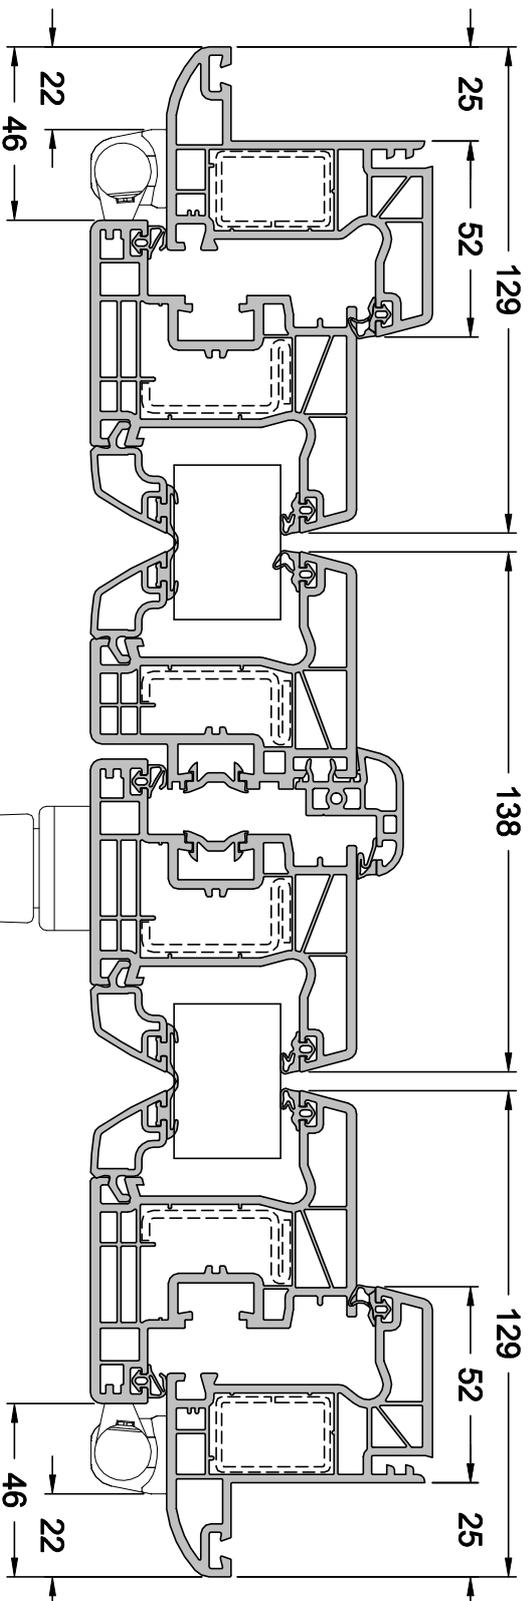


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p> <p>DR25 + Z60 Battement standard</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p> <p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-1/005</p> <p>Echelle 1/2</p>
-----------------------------------	--	---	---

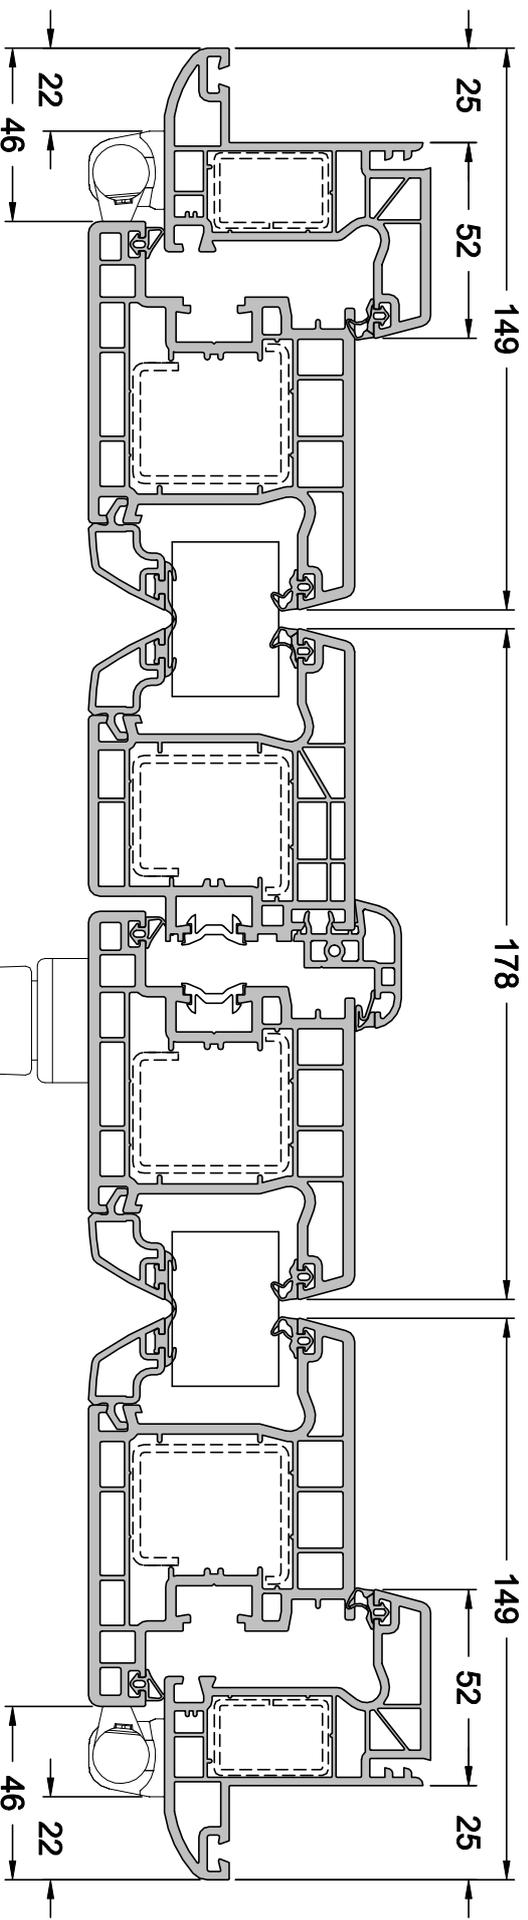


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p>	<p>DR25 + Z80 Battement standard</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-1/006</p>
		<p>Echelle 1/2</p>			

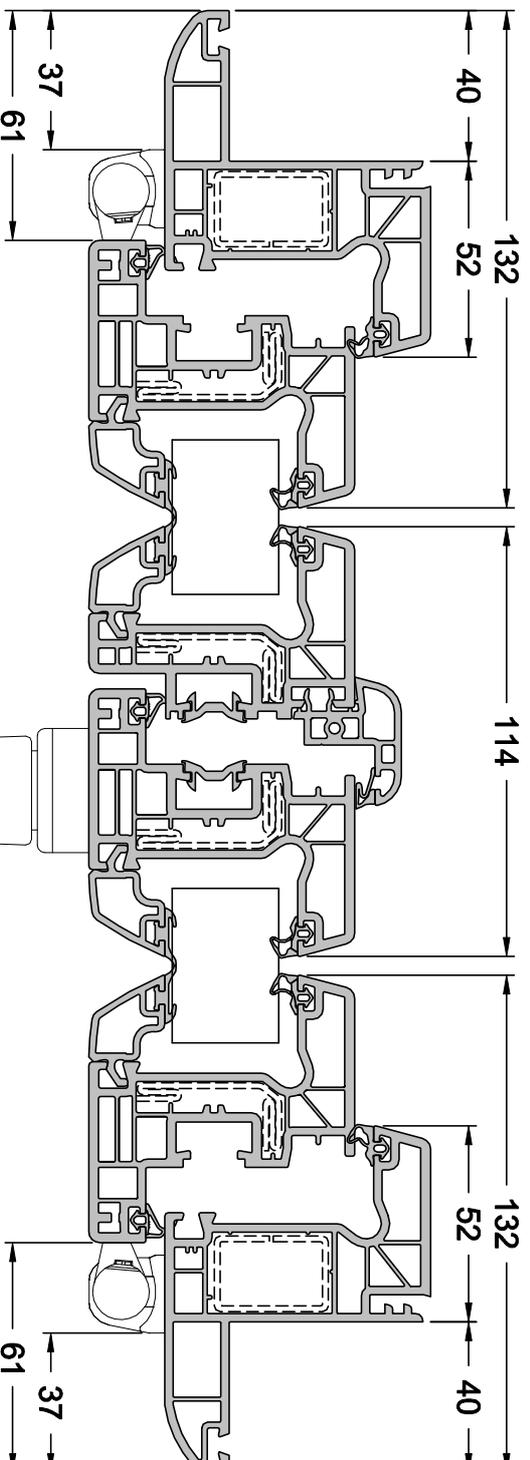


<p>Gamme</p> 	<p>PVC PRIVILEGE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-1/007</p>
<p>DR40 + Z48 Battement standard</p>			<p>Echelle 1/2</p>

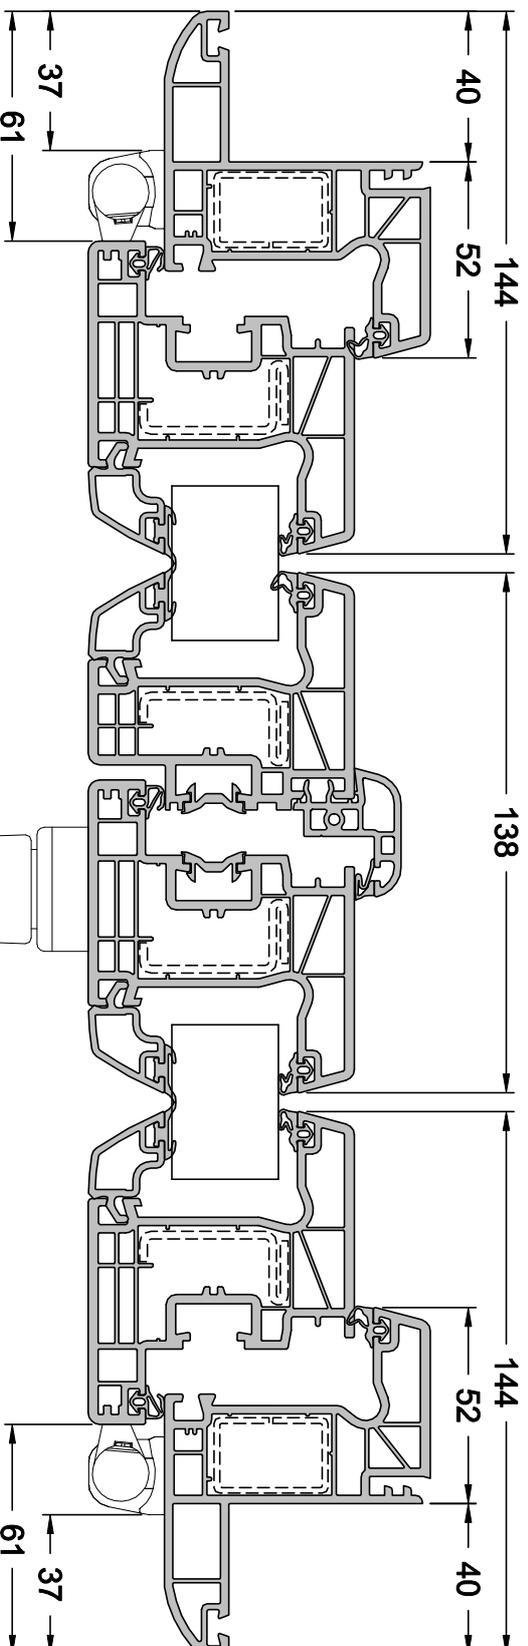


<p>Gamme</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>		<p>N° : 2-1/008</p>
	<p>DR40 + Z60 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>

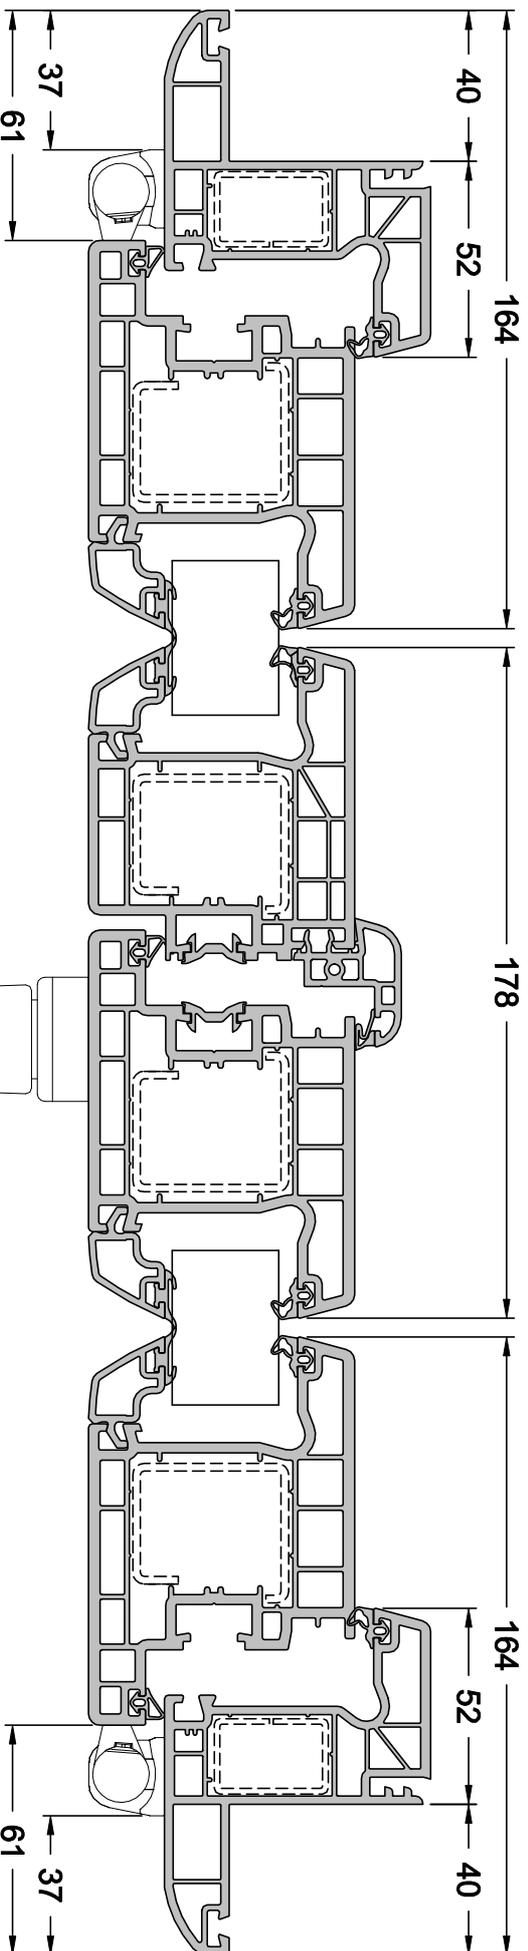


	Gamme	DR40 + Z80 Battement standard	PVC PRIVILEGE	Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre	N° : 2-1/009
		Echelle 1/2			

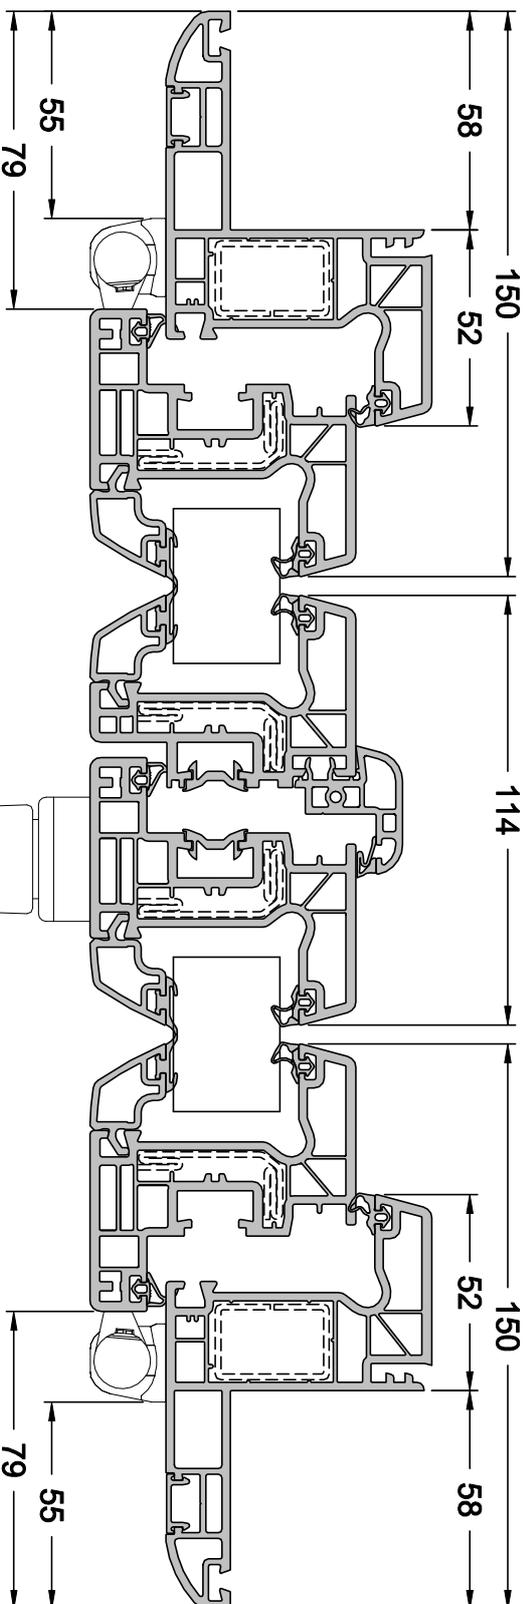


<p>Gamme</p> 	<p>PVC PRIVILEGE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-1/010</p>
<p>DR58 + Z48 Battement standard</p>			<p>Echelle 1/2</p>

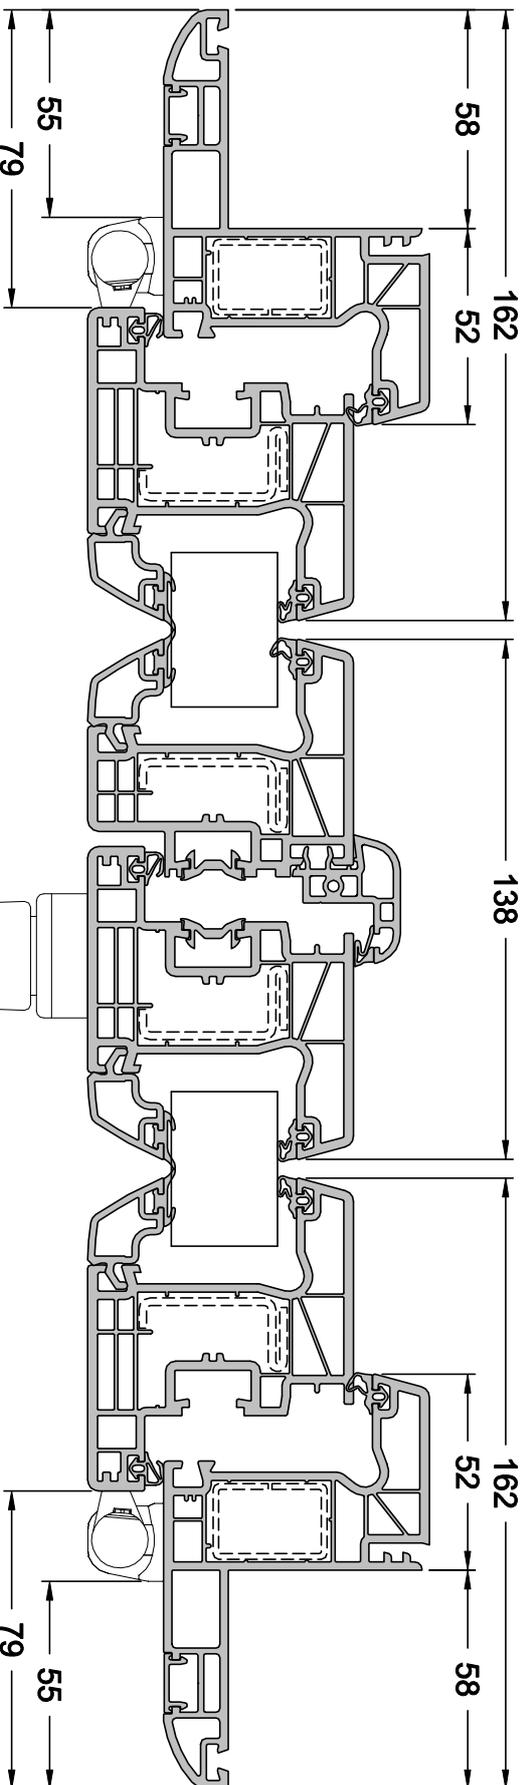


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DR58 + Z60 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>		<p>N° : 2-1/011</p>

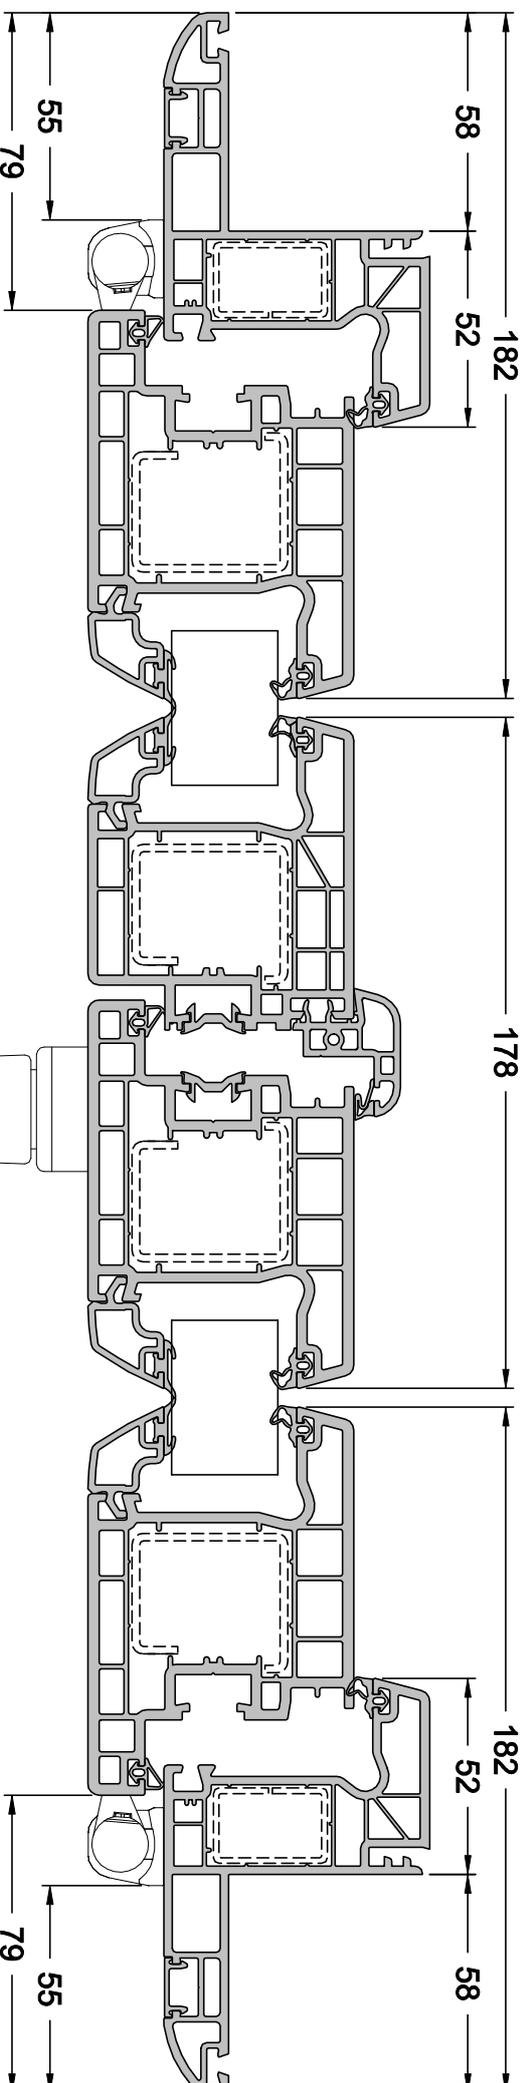

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DR58 + Z80 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>		<p>N° : 2-1/012</p>

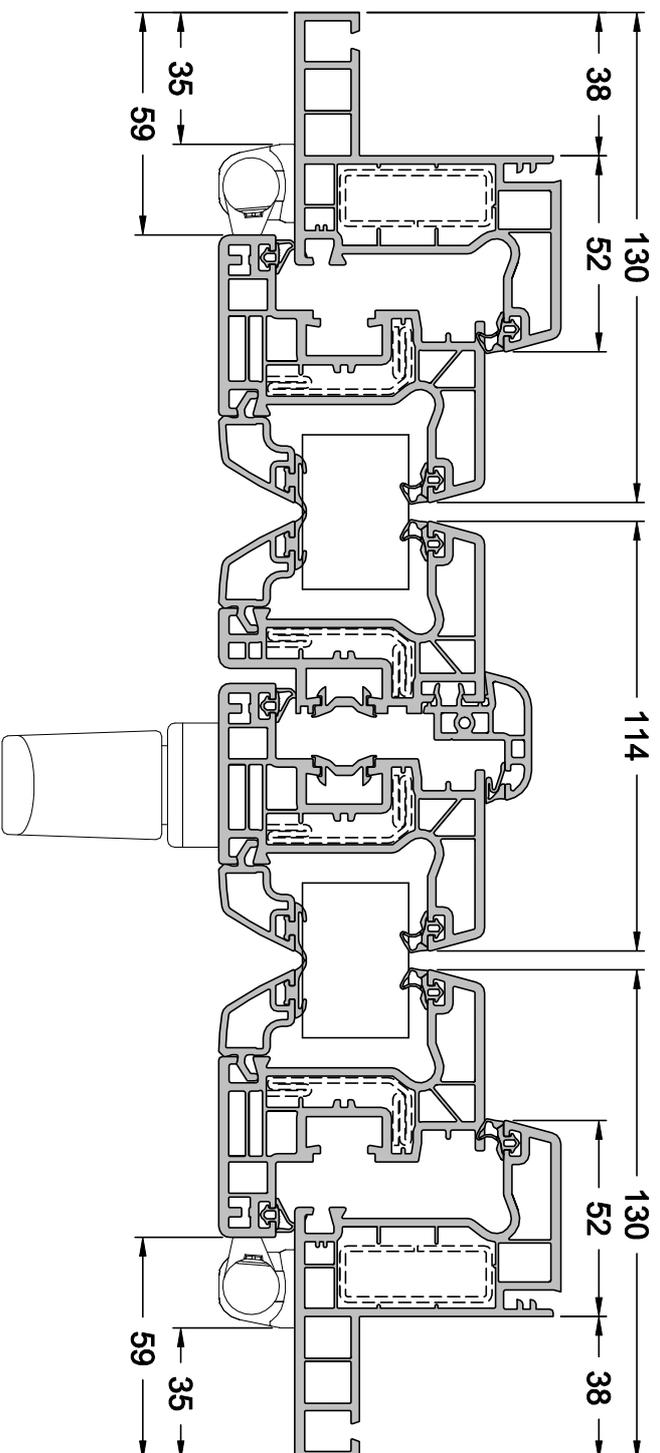

	<p>Gamme</p>	<p>DRd38 + Z48 Battement standard</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-1/013</p>
		<p>Echelle 1/2</p>			

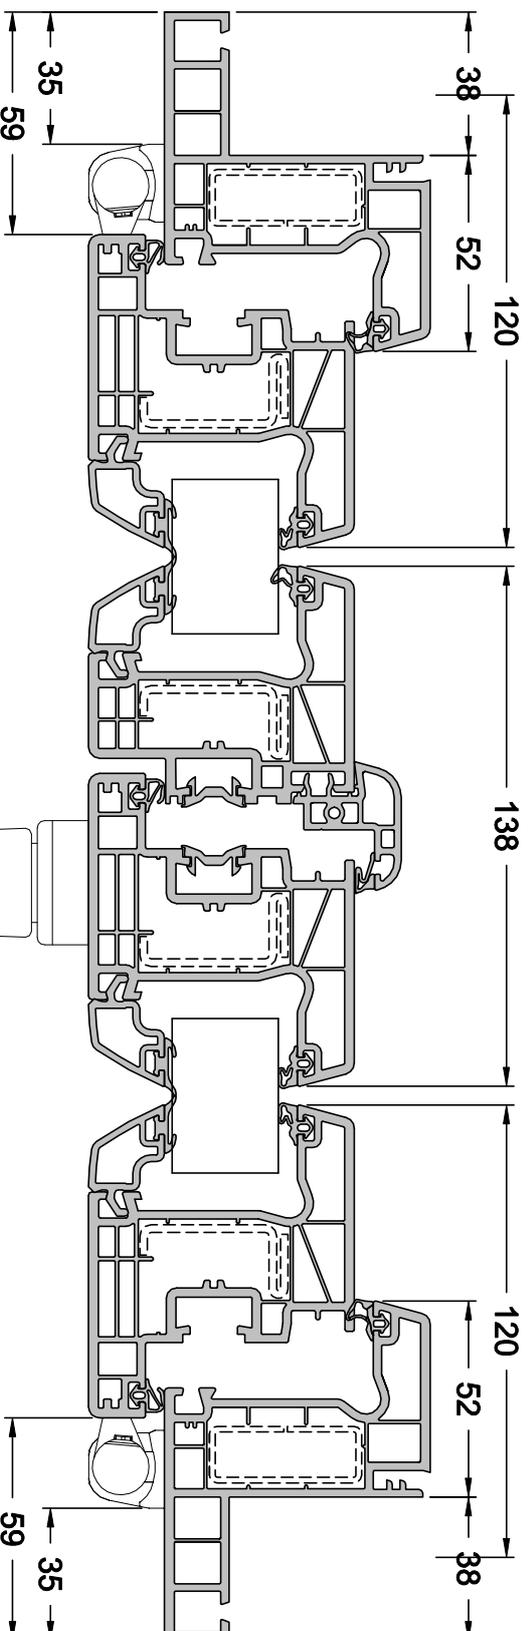

Gamme

PVC PRIVILEGE


N° : 2-1/014




DRd38 + Z60
Battement standard

Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre


Echelle 1/2

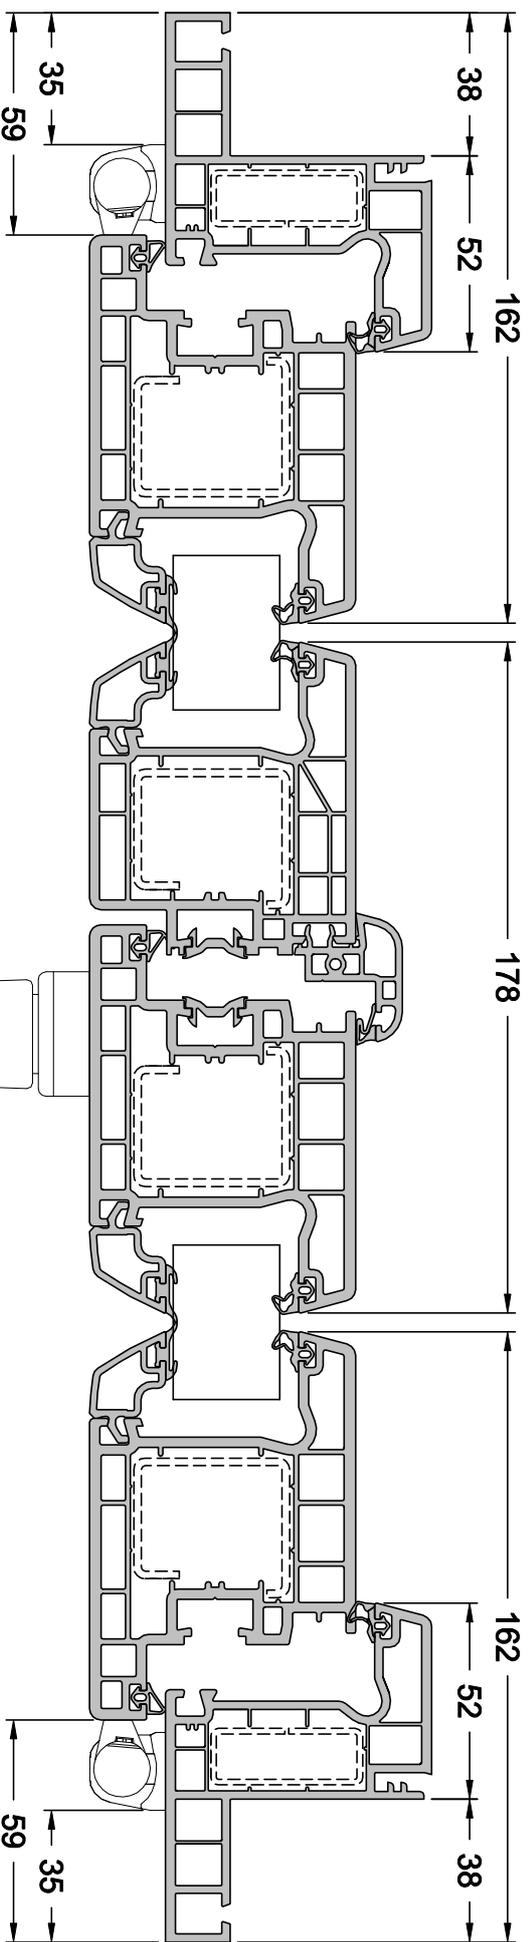


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DRd38 + Z80 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>		<p>N° : 2-1/015</p>

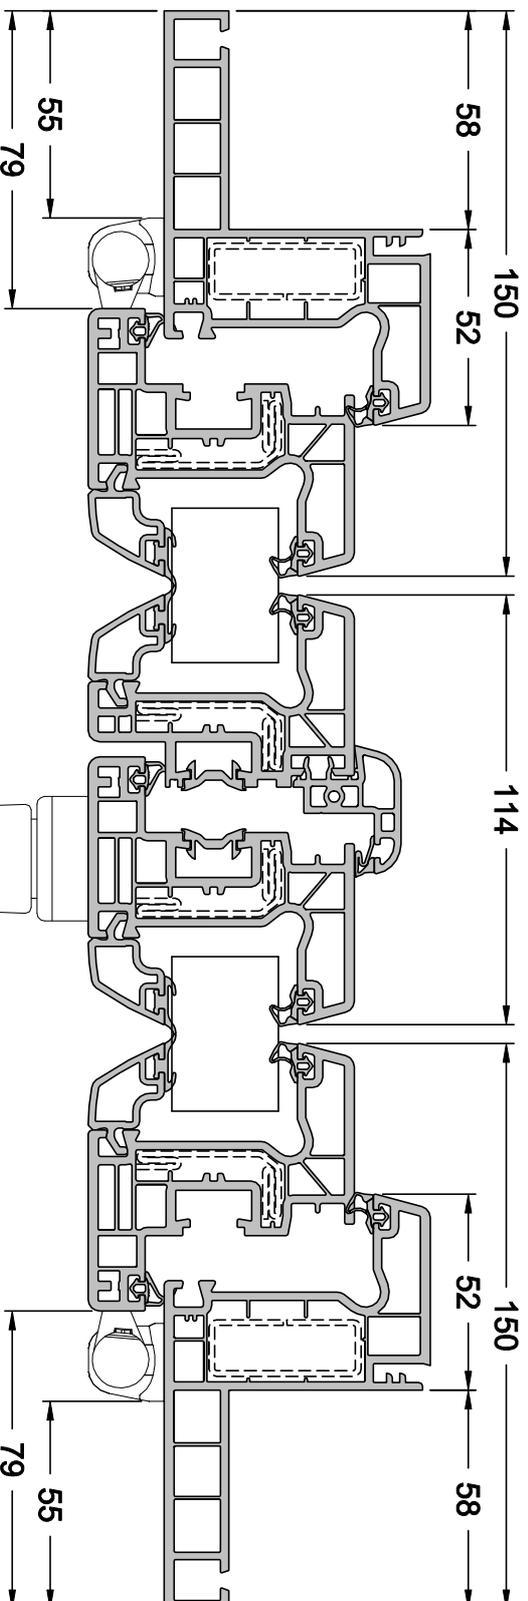


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DRd58 + Z48 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>		<p>N° : 2-1/016</p>

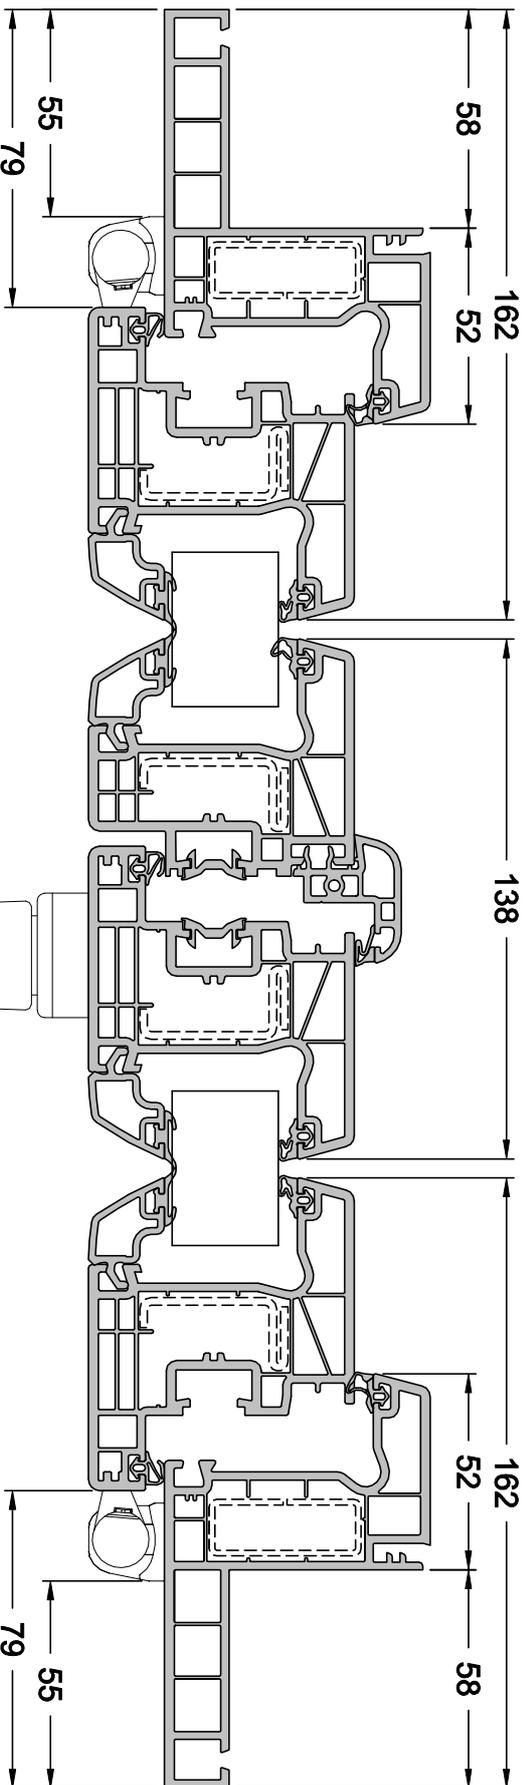


	<p>Gamme</p>	<p>DRd58 + Z60 Battement standard</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-1/017</p>
		<p>Echelle 1/2</p>			

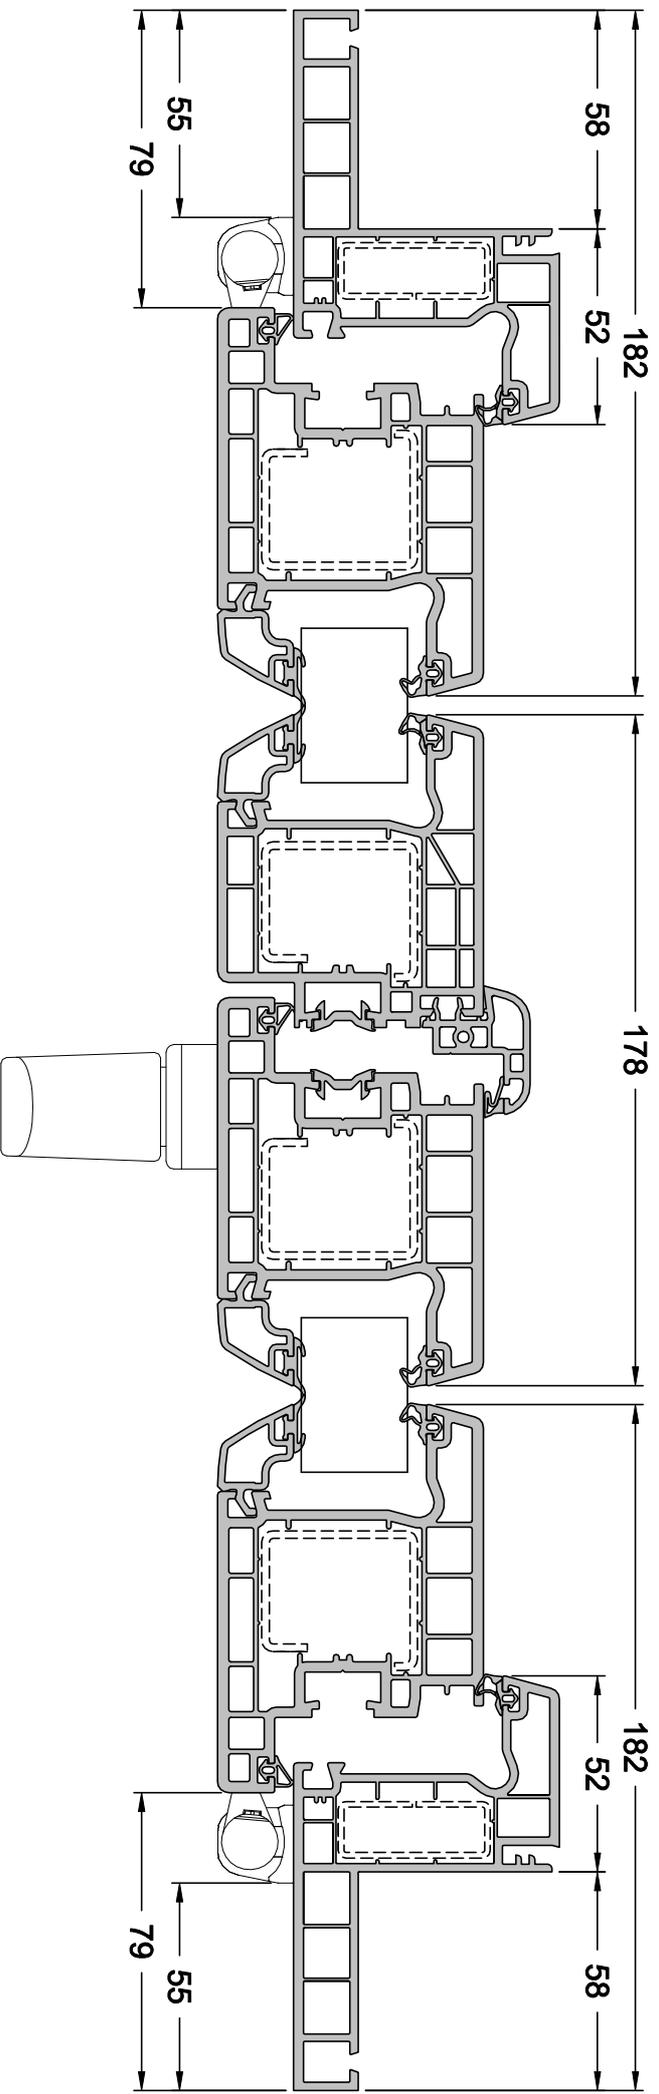


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DRd58 + Z80 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>		<p>N° : 2-1/018</p>

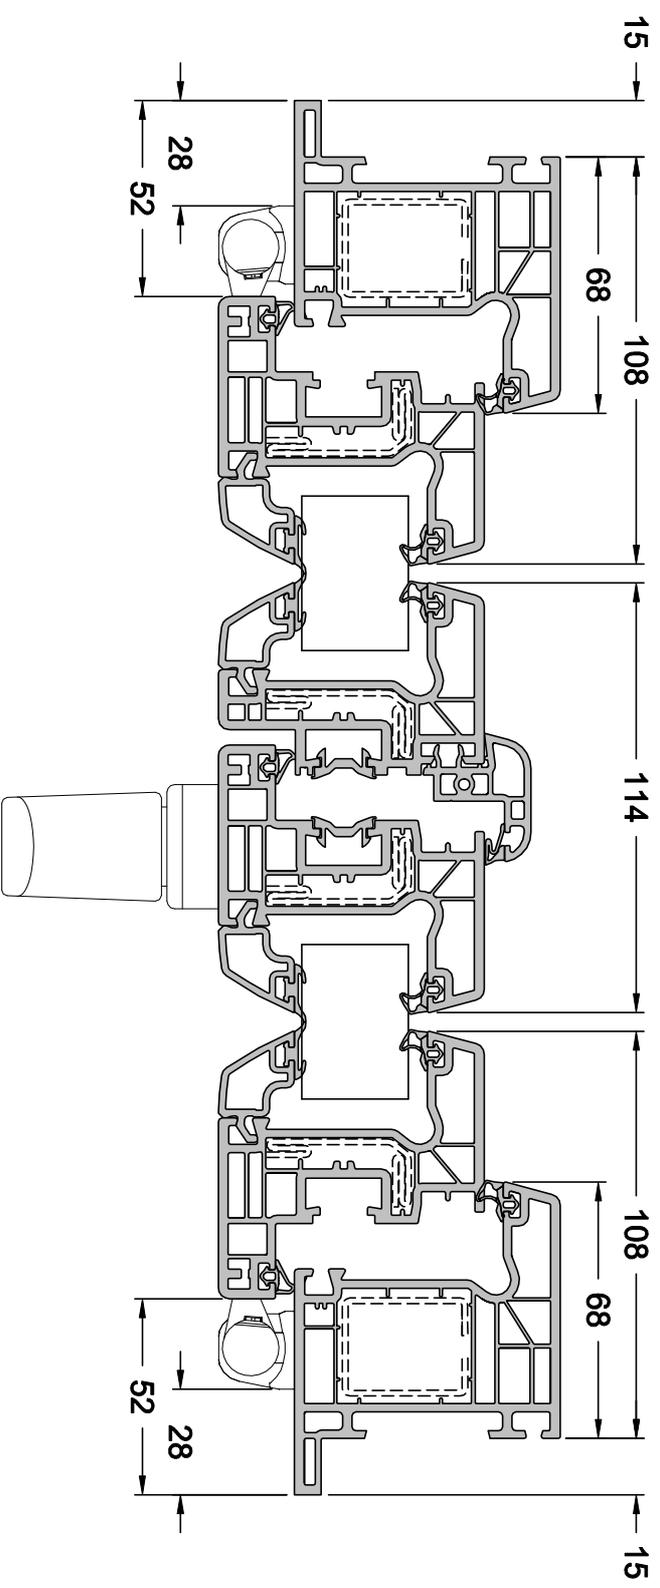


	<p>Gamme</p>	<p>DN68 + Z48 Battement standard</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-1/019</p>
		<p>Echelle 1/2</p>			

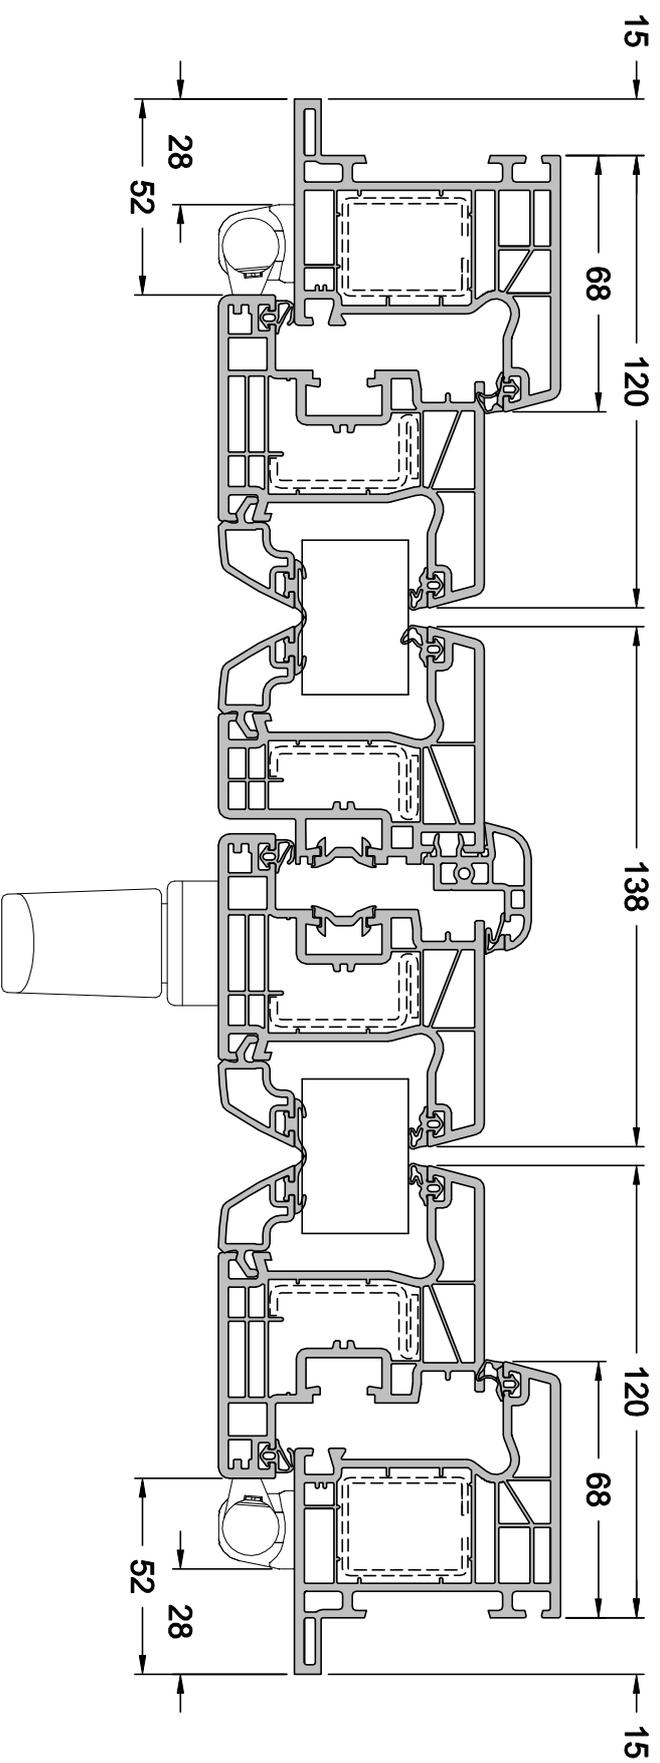


<p>Gamme</p> 	<p>PVC PRIVILEGE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-1/020</p>
<p>DN68 + Z60 Battement standard</p>			<p>Echelle 1/2</p>

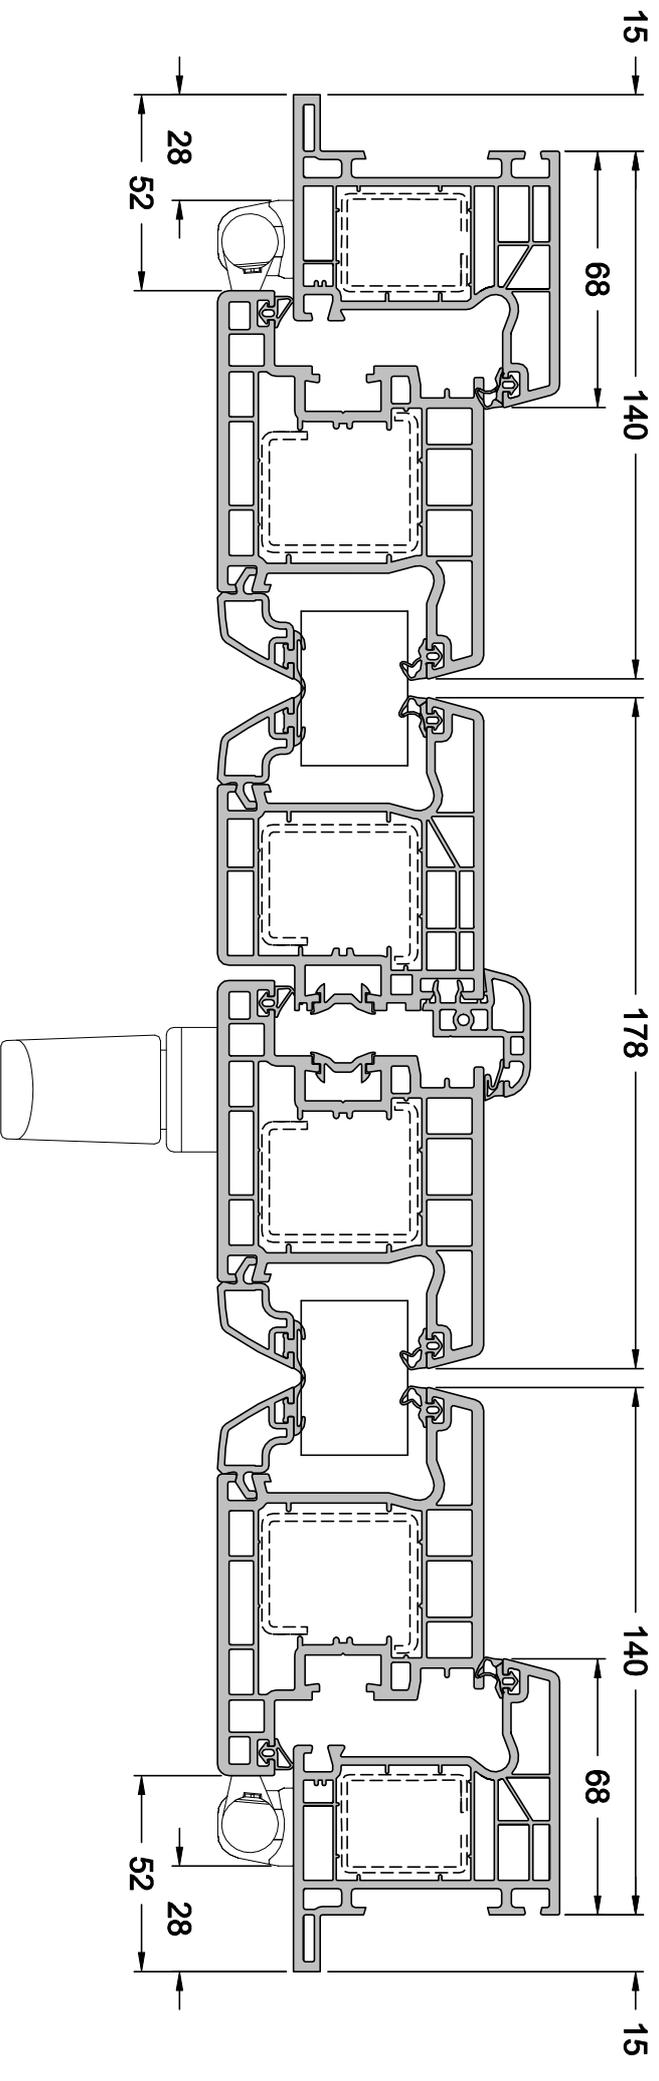

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p>	<p>DN68 + Z80 Battement standard</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-1/021</p>
		<p>Echelle 1/2</p>			

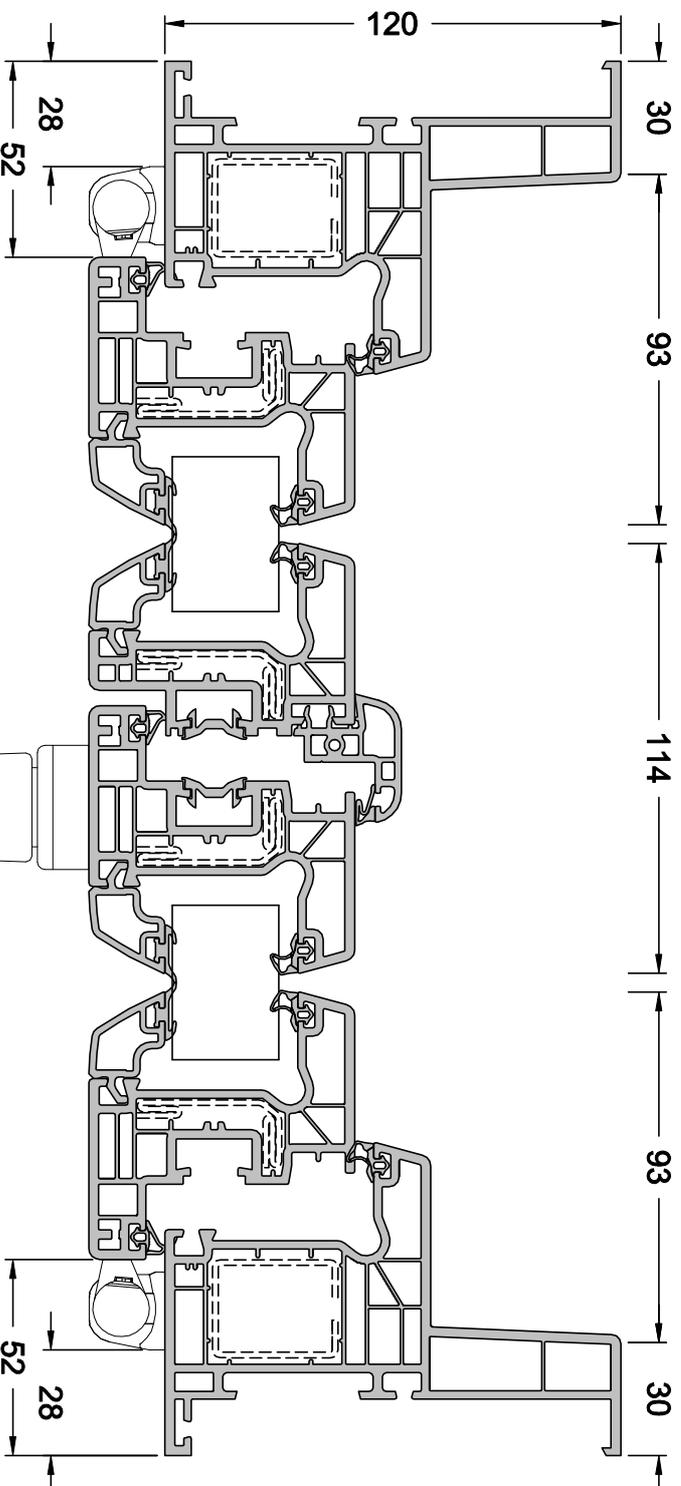

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p>	<p>DL120 + Z48 Battement standard</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-1/022</p>
		<p>Echelle 1/2</p>			

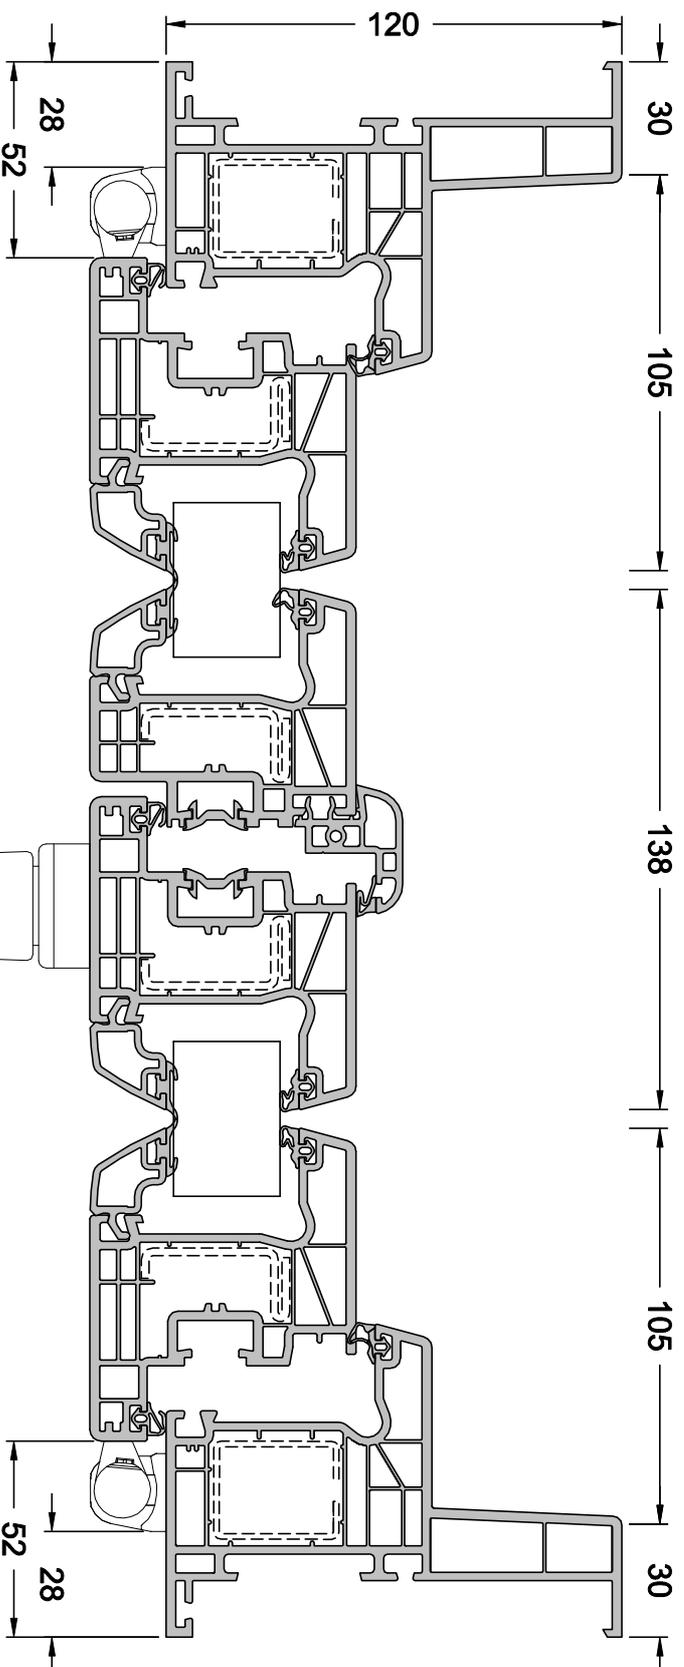

Gamme

PVC PRIVILEGE


N° : 2-1/023




DL120 + Z60
Battement standard

Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre

Echelle 1/2

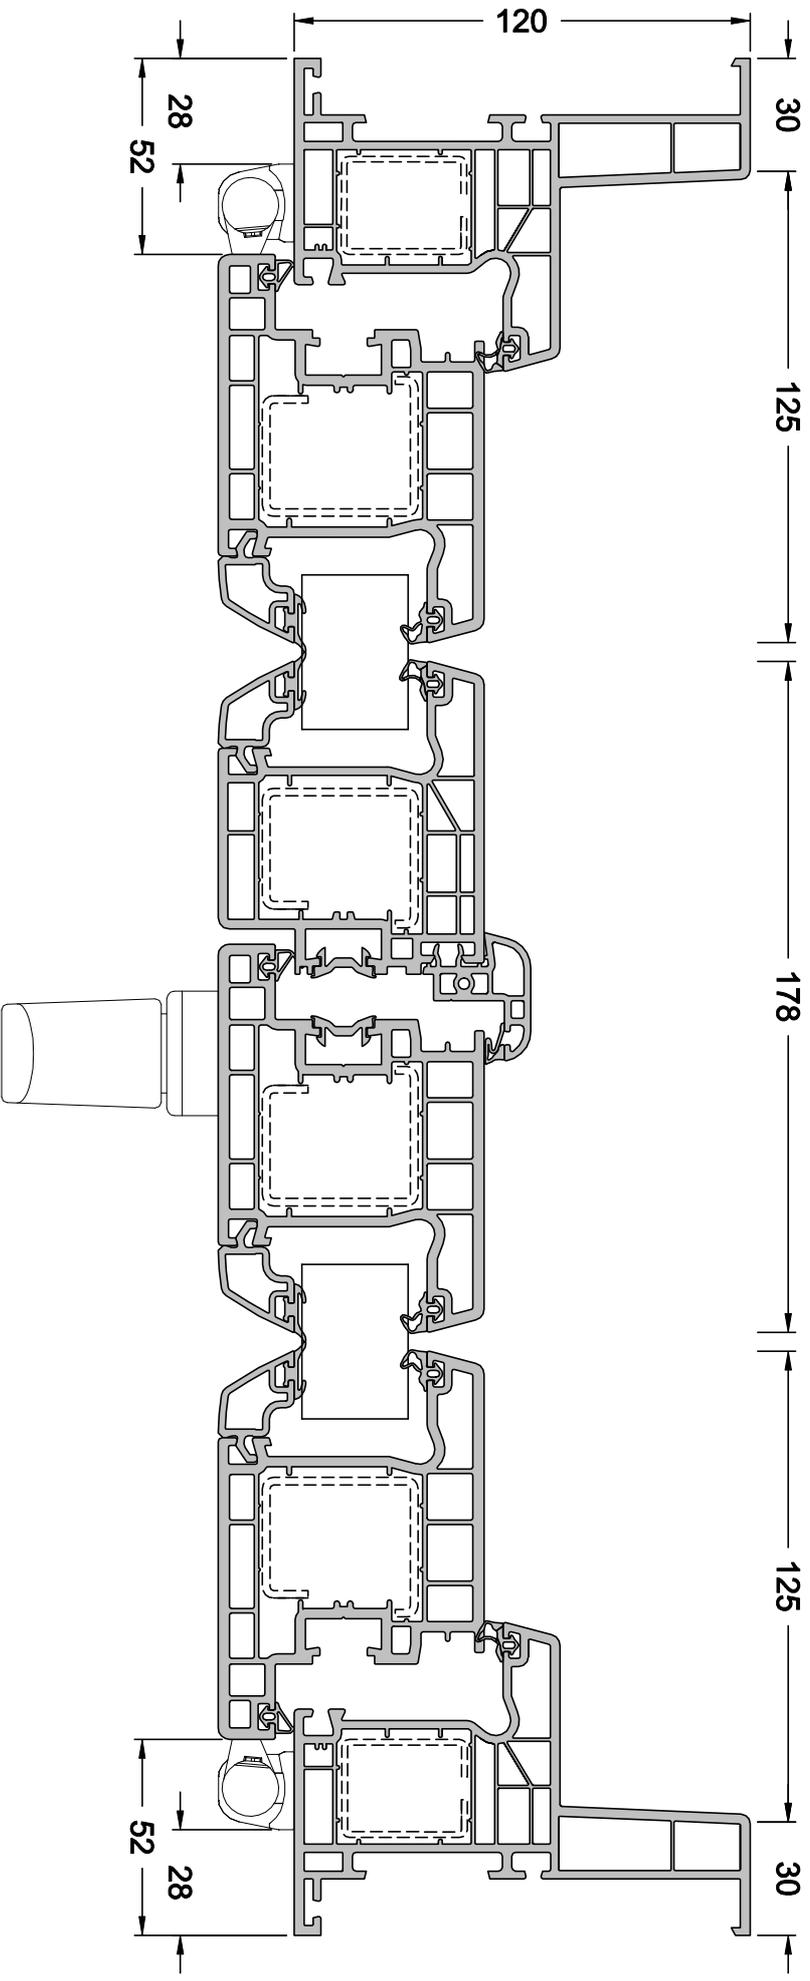

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p>	<p>DL120 + Z80 Battement standard</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-1/024</p>
		<p>Echelle 1/2</p>			

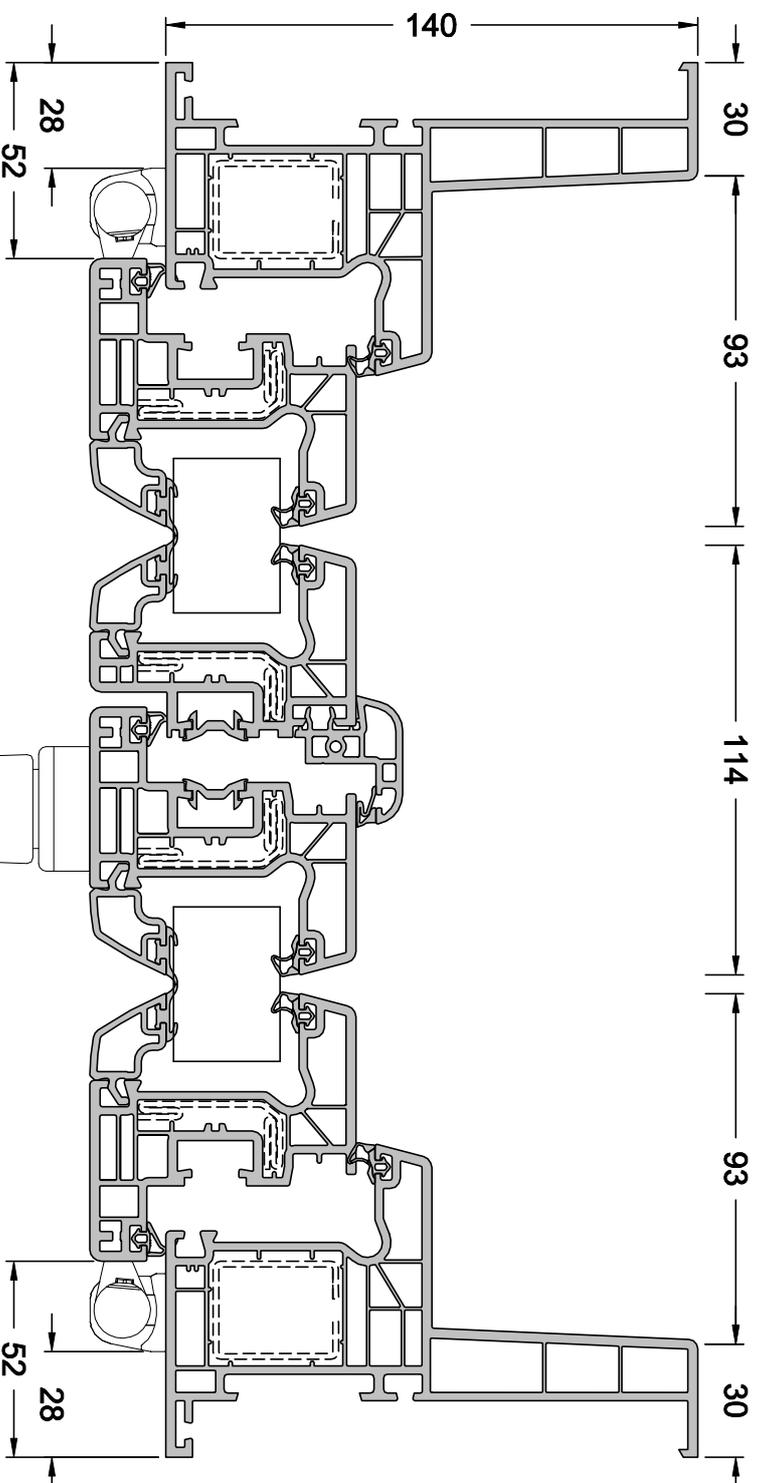

Gamme




PVC PRIVILEGE

DL140 + Z48
Battement standard

Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre

N° : 2-1/025

Echelle 1/2

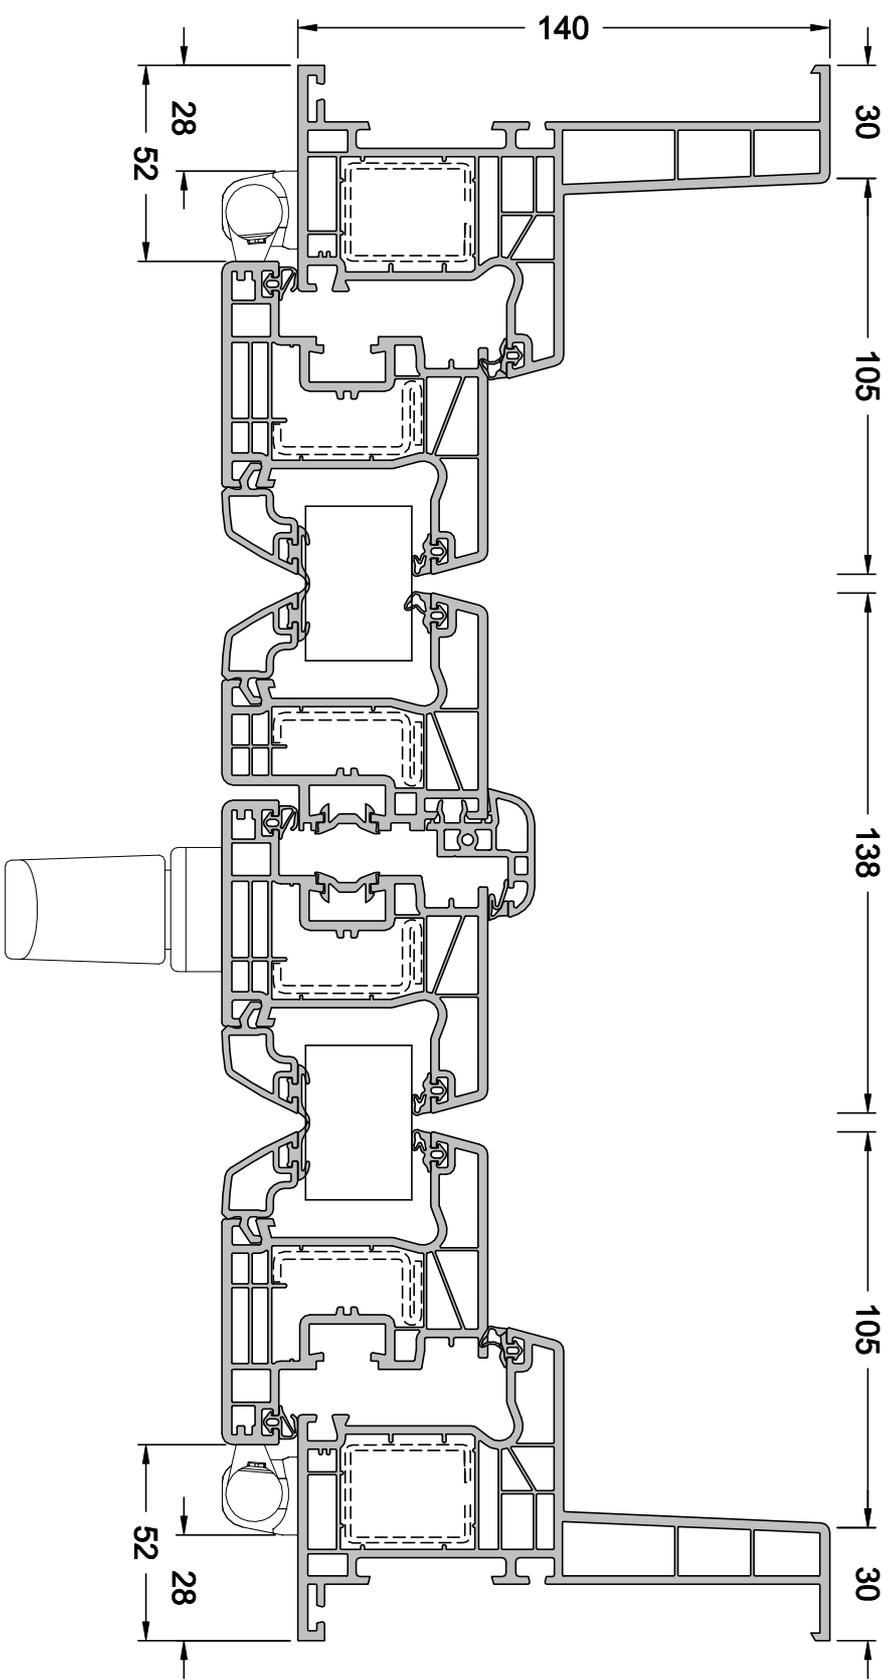

Gamme

PVC PRIVILEGE


N° : 2-1/026




DL140 + Z60
Battement standard

Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre

Echelle 1/2

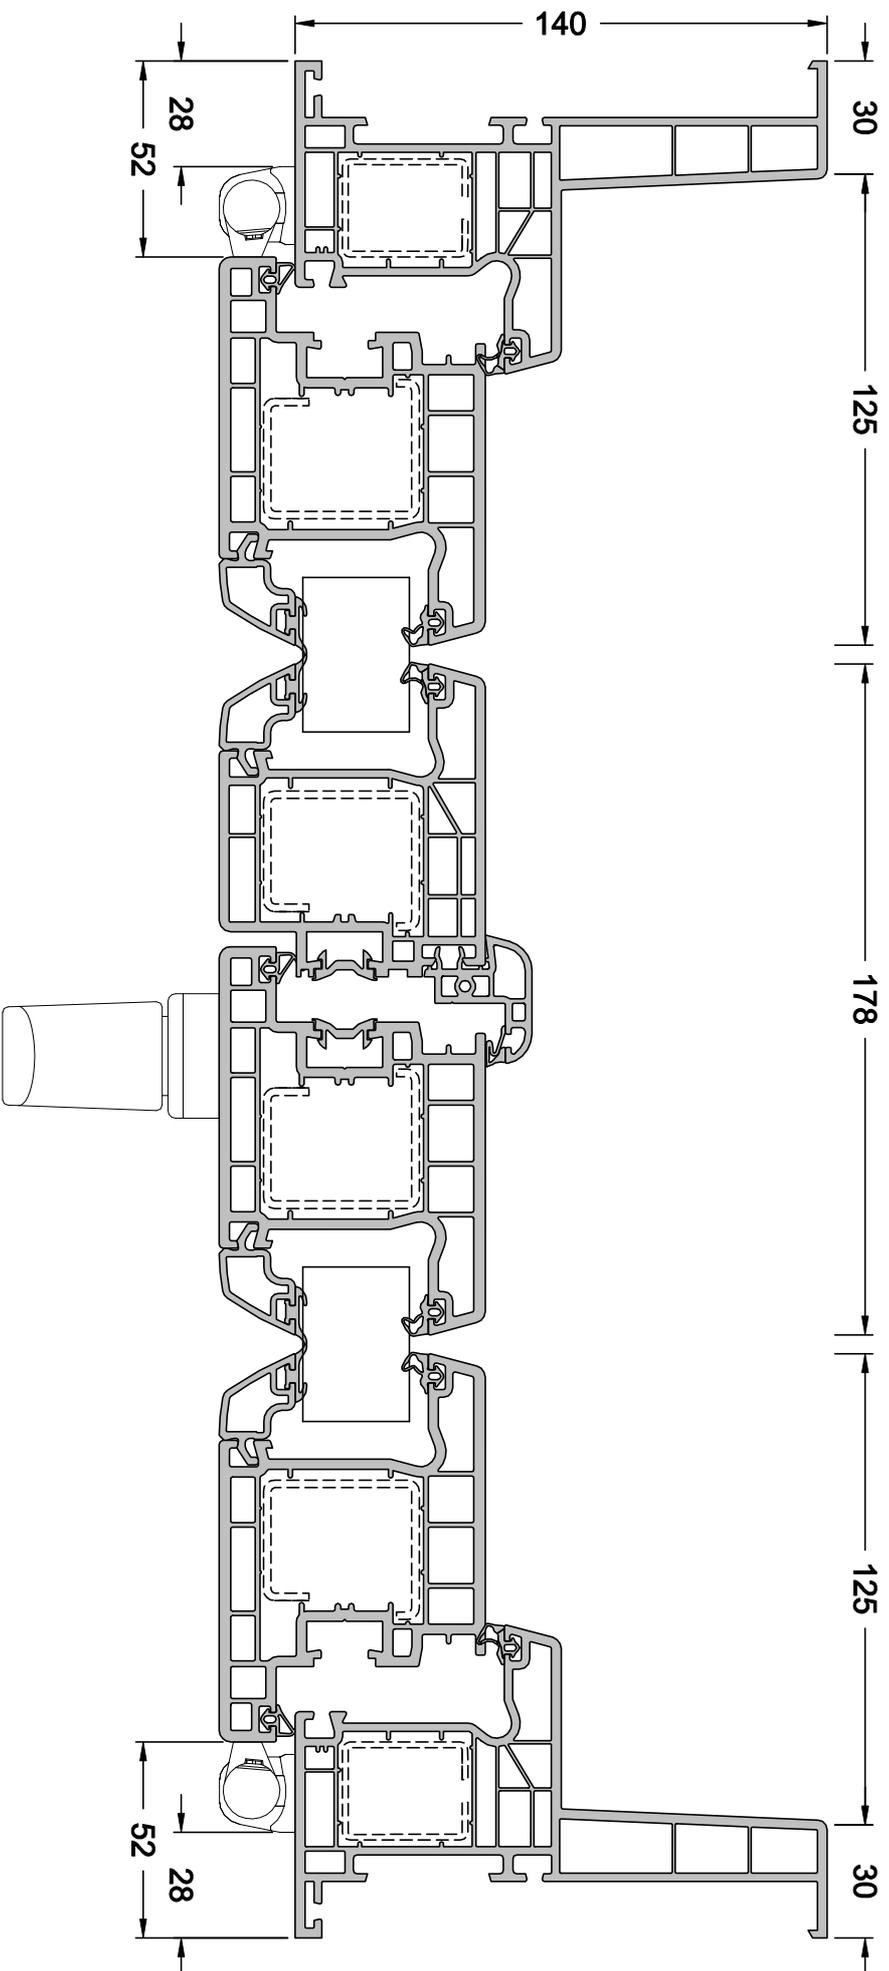

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DL140 + Z80 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>		<p>N° : 2-1/027</p>

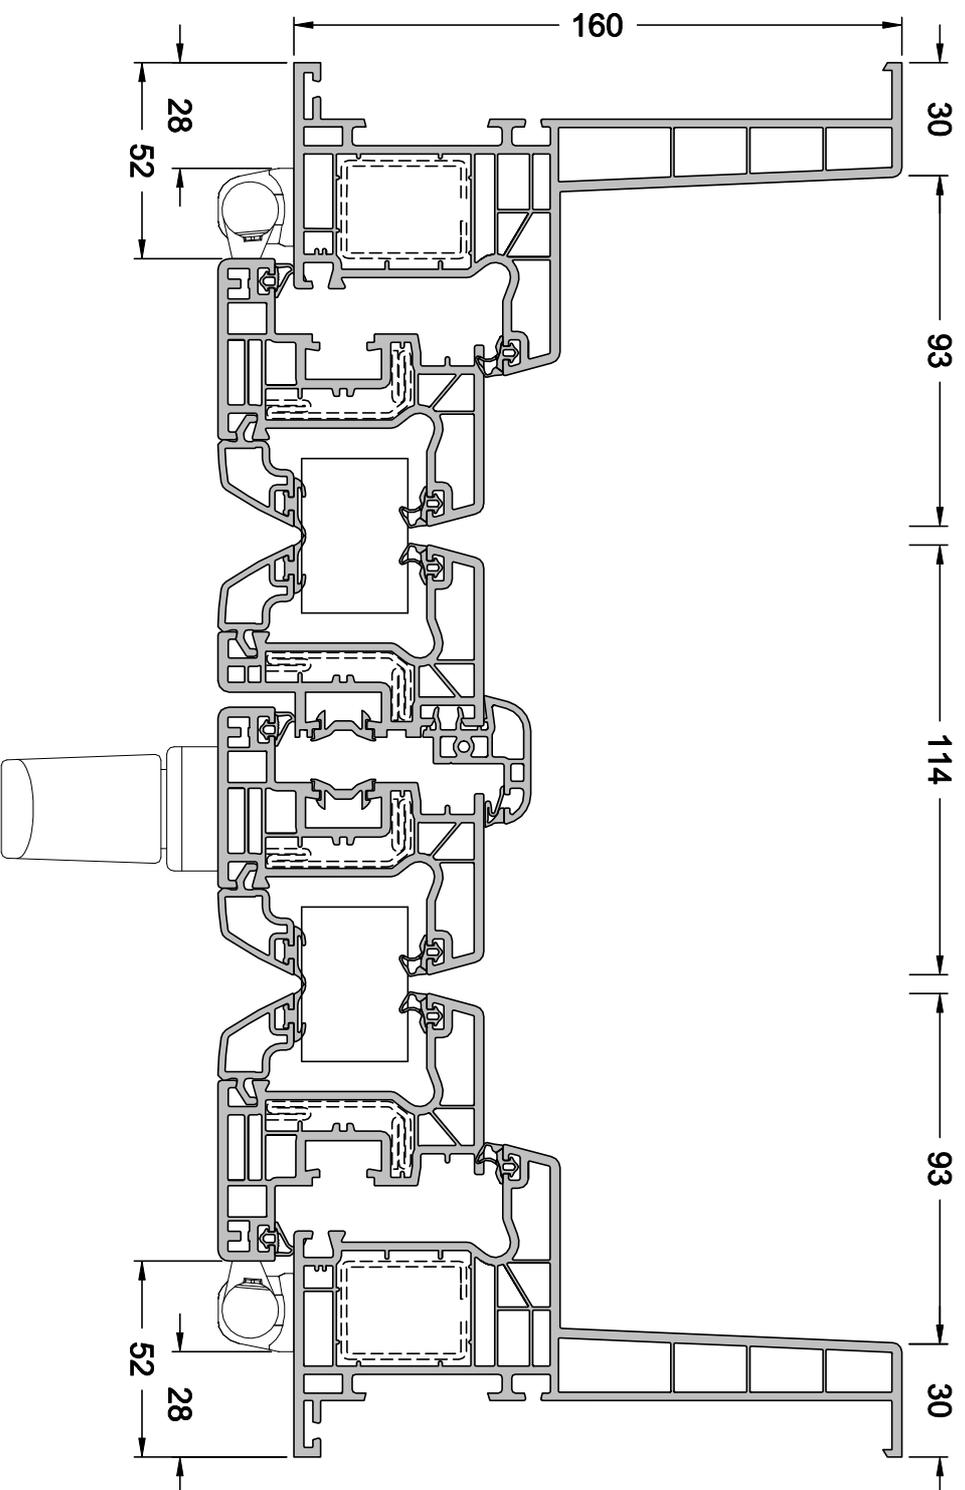

Gamme

PVC PRIVILEGE


N° : 2-1/028




DL160 + Z48
Battement standard

Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre


Echelle 1/2

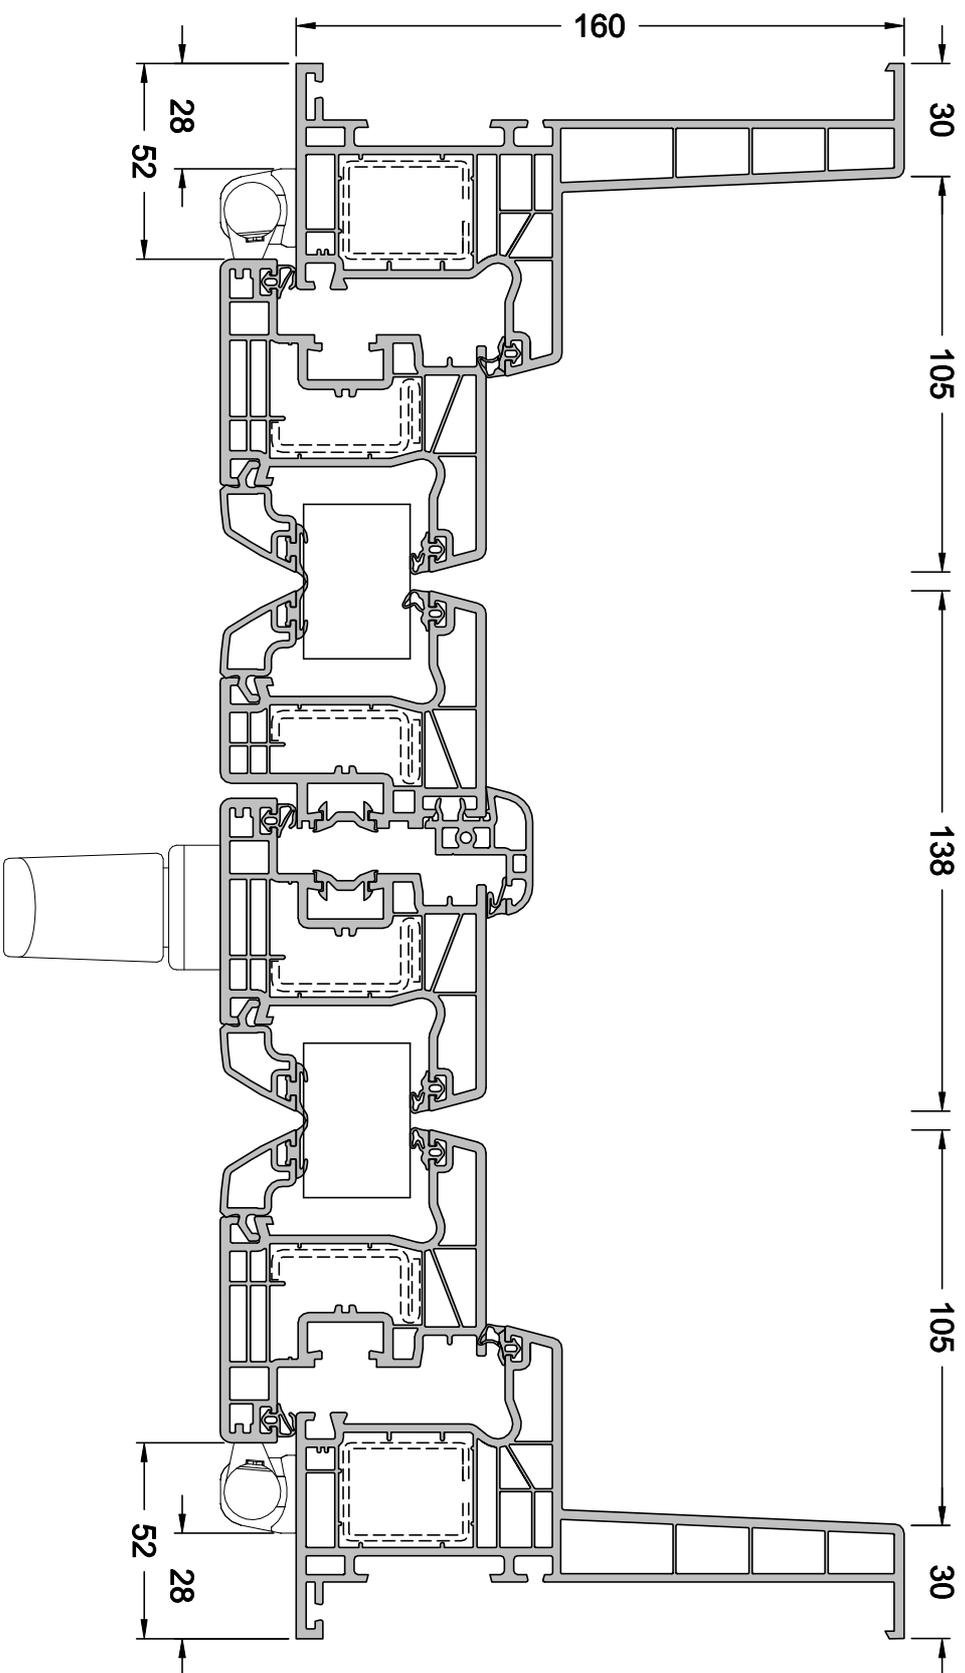


	<p>Gamme</p>	<p>DL160 + Z60 Battement standard</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-1/029</p>
			<p>Echelle 1/2</p>		

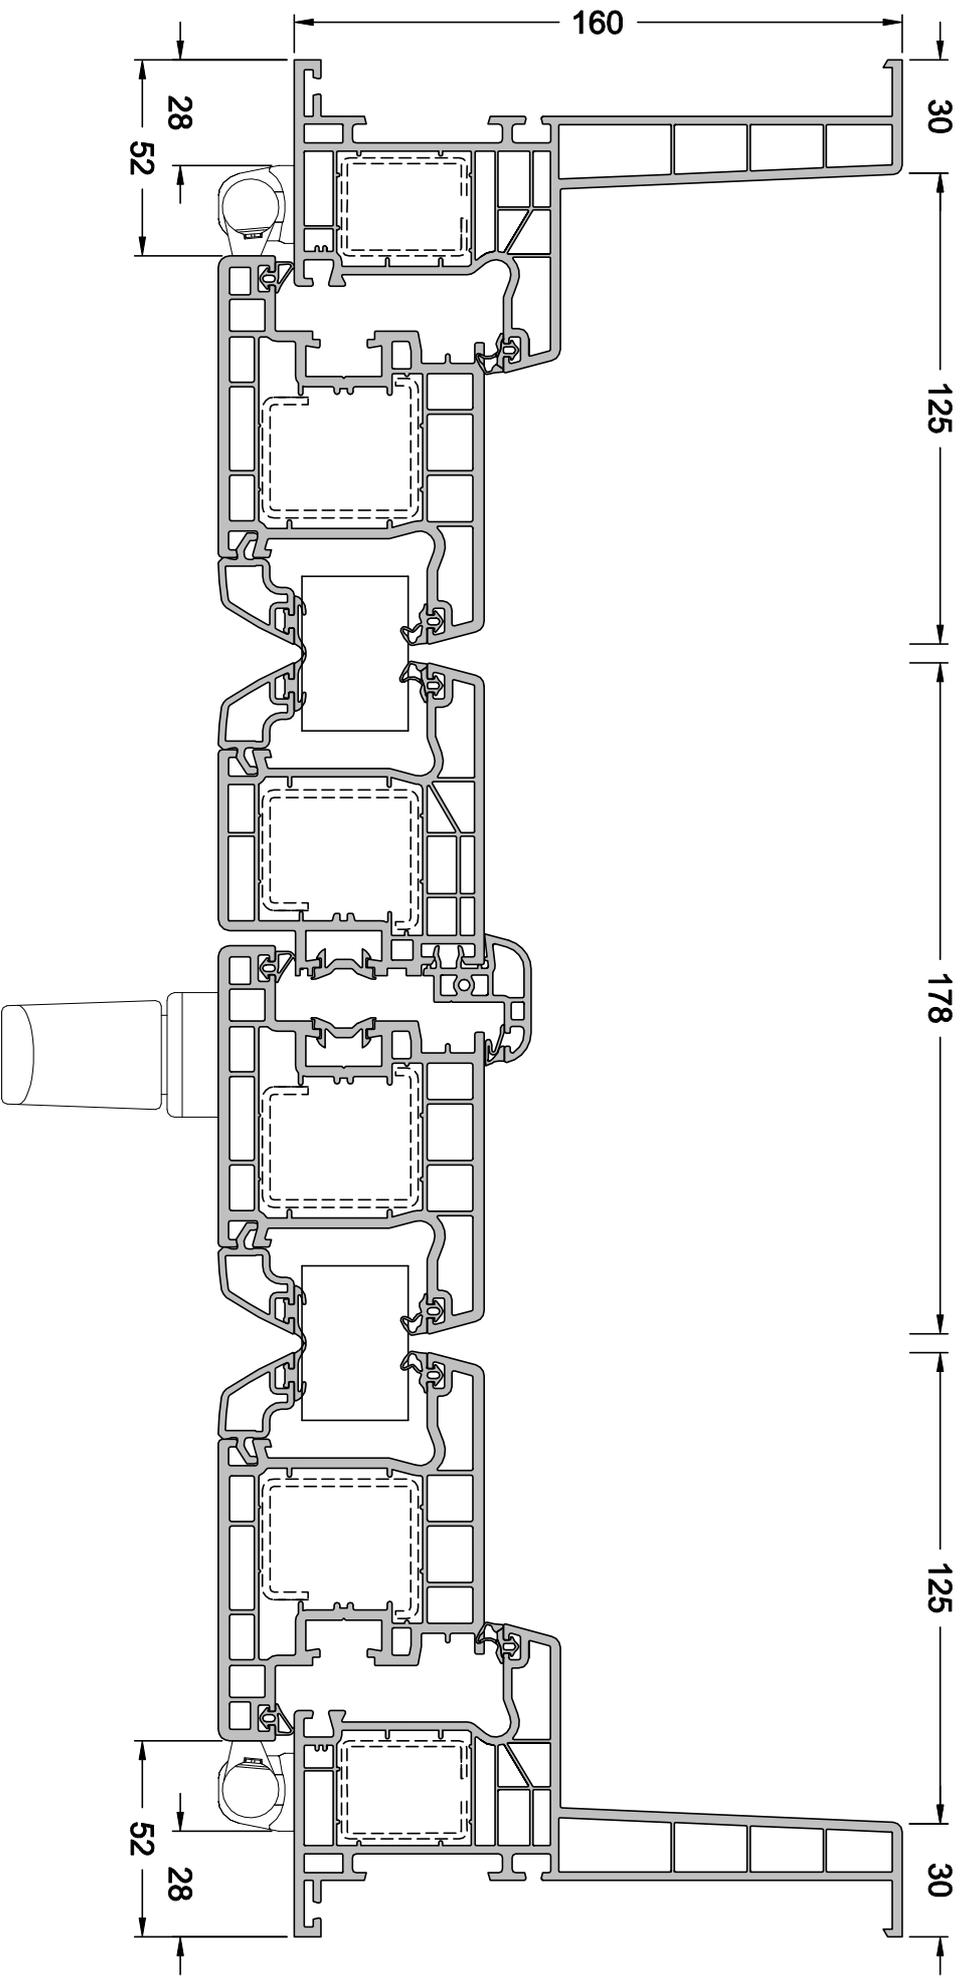


	<p>Gamme</p>	<p>DL160 + Z80 Battement standard</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-1/030</p>
<p>Echelle 1/2</p>					

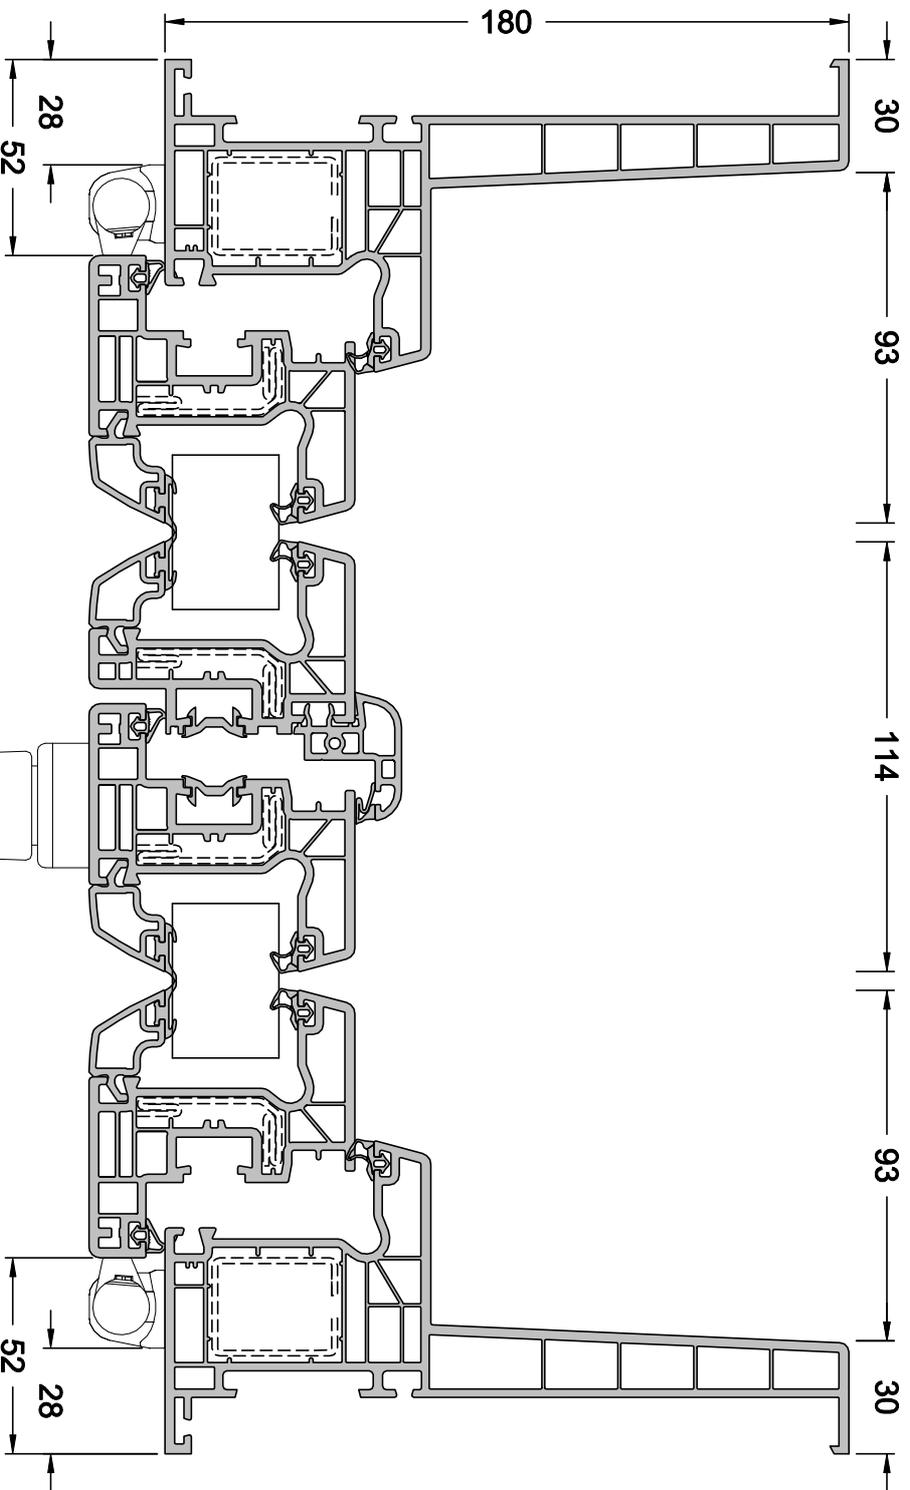


	<p>Gamme</p>	<p>DL180 + Z48 Battement standard</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-1/031</p>
		<p>Echelle 1/2</p>			

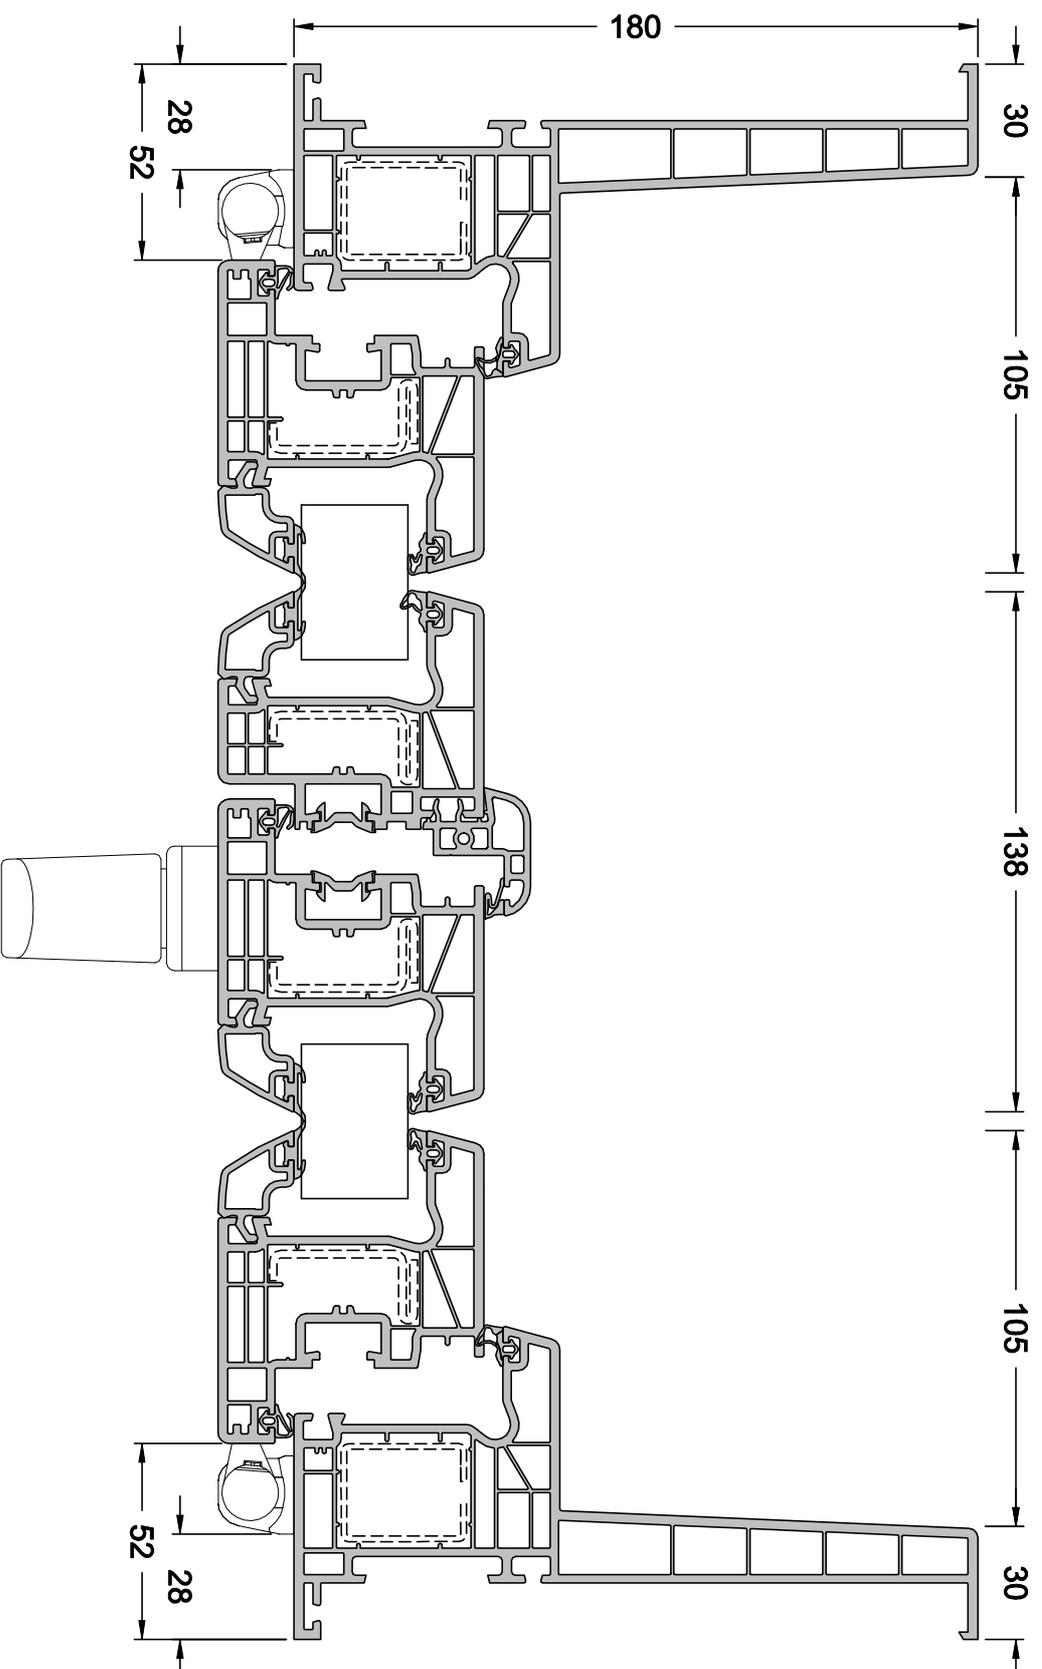


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DL180 + Z60 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>		<p>N° : 2-1/032</p>

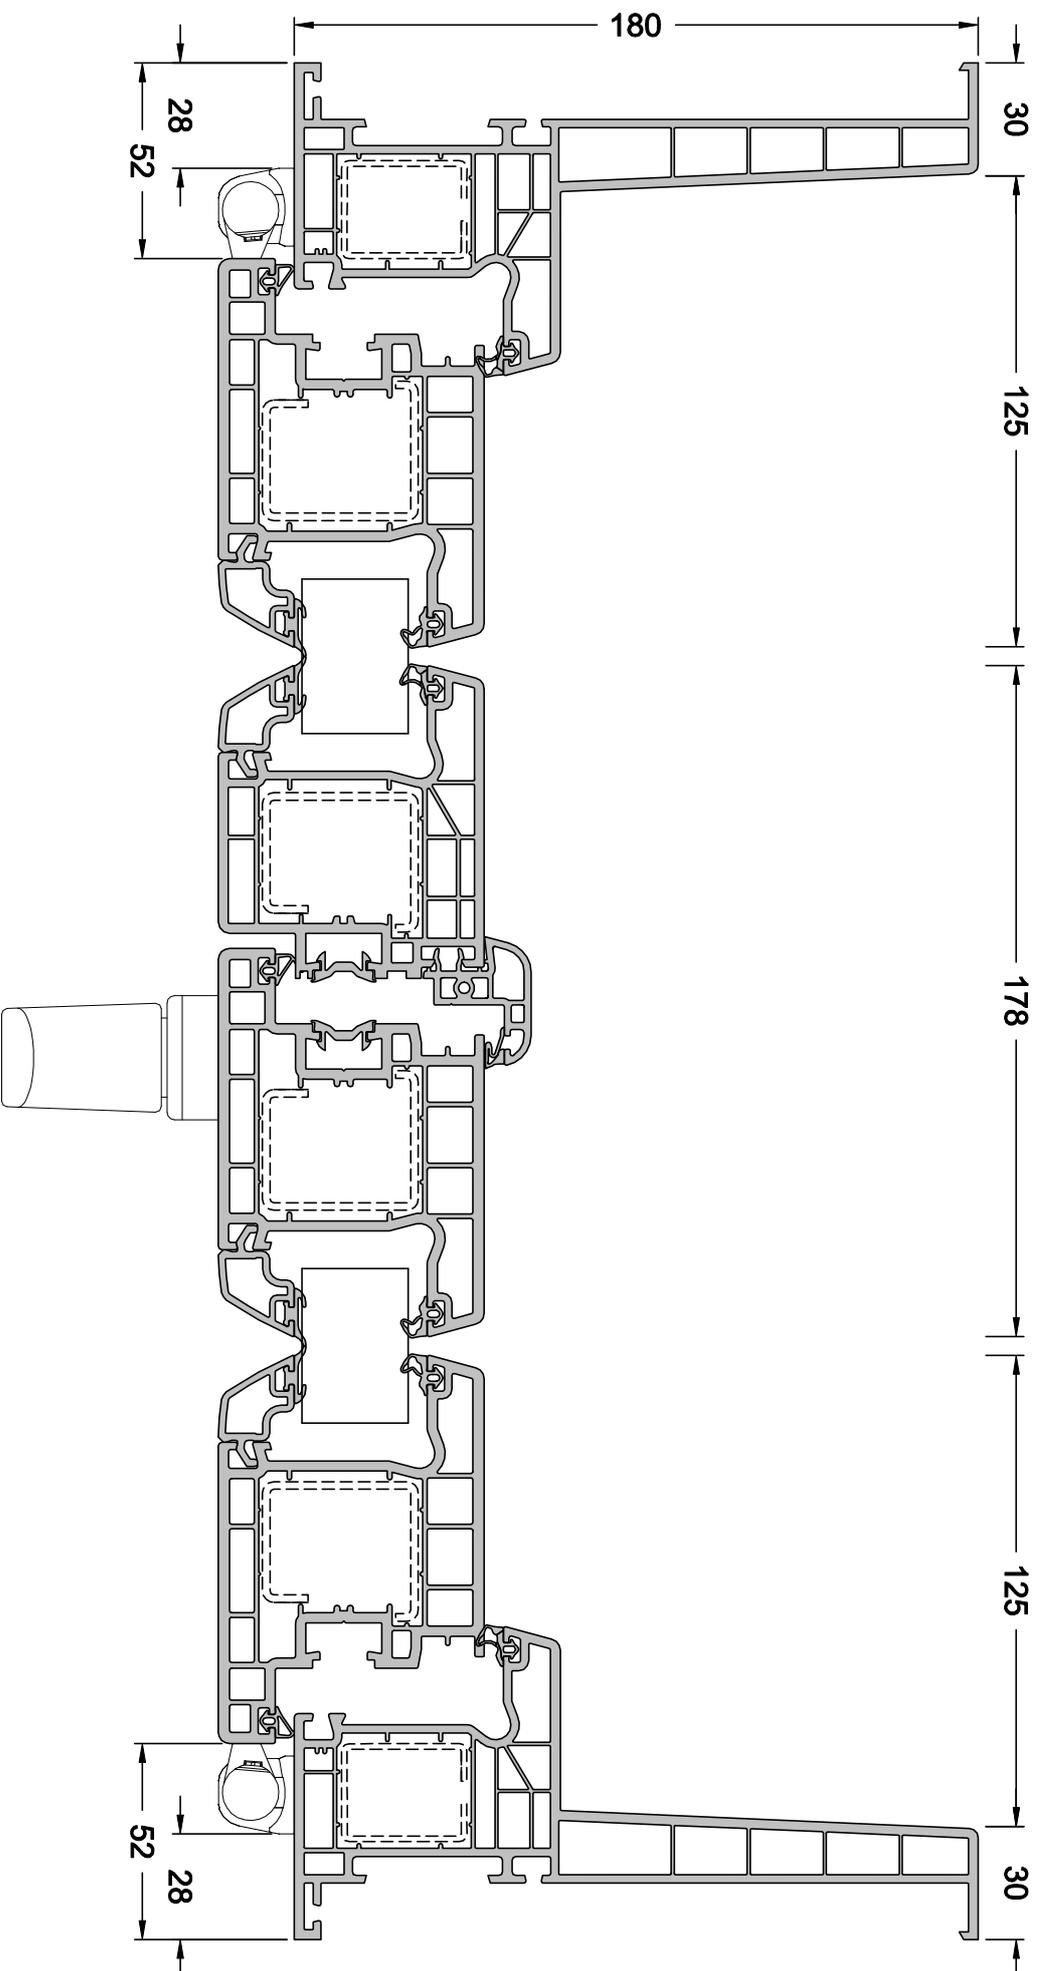

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DL180 + Z80 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC PRIVILEGE</p>		<p>N° : 2-1/033</p>

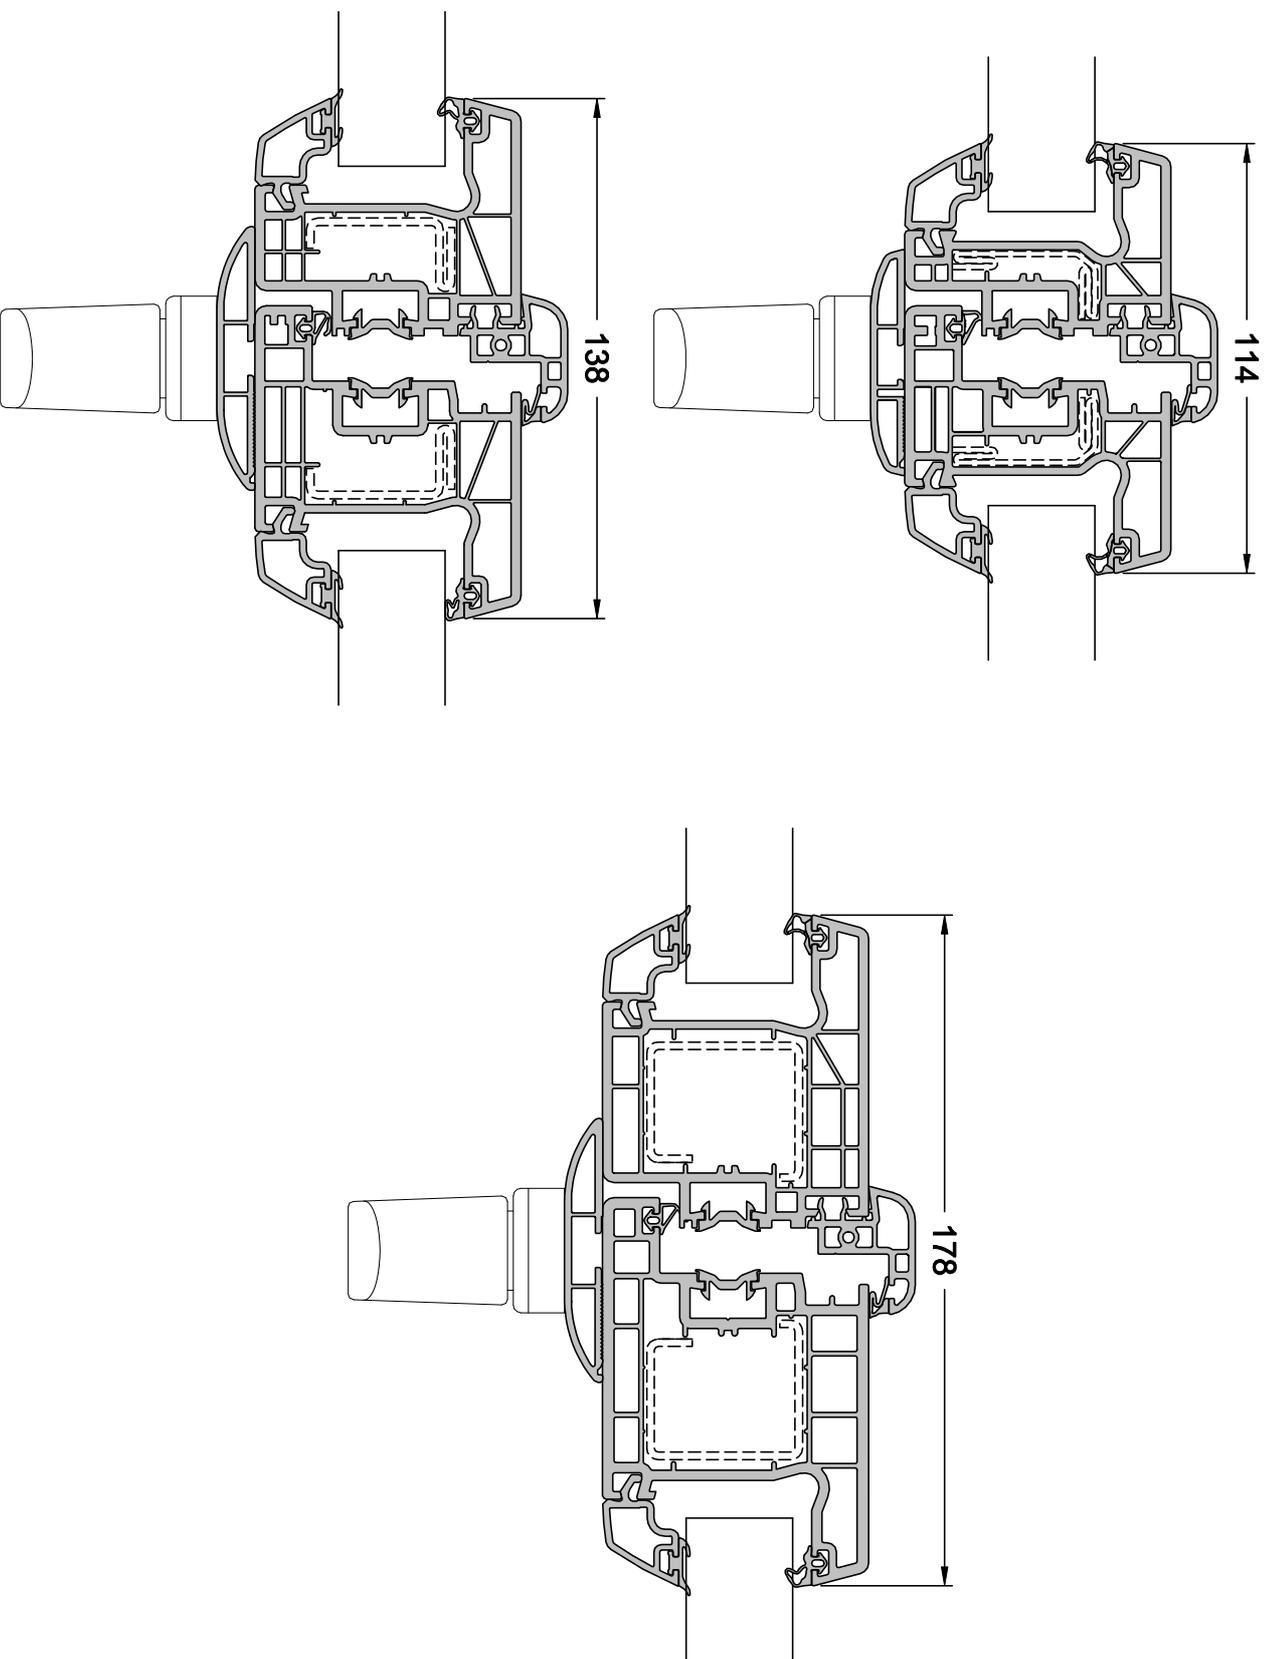

Exclusive

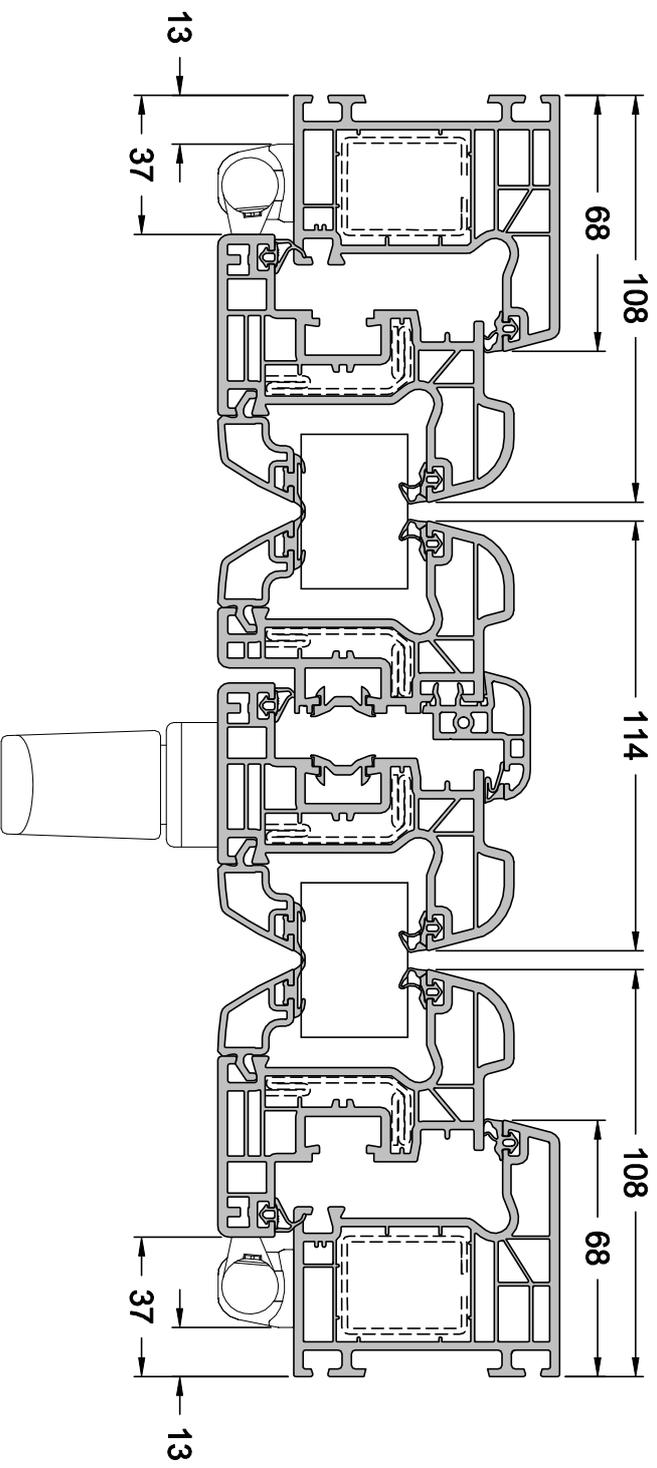

Gamme




PVC EXCLUSIVE

DU68 + Z48
Battement standard

Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre

N° : 2-2/001

Echelle 1/2

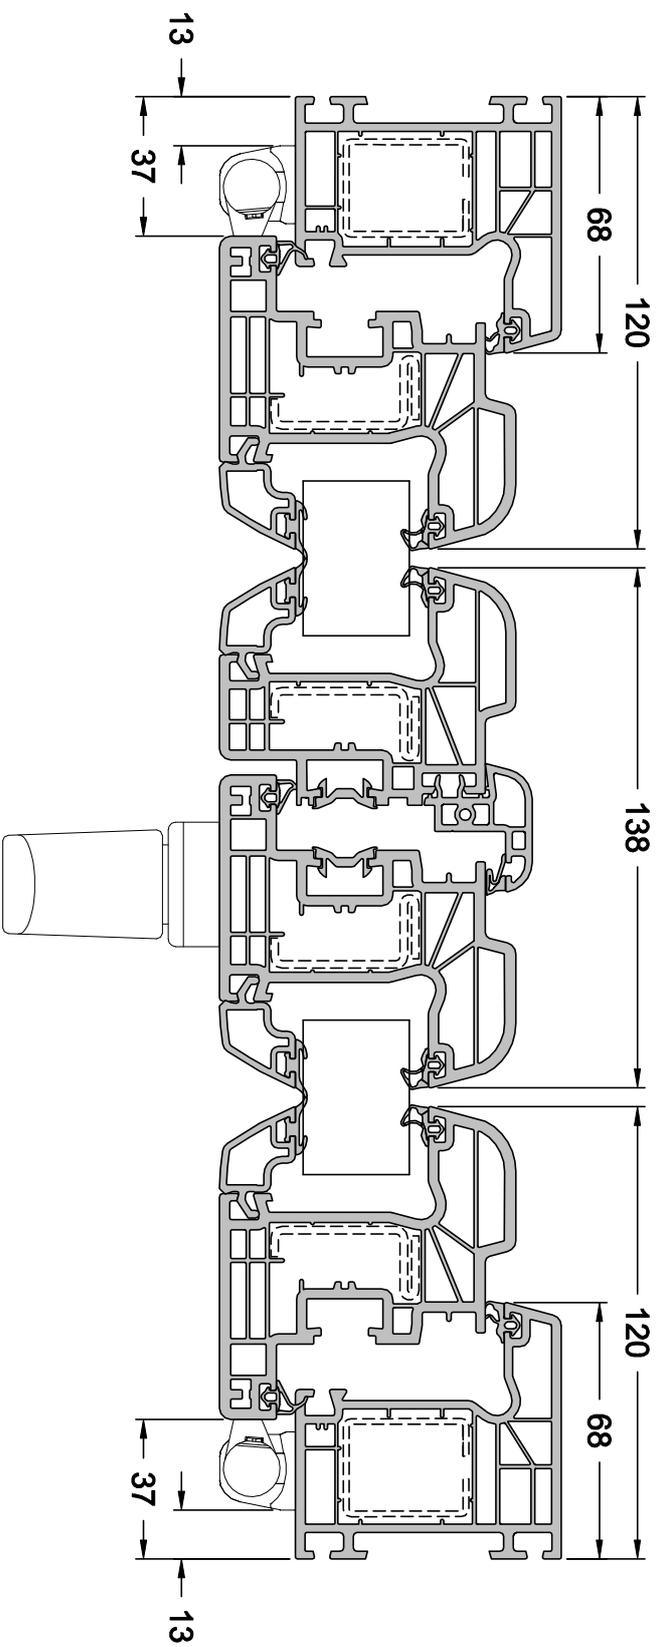

Gamme

PVC EXCLUSIVE


N° : 2-2/002

DU68 + Z60
Battement standard

**Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre**

Echelle 1/2



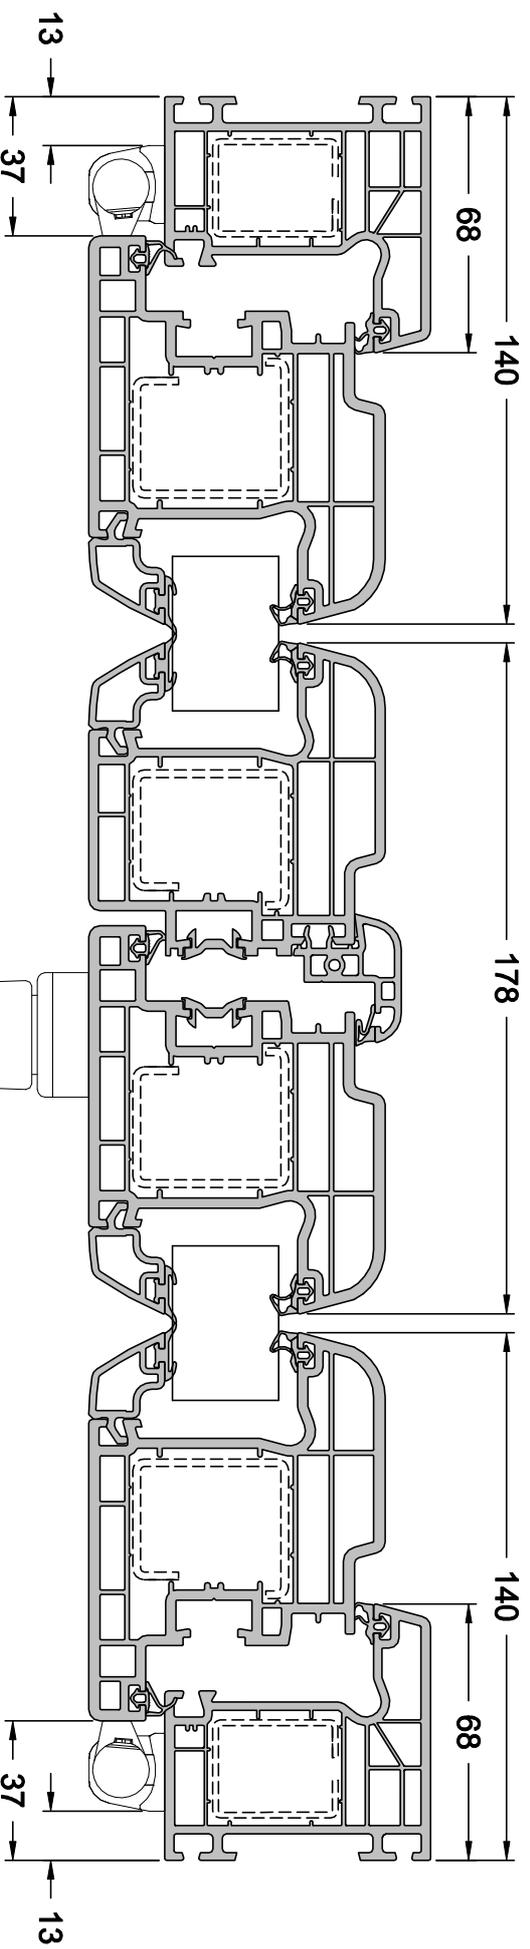

Gamme

PVC EXCLUSIVE


N° : 2-2/003

DU68 + Z80
Battement standard

**Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre**

Echelle 1/2



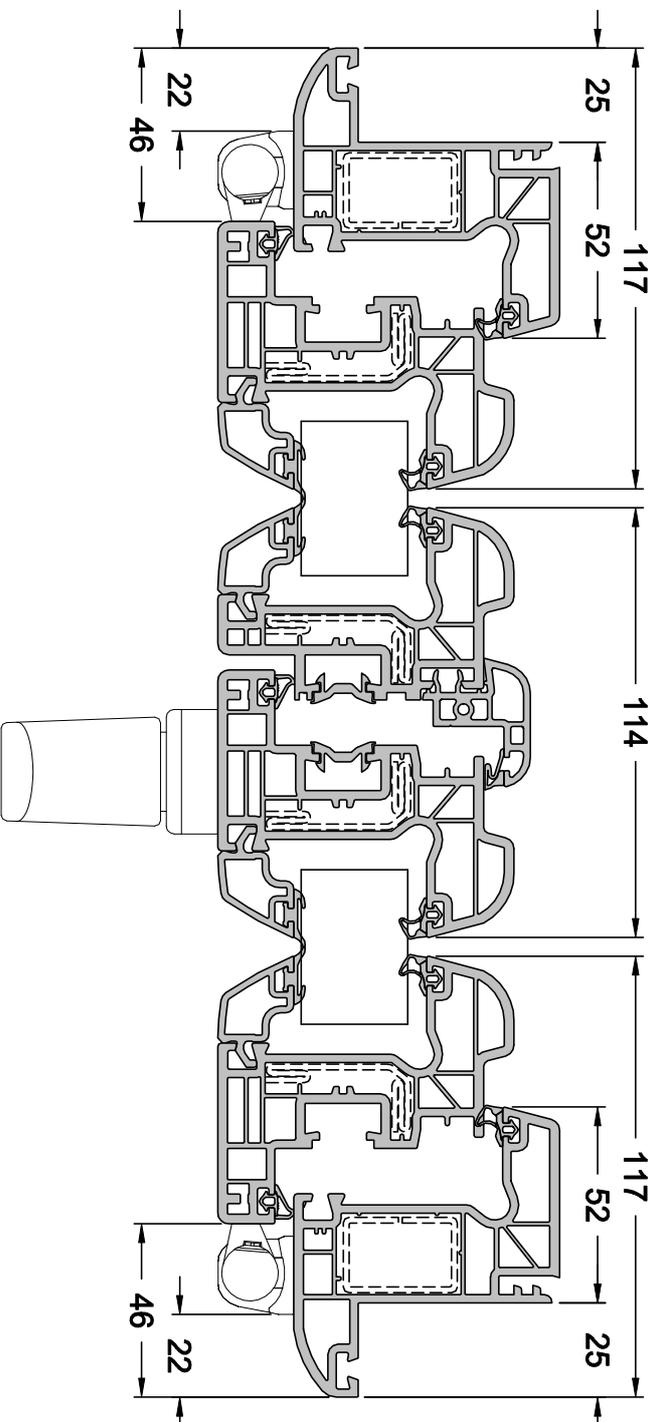

Gamme

PVC EXCLUSIVE


N° : 2-2/004

DR25 + Z48
Battement standard


Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre

Echelle 1/2




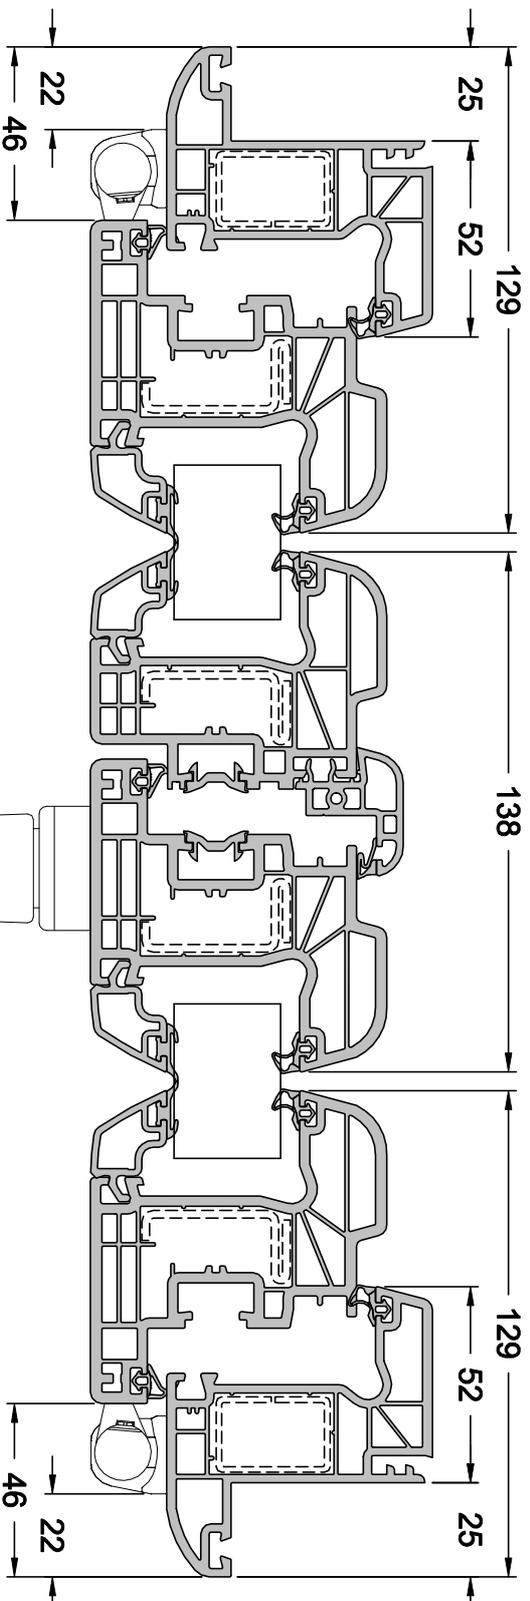


<p>Gamme</p> 	<p>PVC EXCLUSIVE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-2/005</p>
<p>DR25 + Z60 Battement standard</p>			<p>Echelle 1/2</p>

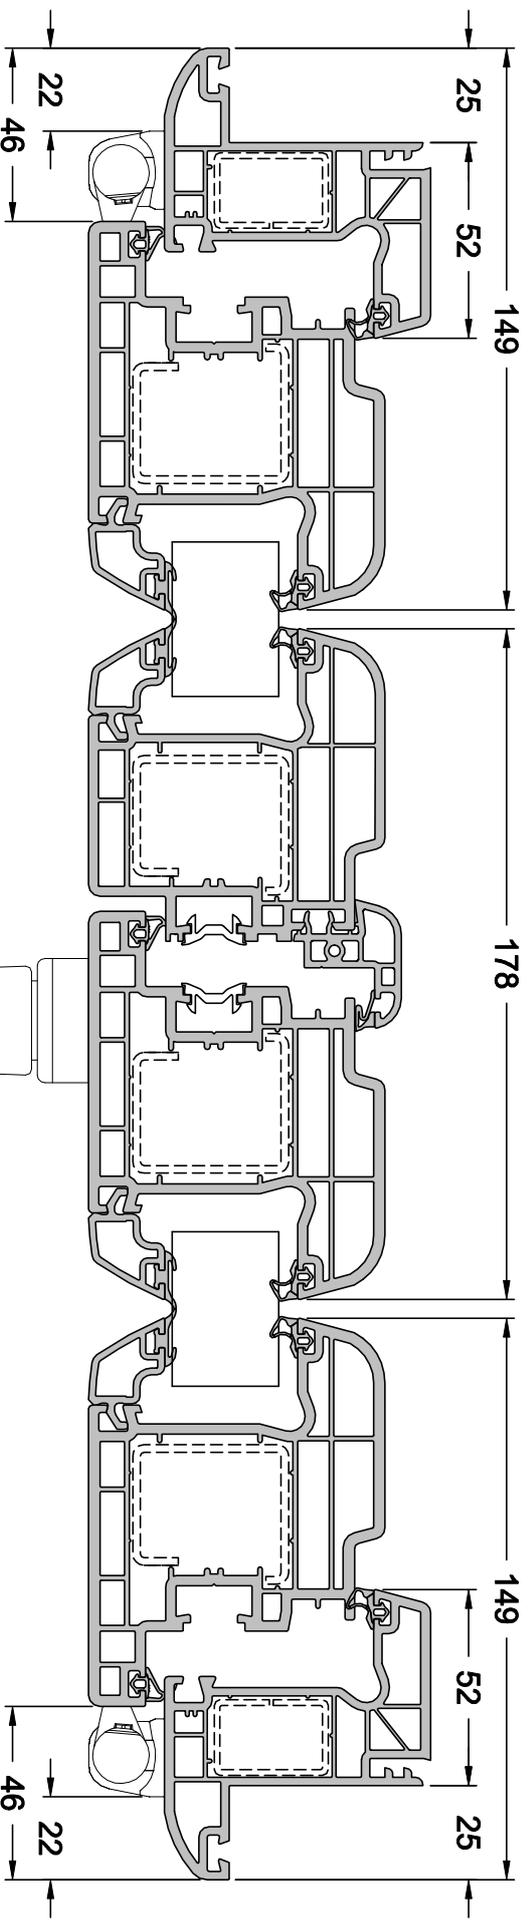

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DR25 + Z80 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC EXCLUSIVE</p>		<p>N° : 2-2/006</p>

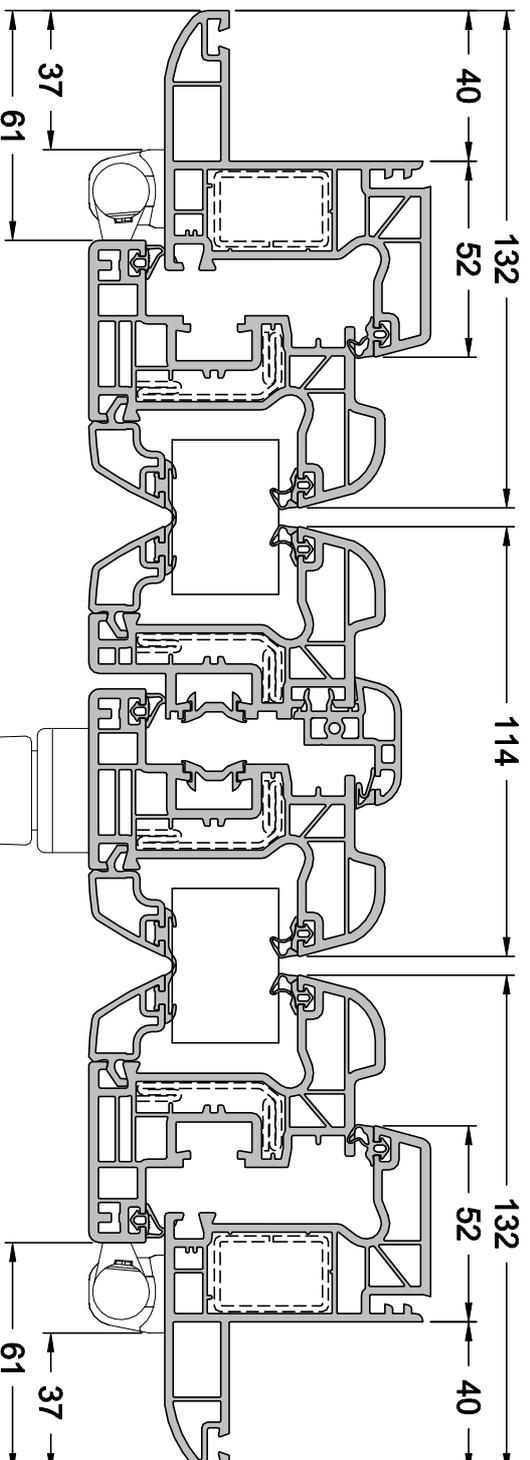

<p>Gamme</p> 	<p>PVC EXCLUSIVE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-2/007</p>
<p>DR40 + Z48 Battement standard</p>			<p>Echelle 1/2</p>

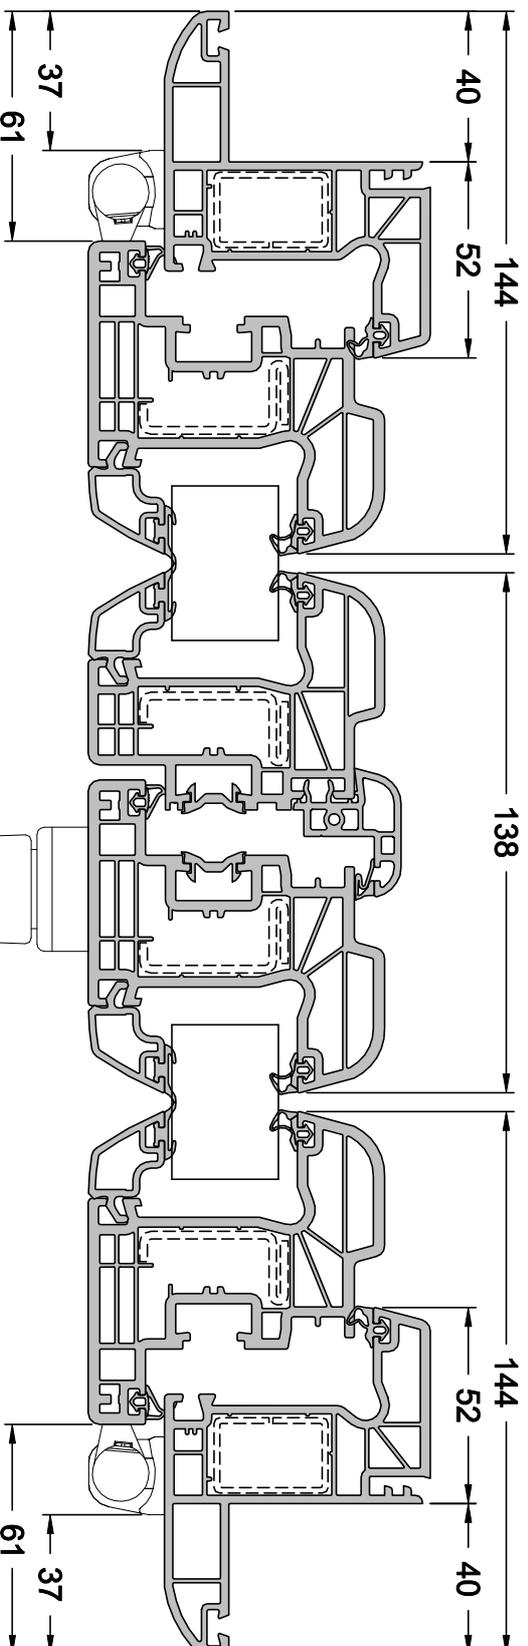

Gamme

PVC EXCLUSIVE


N° : 2-2/008




DR40 + Z60
Battement standard

Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre


Echelle 1/2

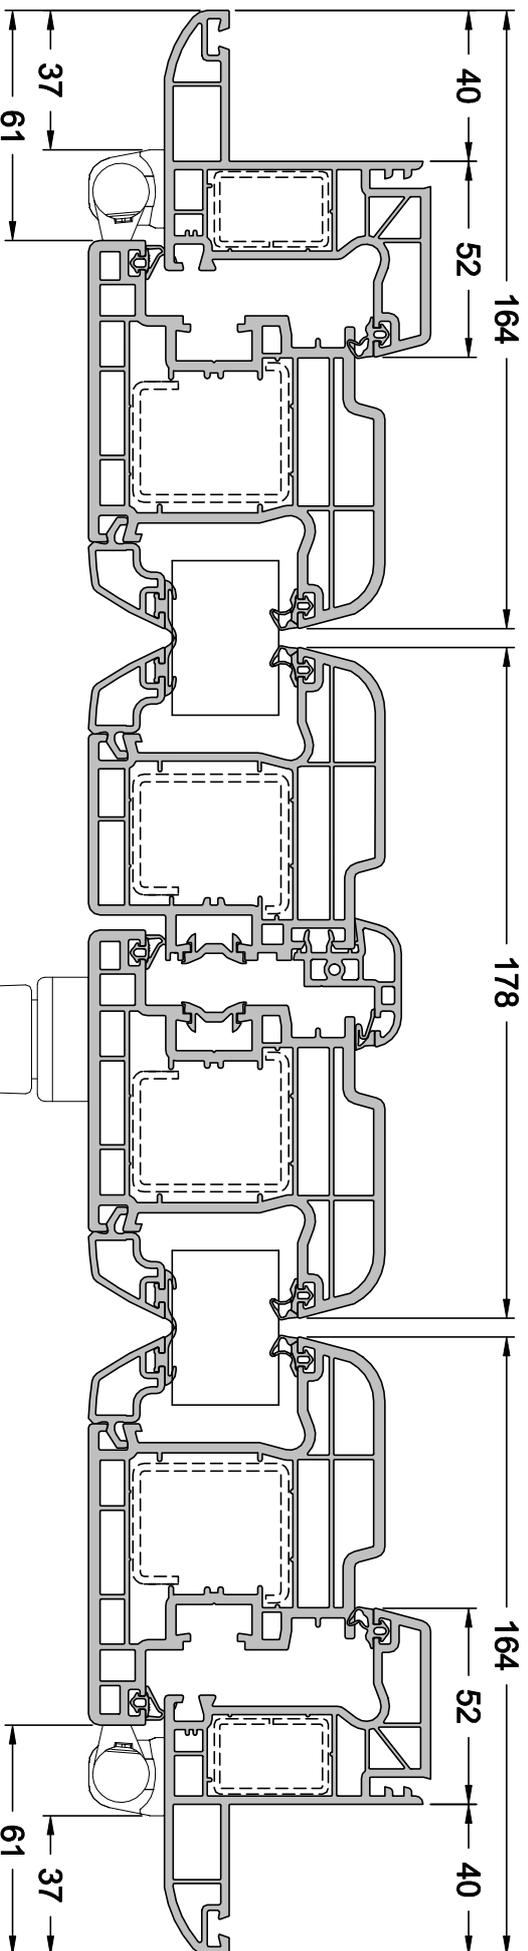


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DR40 + Z80 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC EXCLUSIVE</p>		<p>N° : 2-2/009</p>

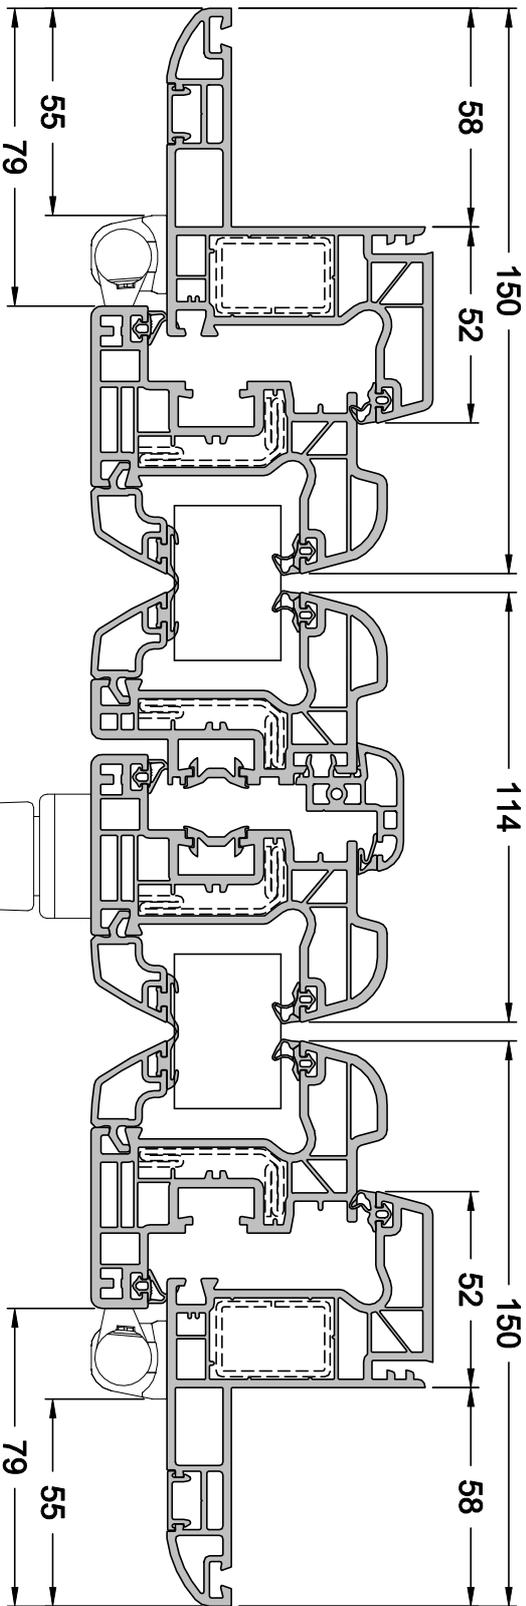


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p> <p>DR58 + Z48 Battement standard</p>	<p>PVC EXCLUSIVE</p> <p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-2/010</p> <p>Echelle 1/2</p>
-----------------------------------	--	---	---

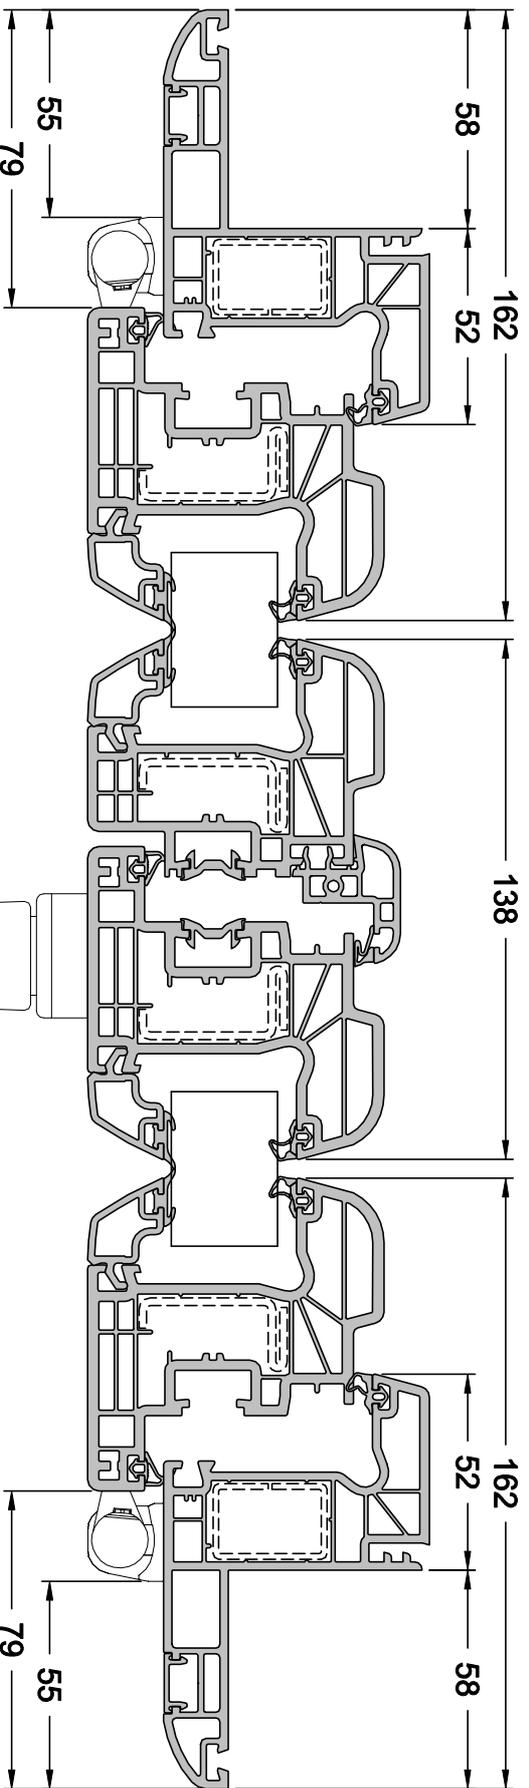

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p> <p>DR58 + Z60 Battement standard</p>	<p>PVC EXCLUSIVE</p> <p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-2/011</p> <p>Echelle 1/2</p>
-----------------------------------	--	---	---

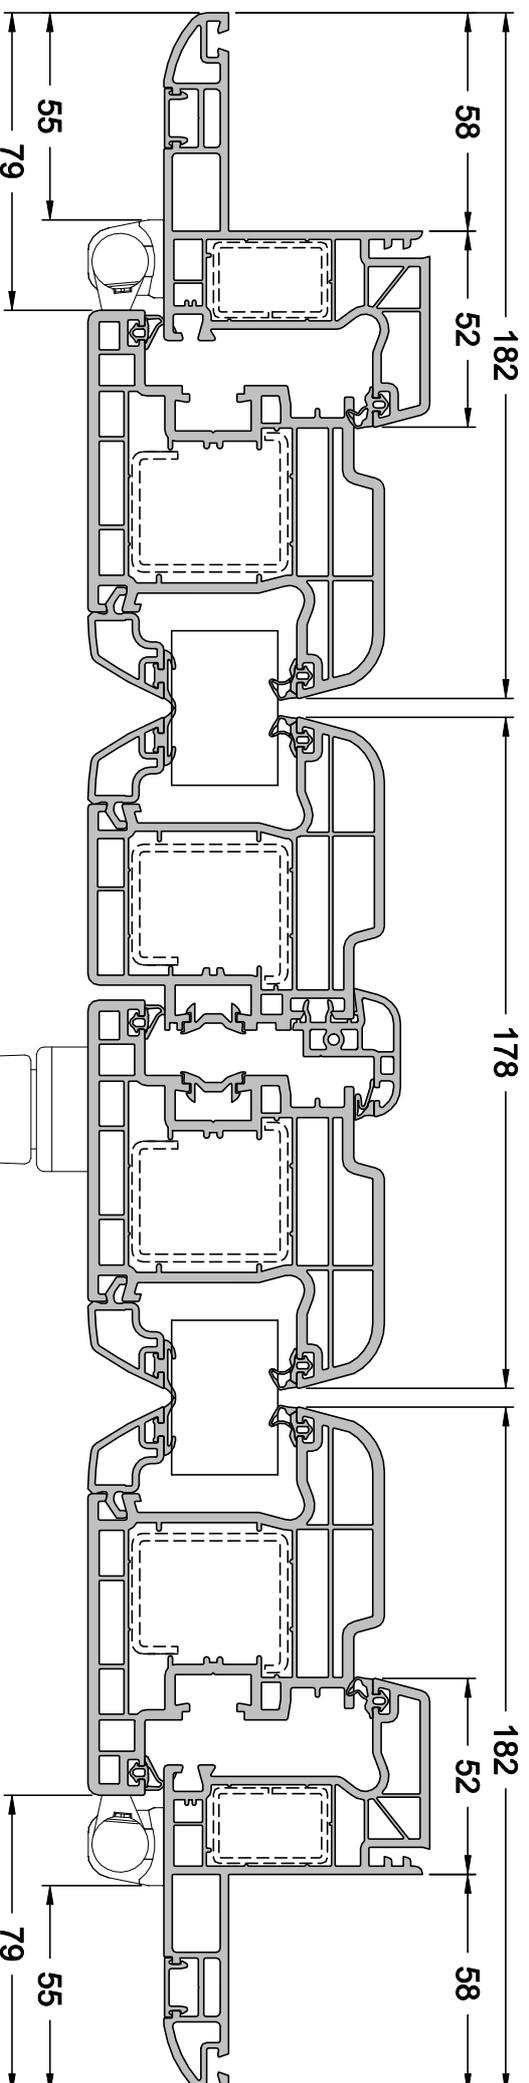

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DR58 + Z80 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-2/012</p>
<p>Gamme</p>		<p>PVC EXCLUSIVE</p>	
<p>Echelle 1/2</p>			

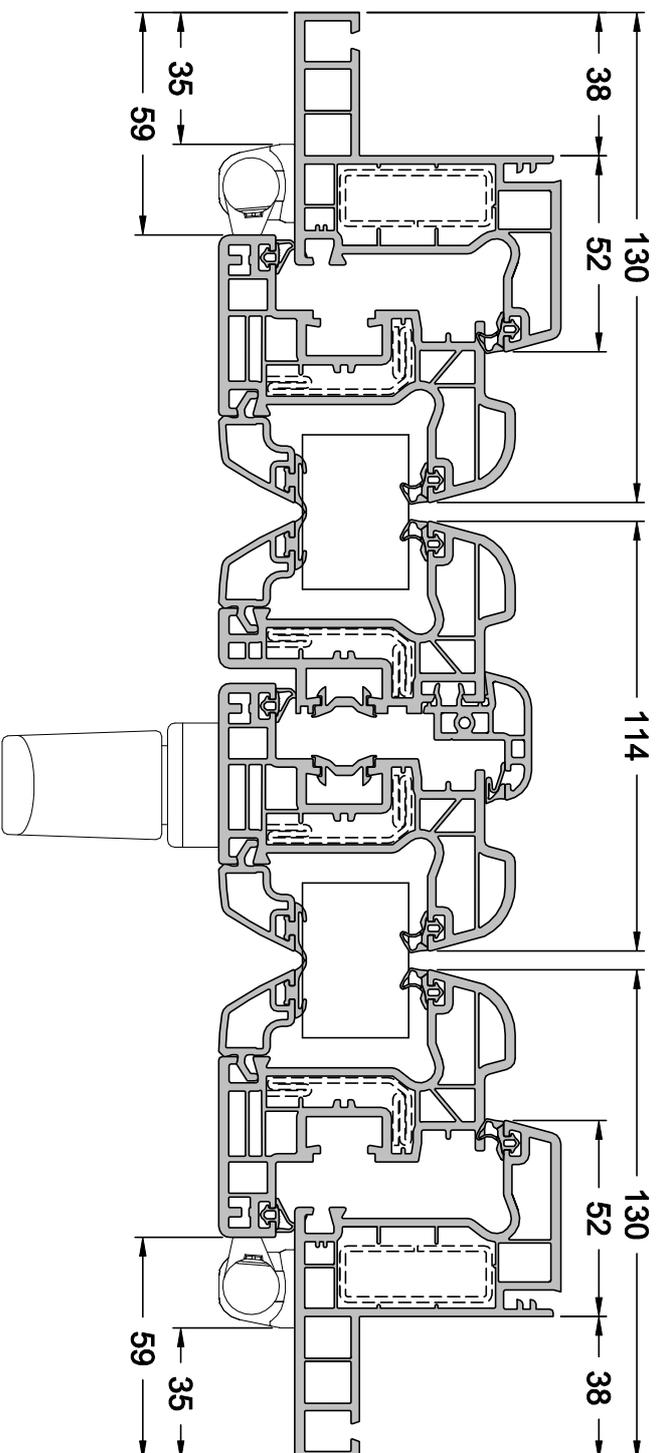

Gamme




PVC EXCLUSIVE

DRd38 + Z48
Battement standard


Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre

N° : 2-2/013


Echelle 1/2

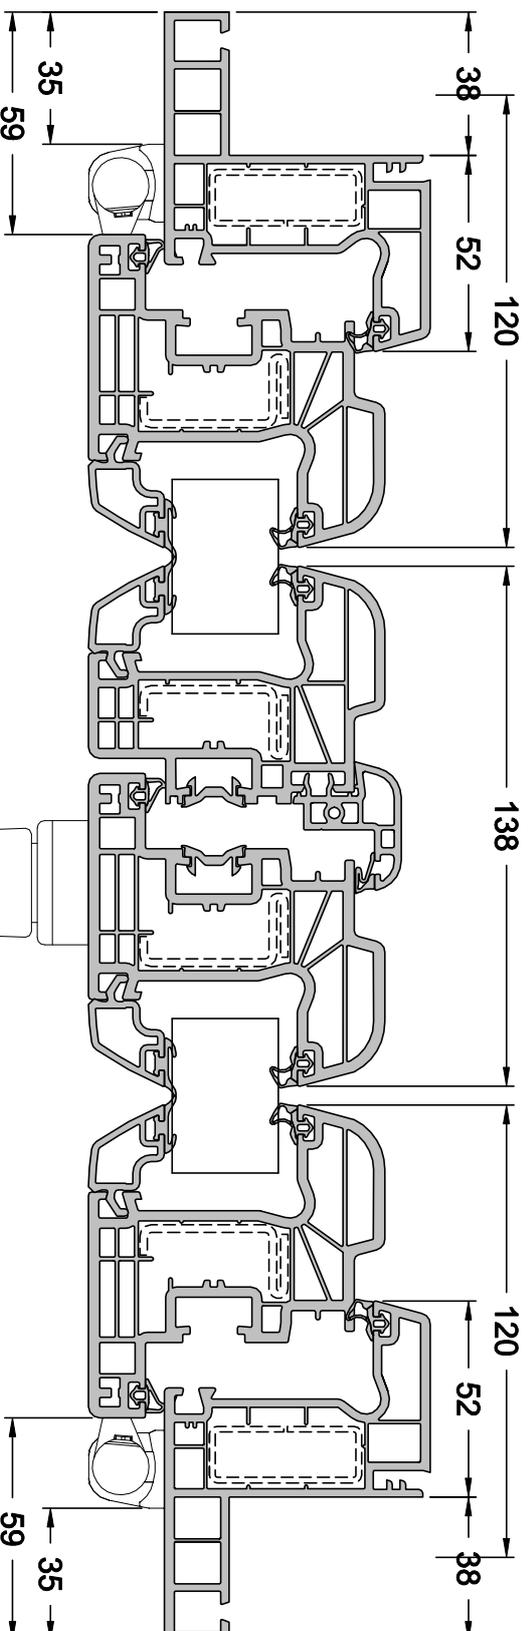


	<p>Gamme</p>	<p>DRd38 + Z60 Battement standard</p>	<p>PVC EXCLUSIVE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-2/014</p>
		<p>Echelle 1/2</p>			

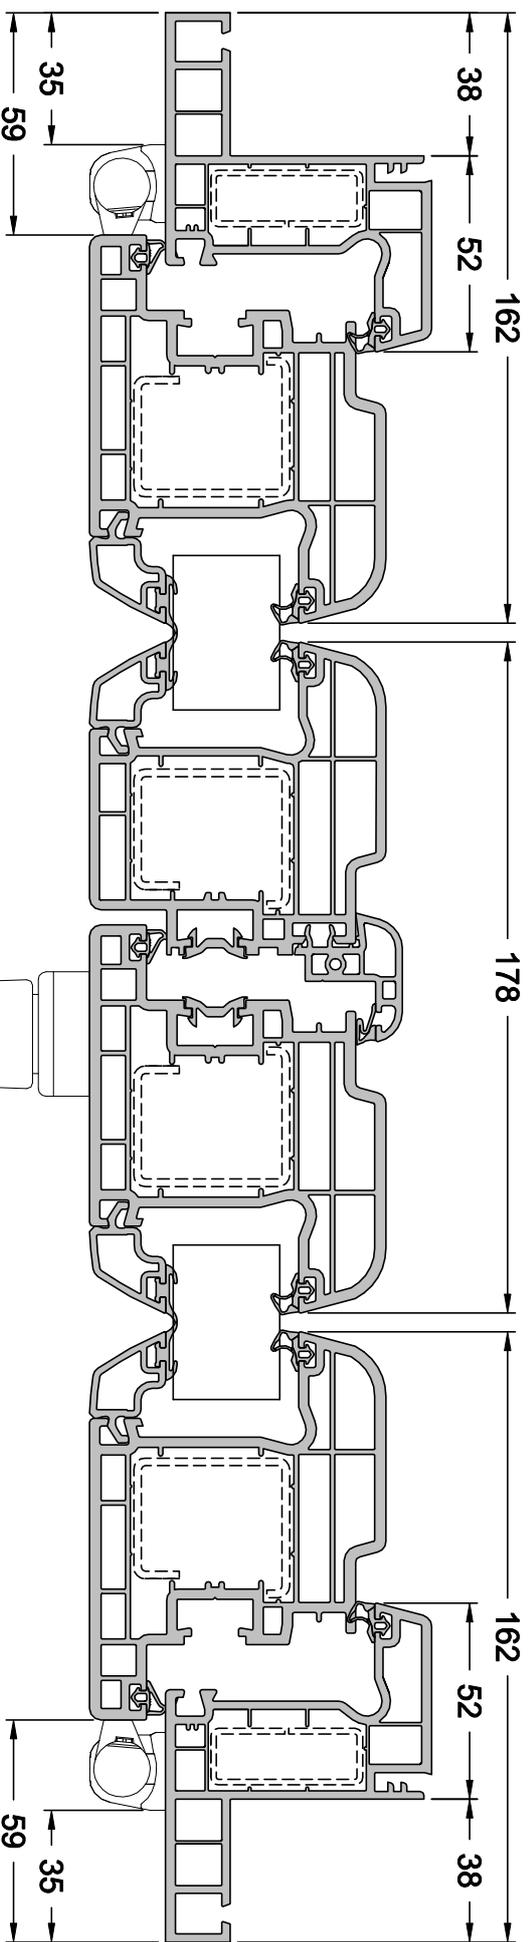


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DRd38 + Z80 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC EXCLUSIVE</p>		<p>N° : 2-2/015</p>

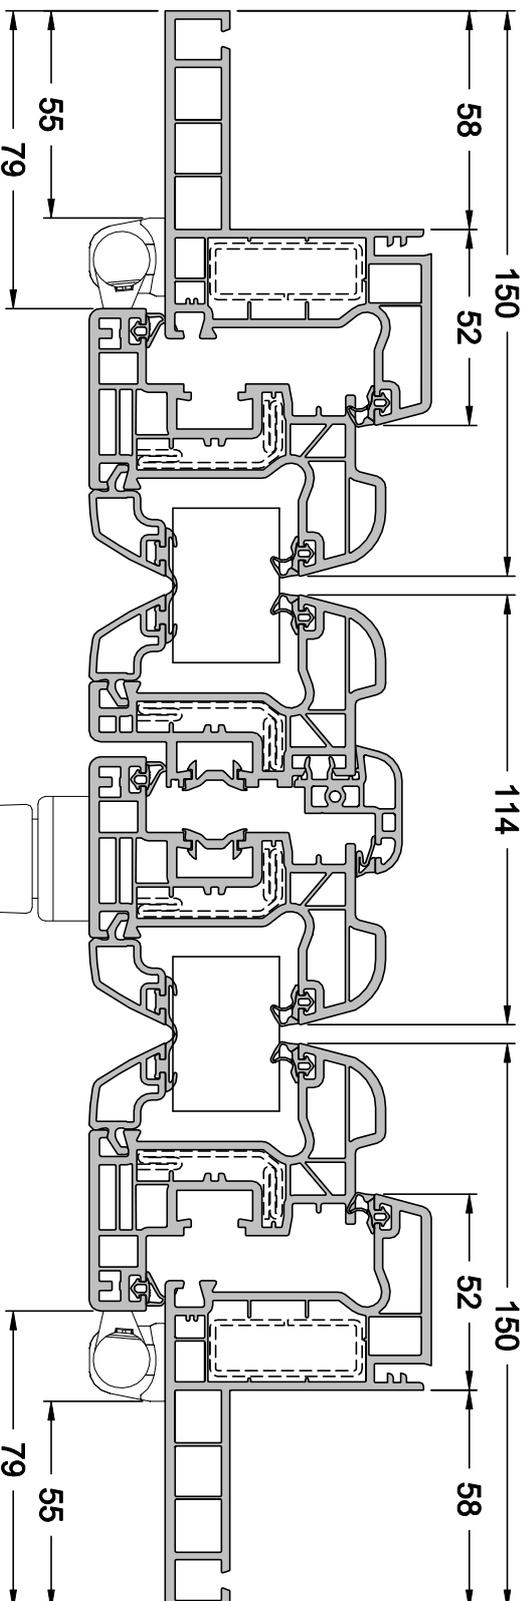


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p>	<p>DRd58 + Z48 Battement standard</p>	<p>PVC EXCLUSIVE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-2/016</p>
		<p>Echelle 1/2</p>			

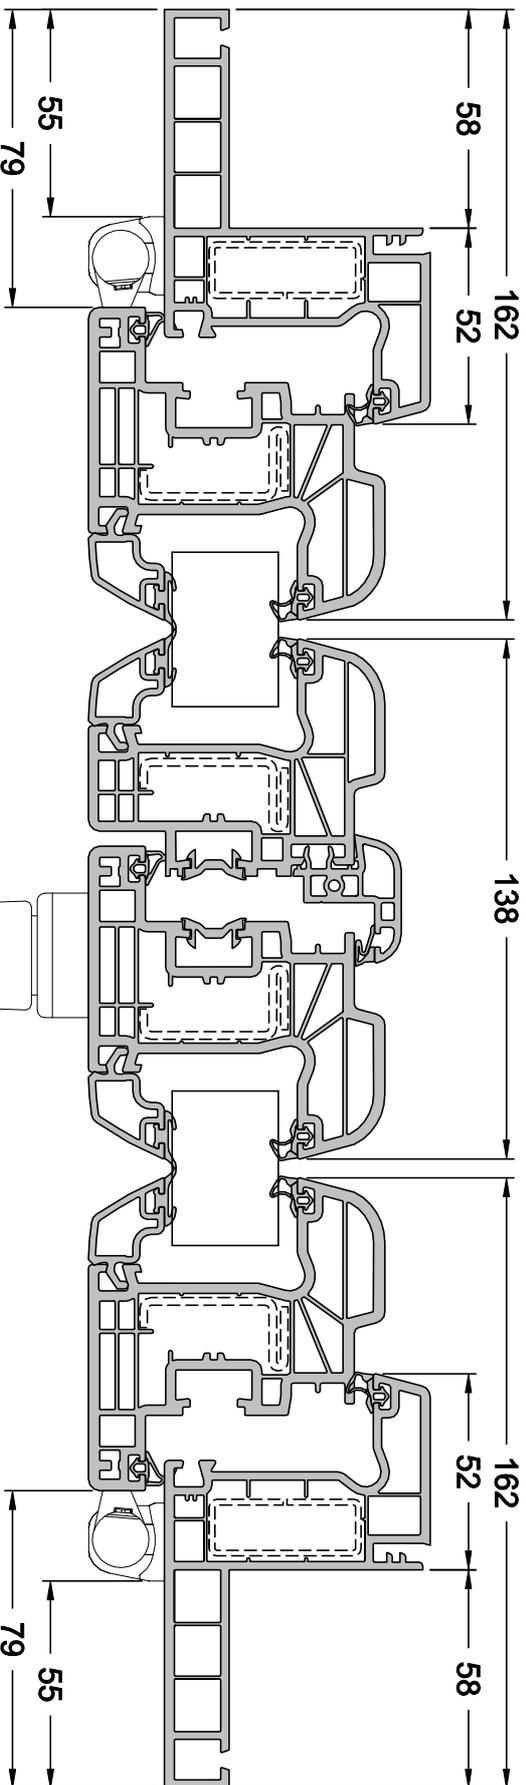


	Gamme	DRd58 + Z60 Battement standard	PVC EXCLUSIVE	Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre	N° : 2-2/017
		Echelle 1/2			

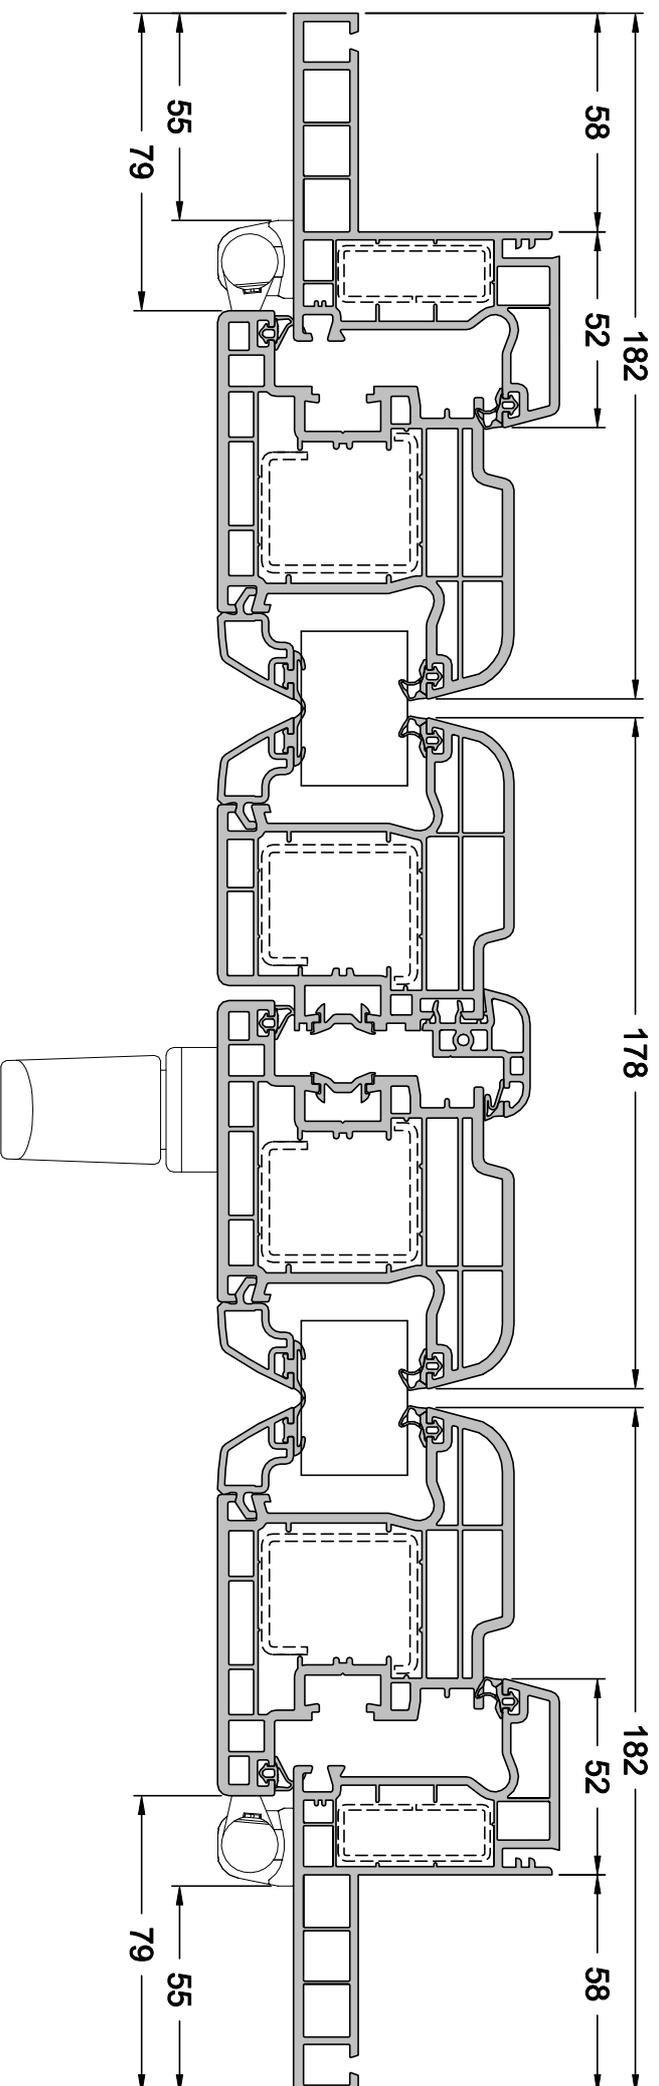


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DRd58 + Z80 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC EXCLUSIVE</p>		<p>N° : 2-2/018</p>

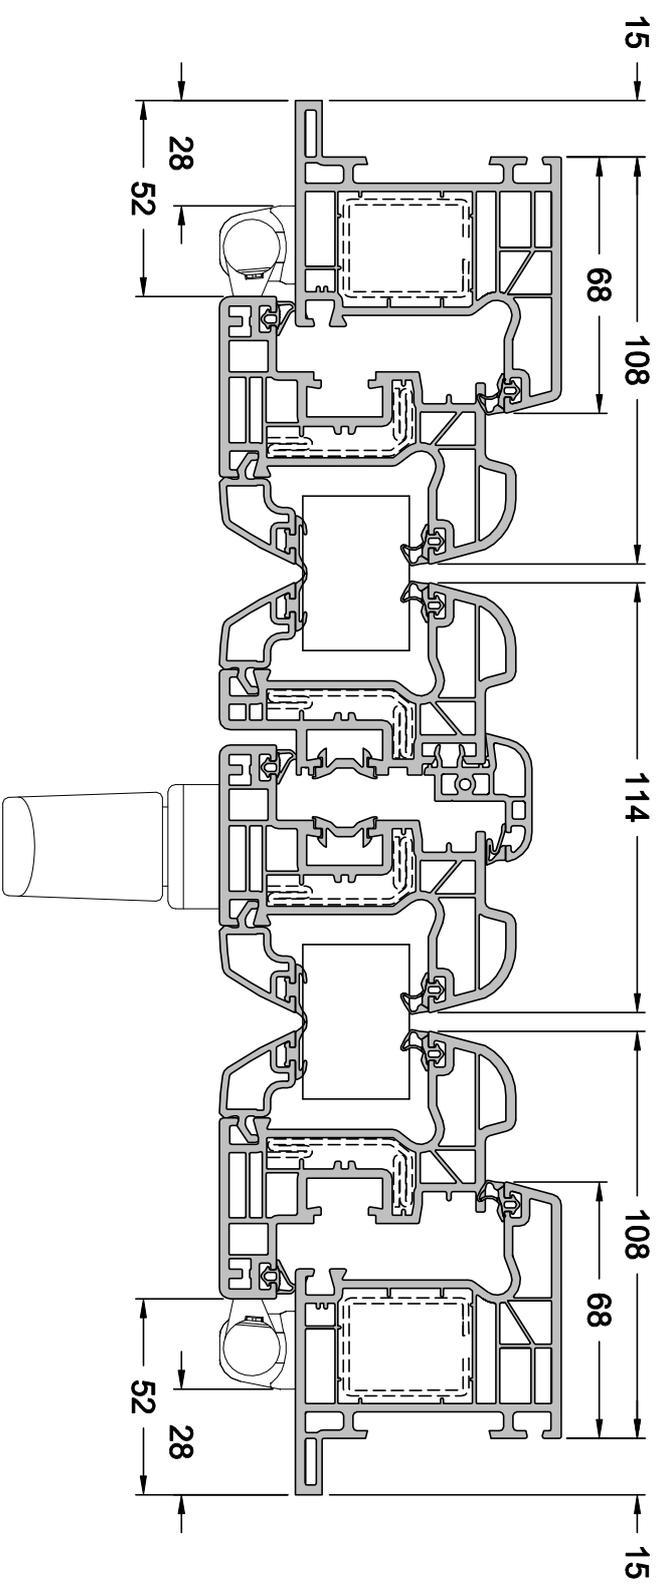


	Gamme	DN68 + Z48 Battement standard	PVC EXCLUSIVE	Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre	N° : 2-2/019
		Echelle 1/2			

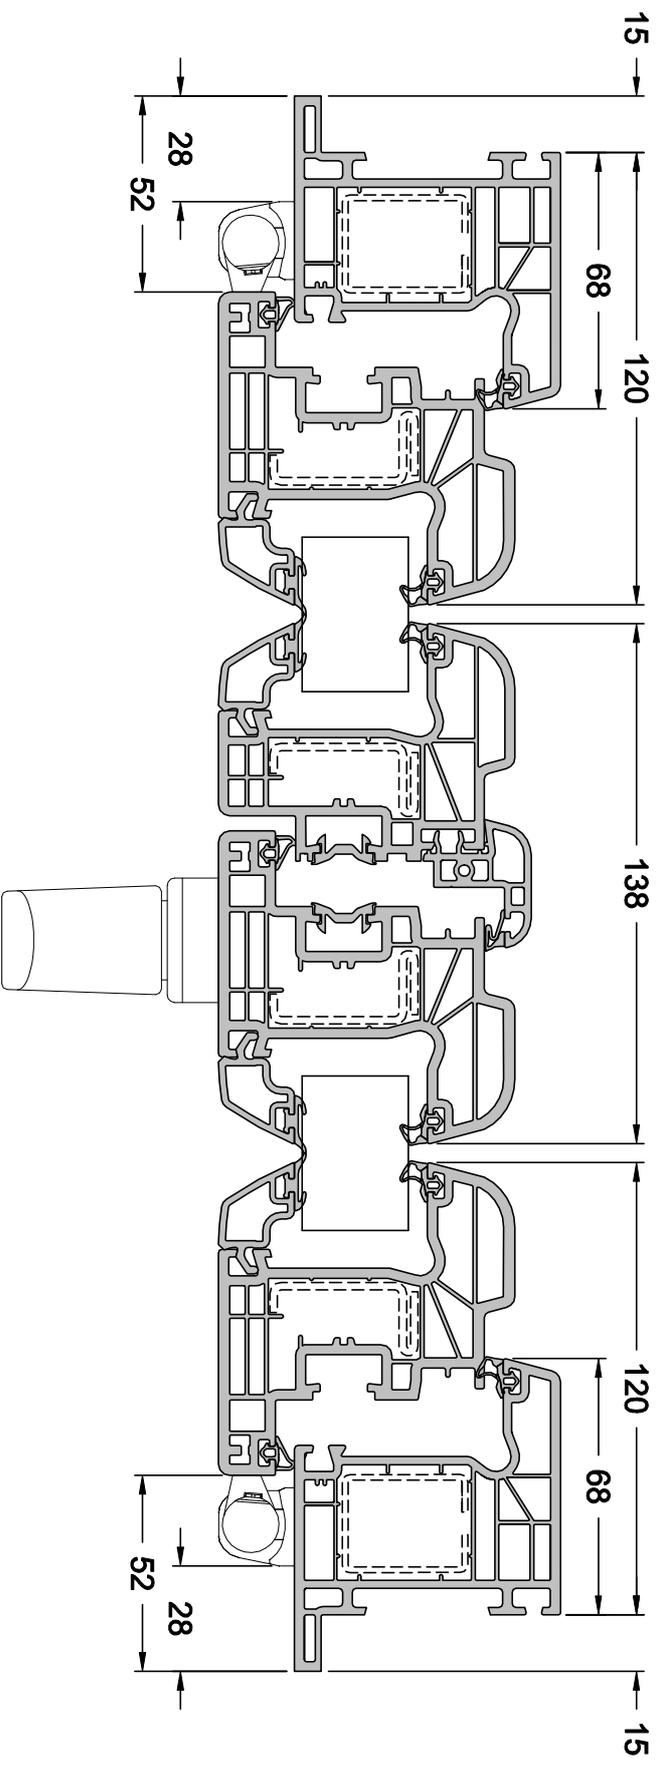

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p> <p>DN68 + Z60 Battement standard</p>	<p>PVC EXCLUSIVE</p> <p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-2/020</p> <p>Echelle 1/2</p>
-----------------------------------	--	---	---

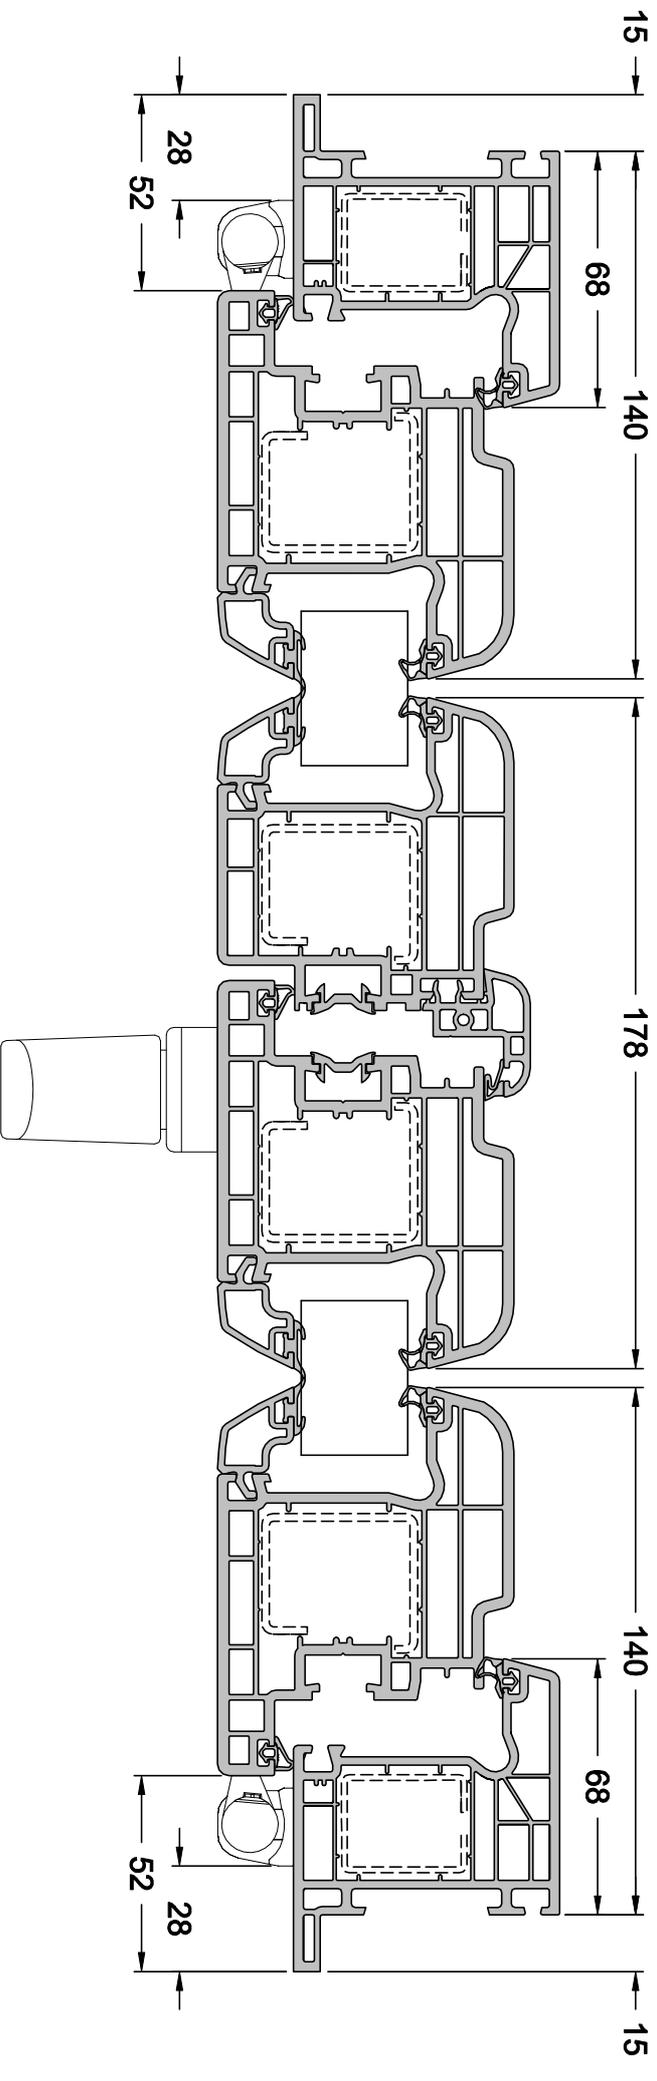

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p> <p>DN68 + Z80 Battement standard</p>	<p>PVC EXCLUSIVE</p> <p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-2/021</p> <p>Echelle 1/2</p>
-----------------------------------	--	---	---

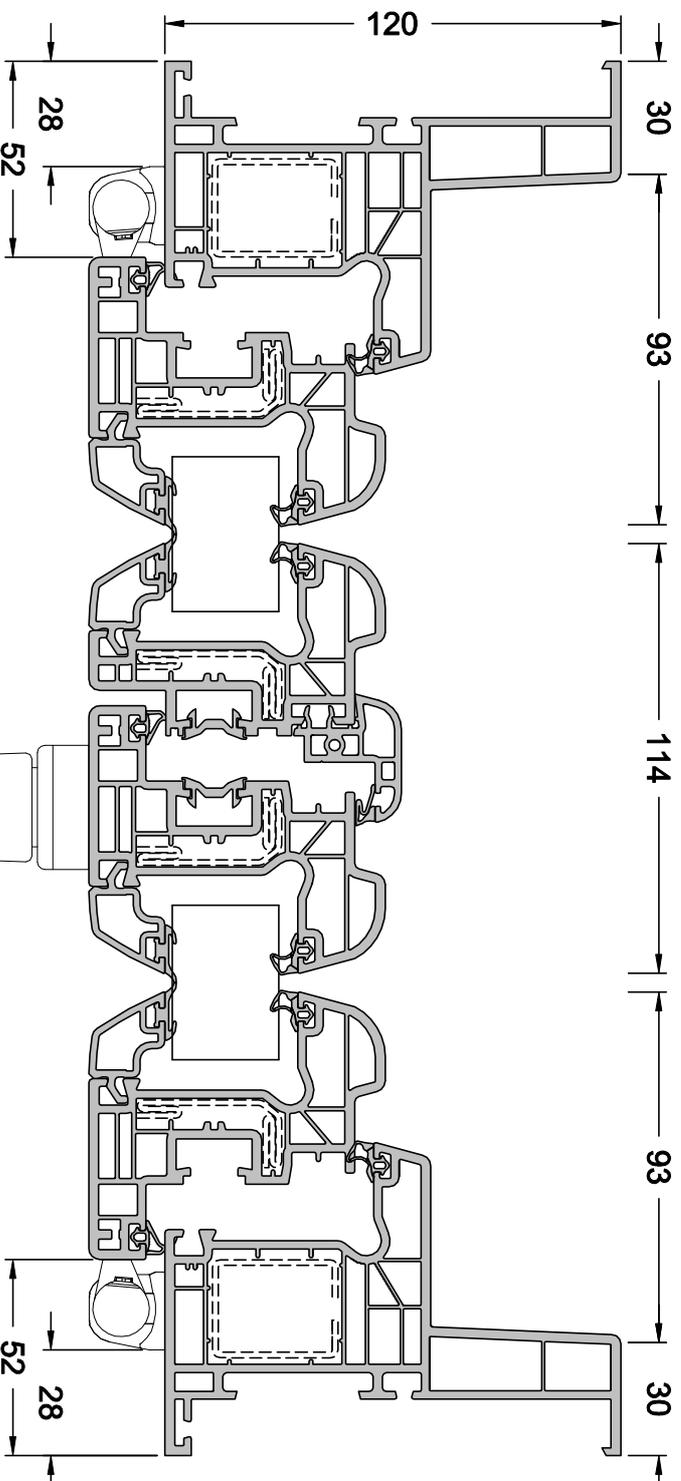

Gamme

PVC EXCLUSIVE


N° : 2-2/022



DL120 + Z48
Battement standard

Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre

Echelle 1/2

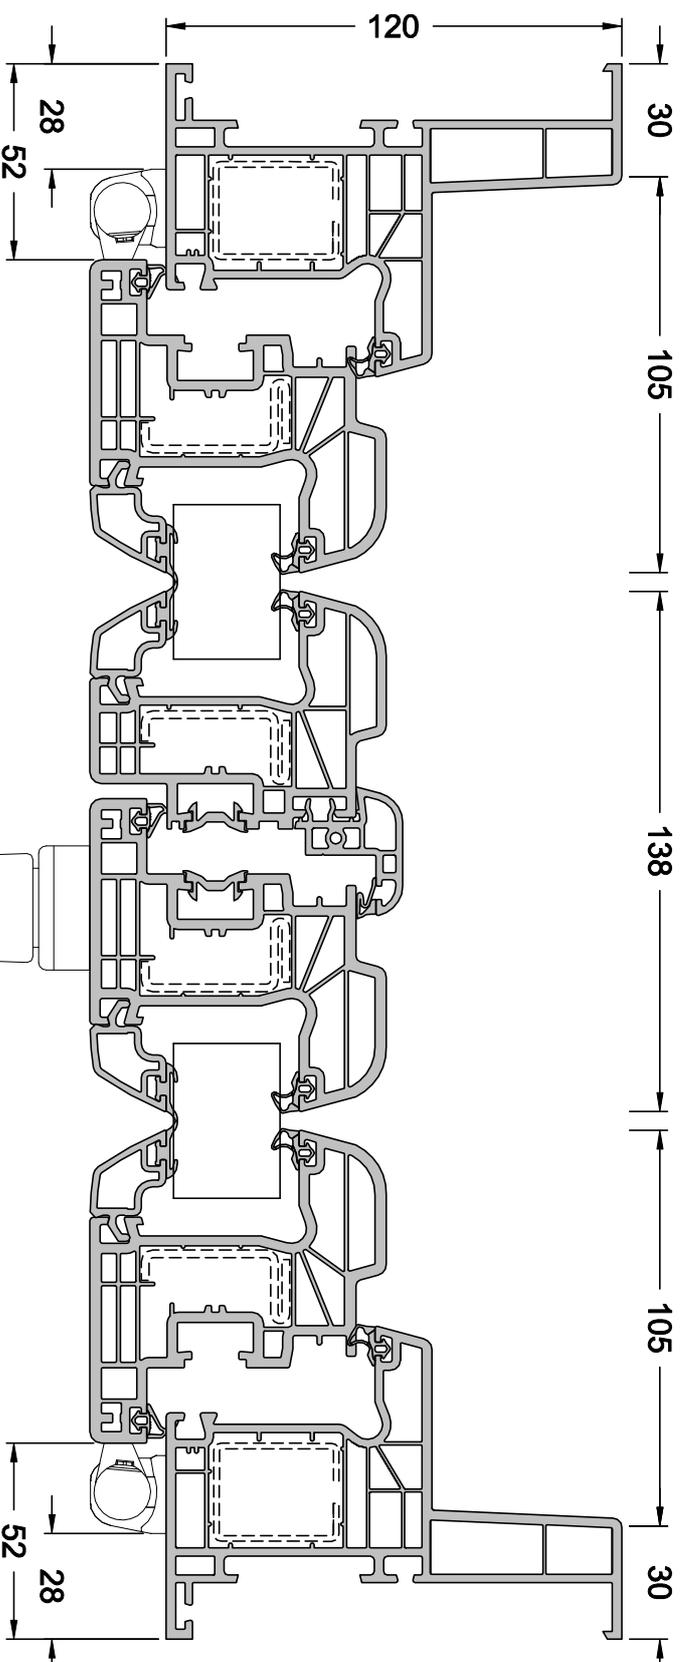

Gamme

PVC EXCLUSIVE


N° : 2-2/023

DL120 + Z60
Battement standard


Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre

Echelle 1/2



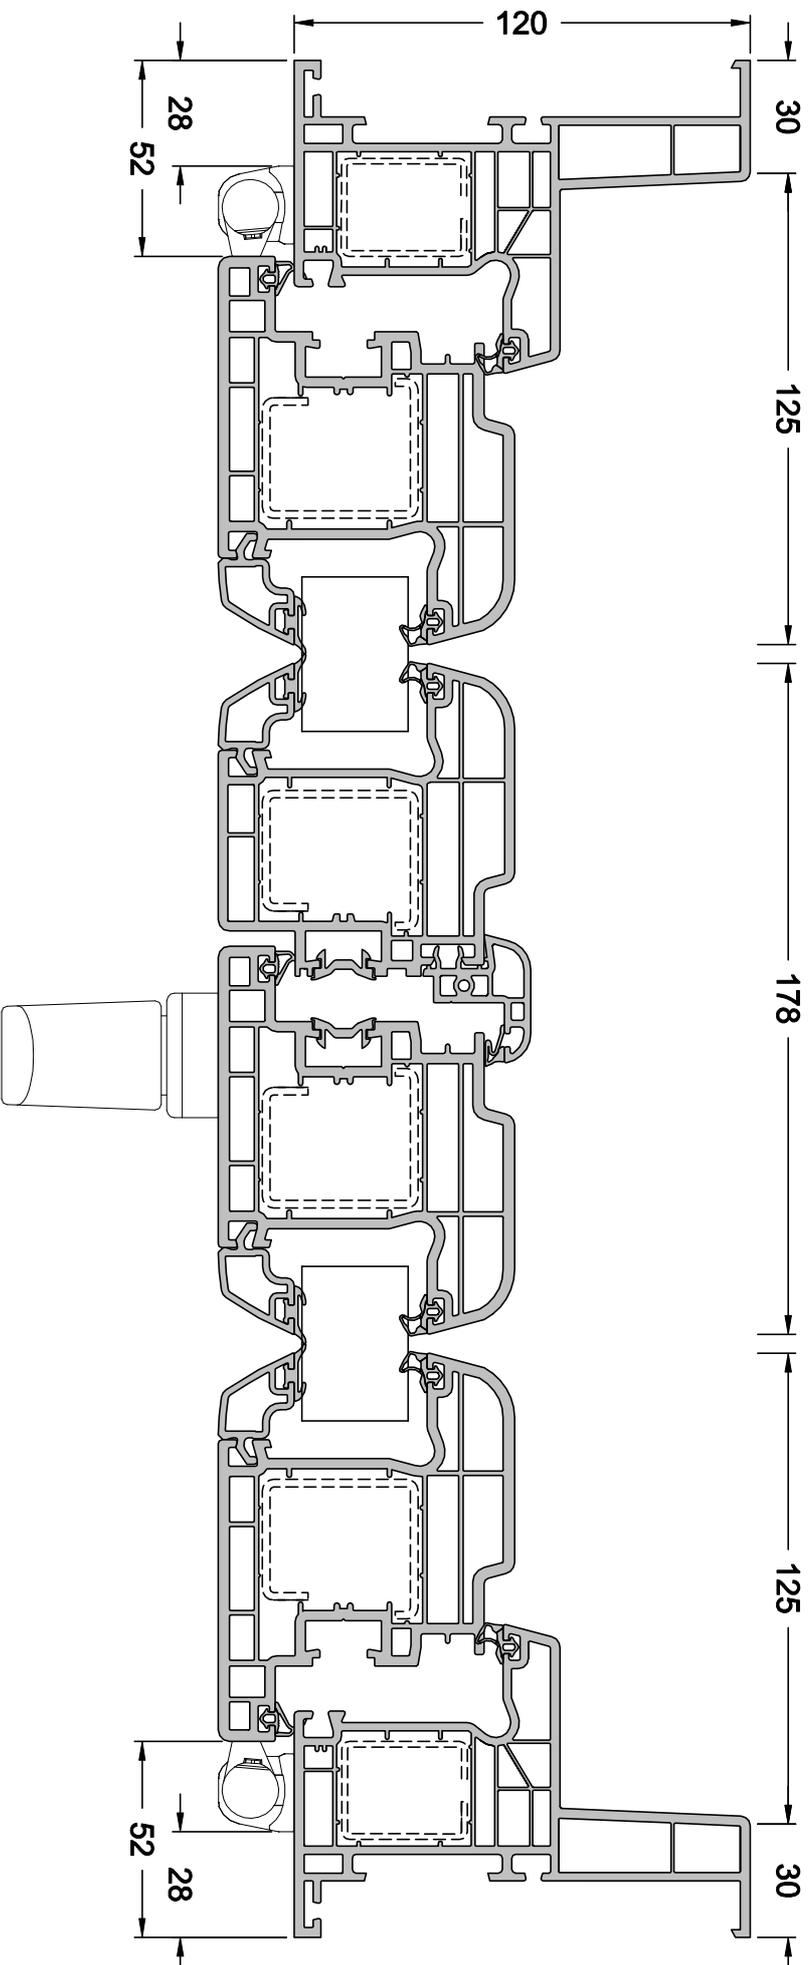

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DL120 + Z80 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC EXCLUSIVE</p>		<p>N° : 2-2/024</p>

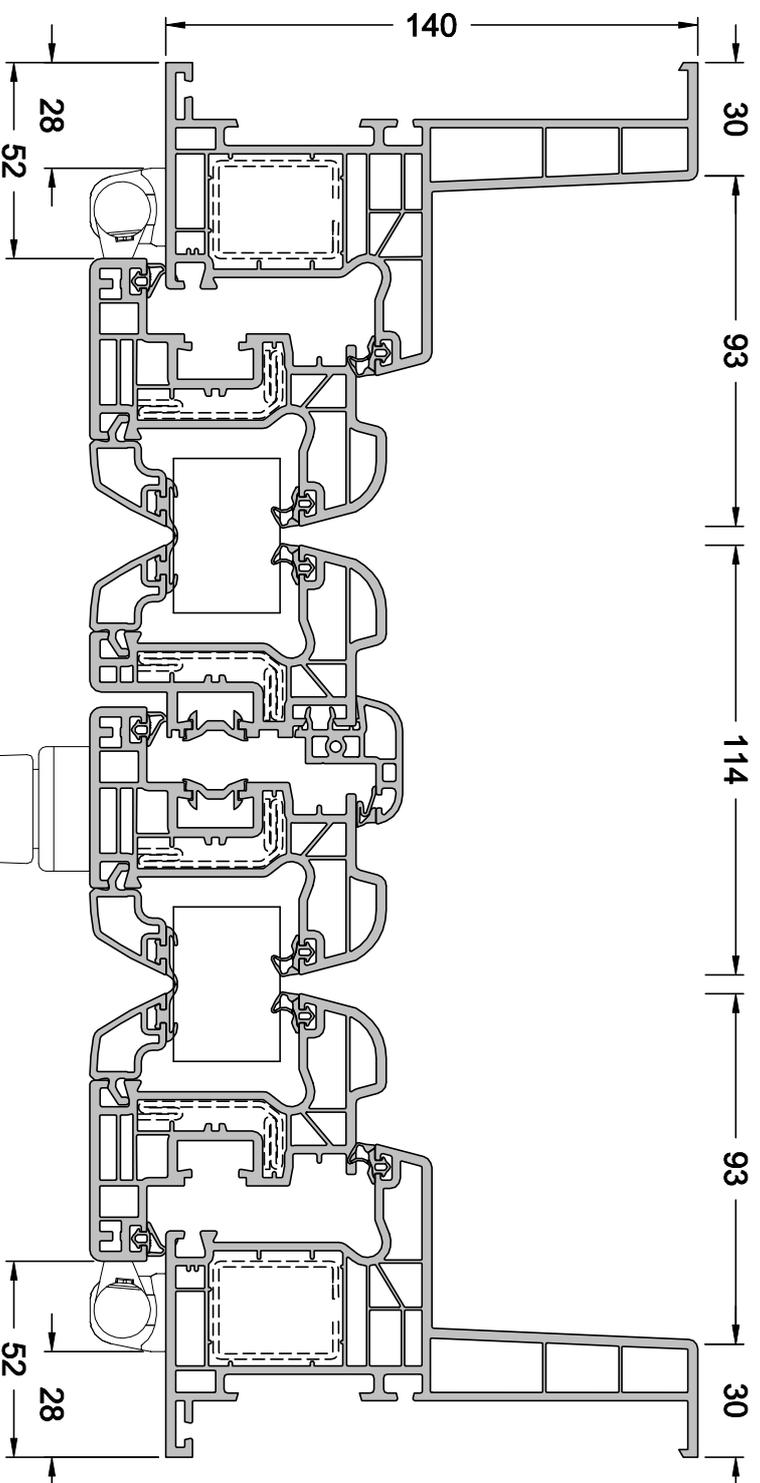

Gamme




PVC EXCLUSIVE

DL140 + Z48
Battement standard

**Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre**

N° : 2-2/025

Echelle 1/2

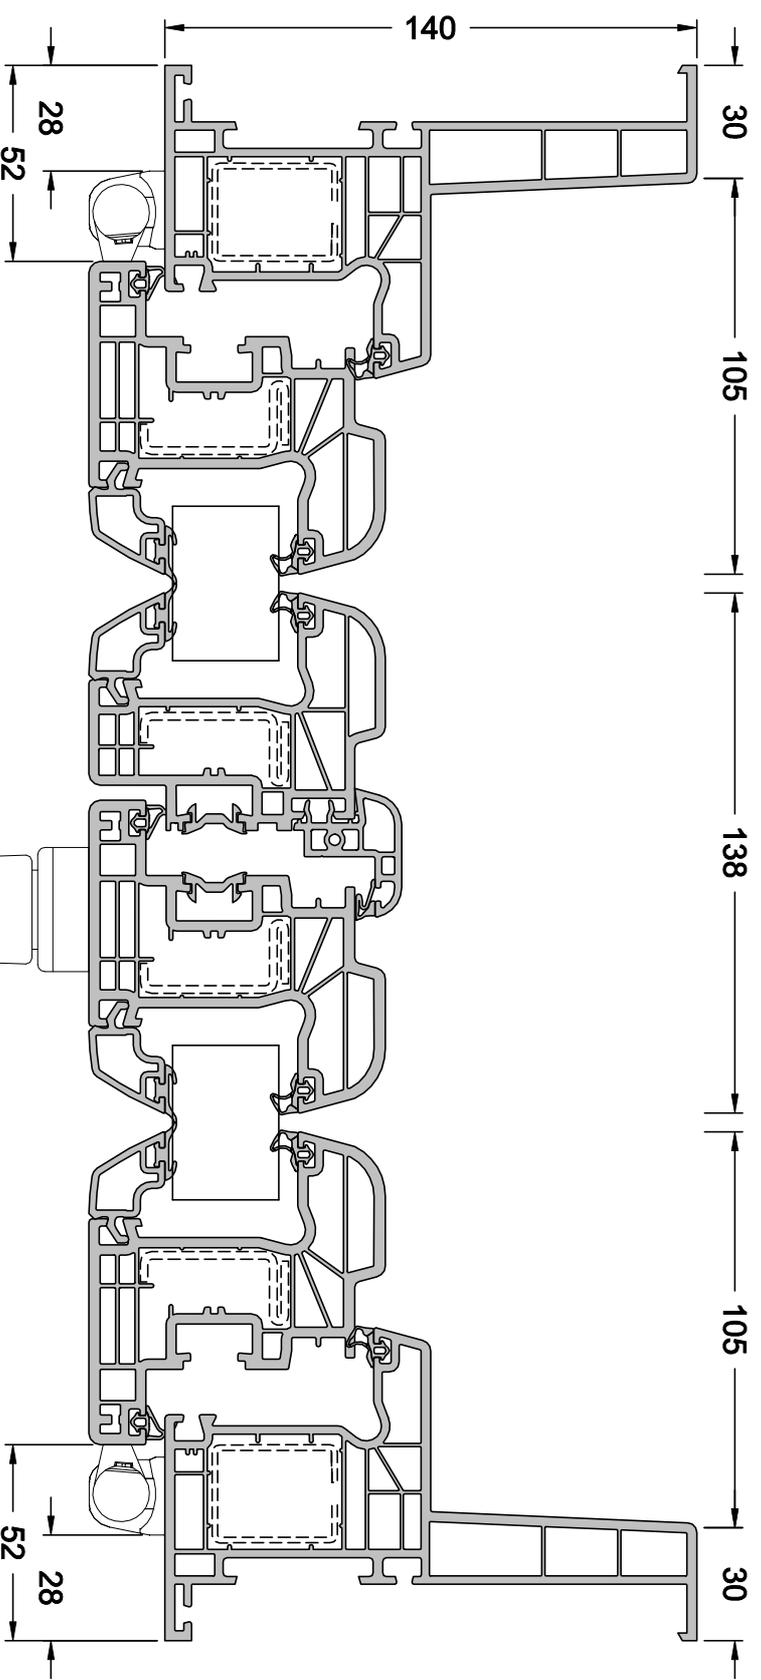

Gamme

PVC EXCLUSIVE


N° : 2-2/026




DL140 + Z60
Battement standard

**Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre**


Echelle 1/2

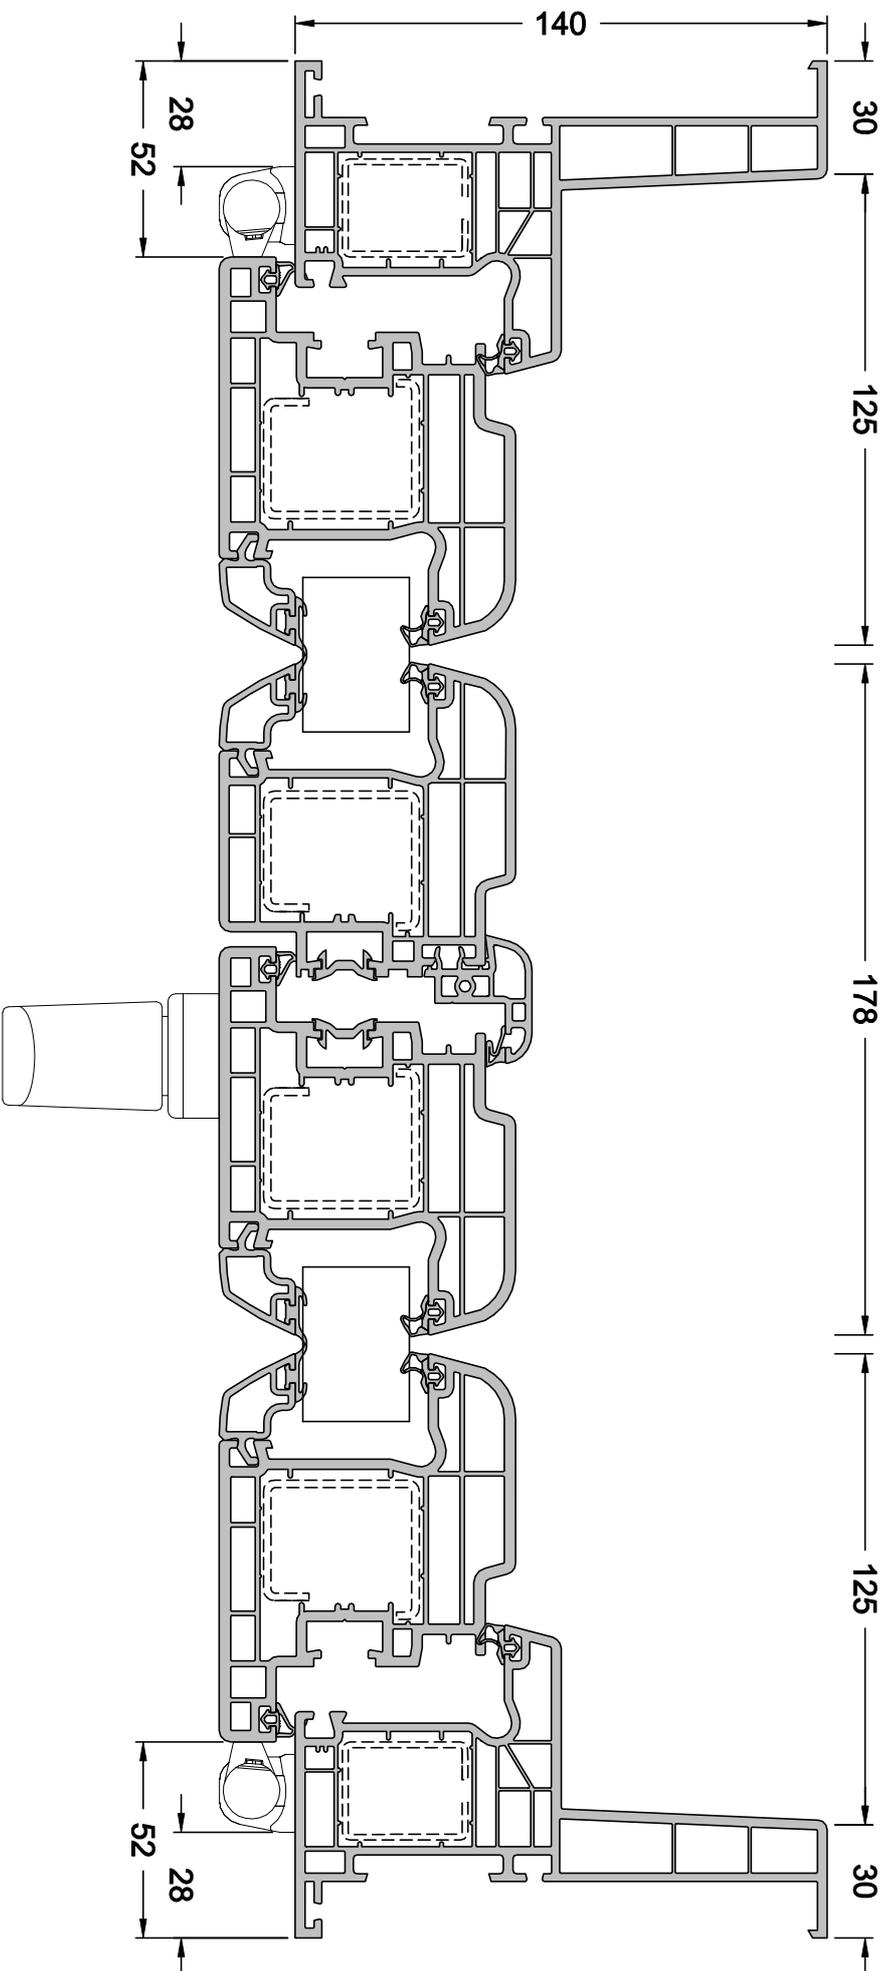


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DL140 + Z80 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC EXCLUSIVE</p>		<p>N° : 2-2/027</p>

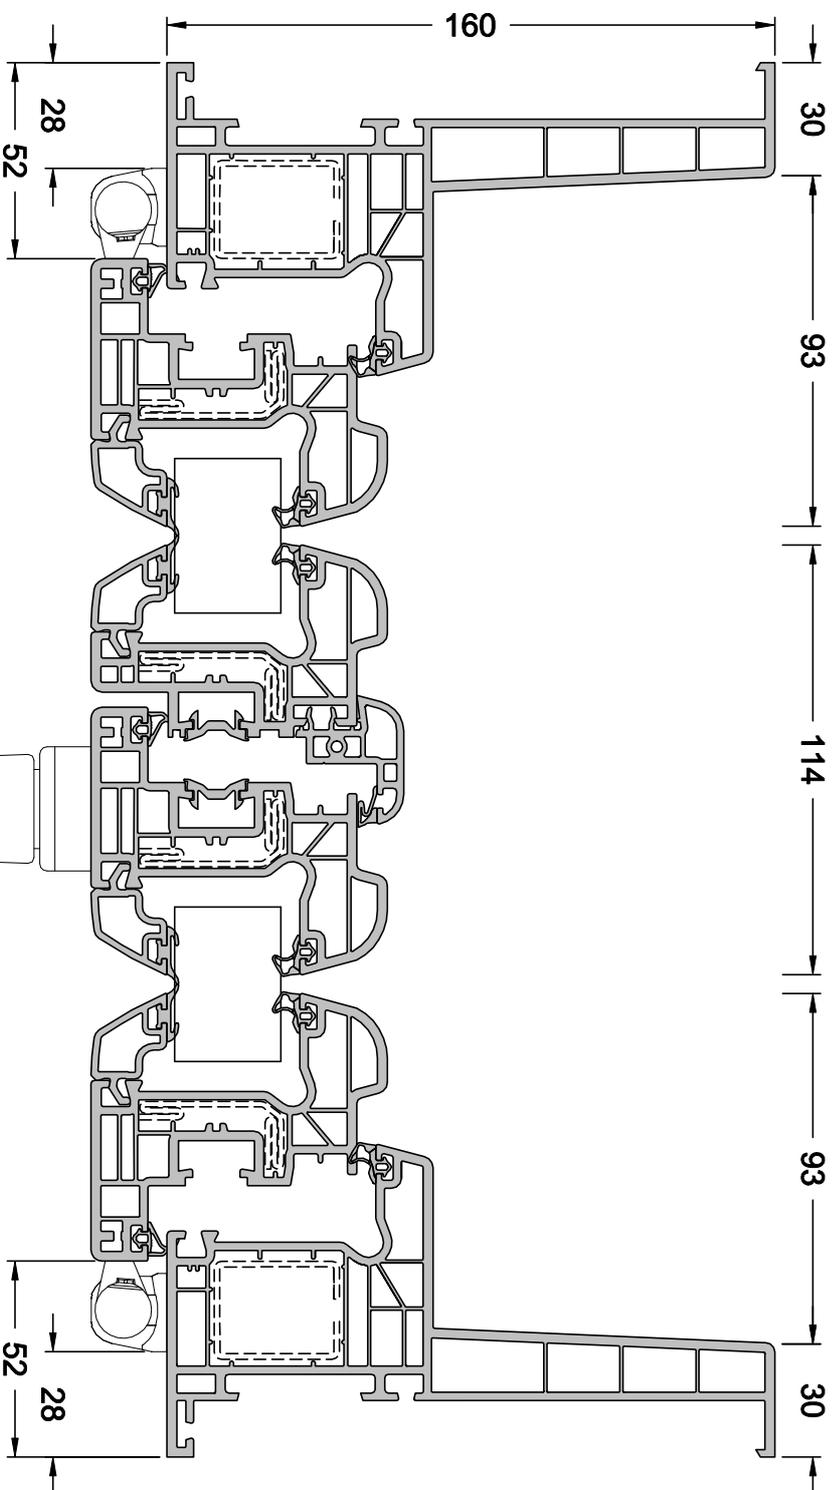


	<p>Gamme</p>	<p>DL160 + Z48 Battement standard</p>	<p>PVC EXCLUSIVE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-2/028</p>
		<p>Echelle 1/2</p>			

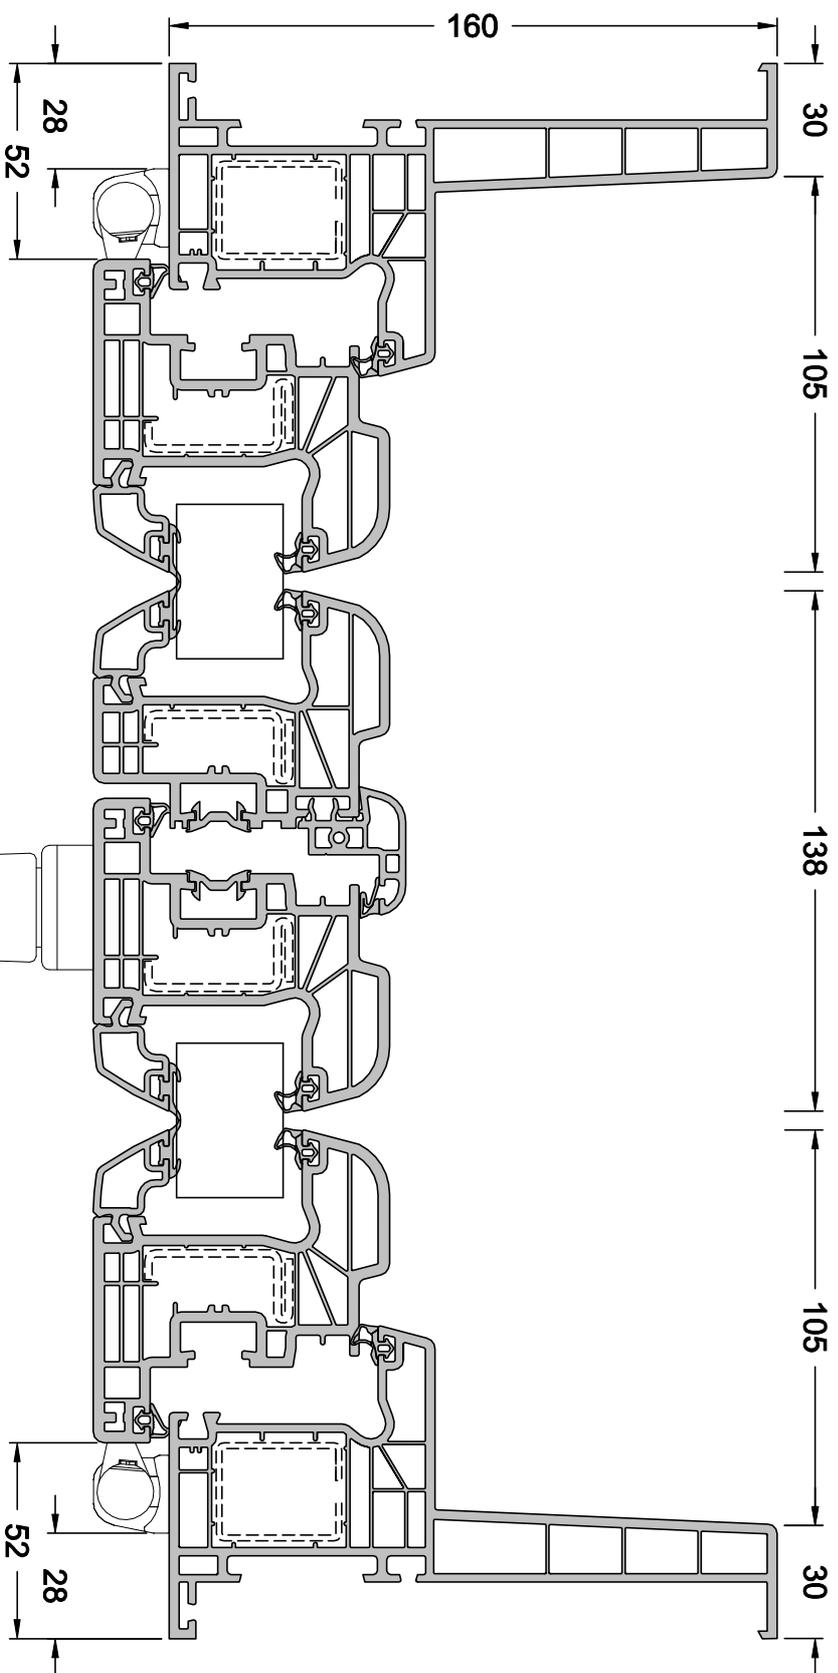

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p>	<p>DL160 + Z60 Battement standard</p>	<p>PVC EXCLUSIVE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-2/029</p>
		<p>Echelle 1/2</p>			

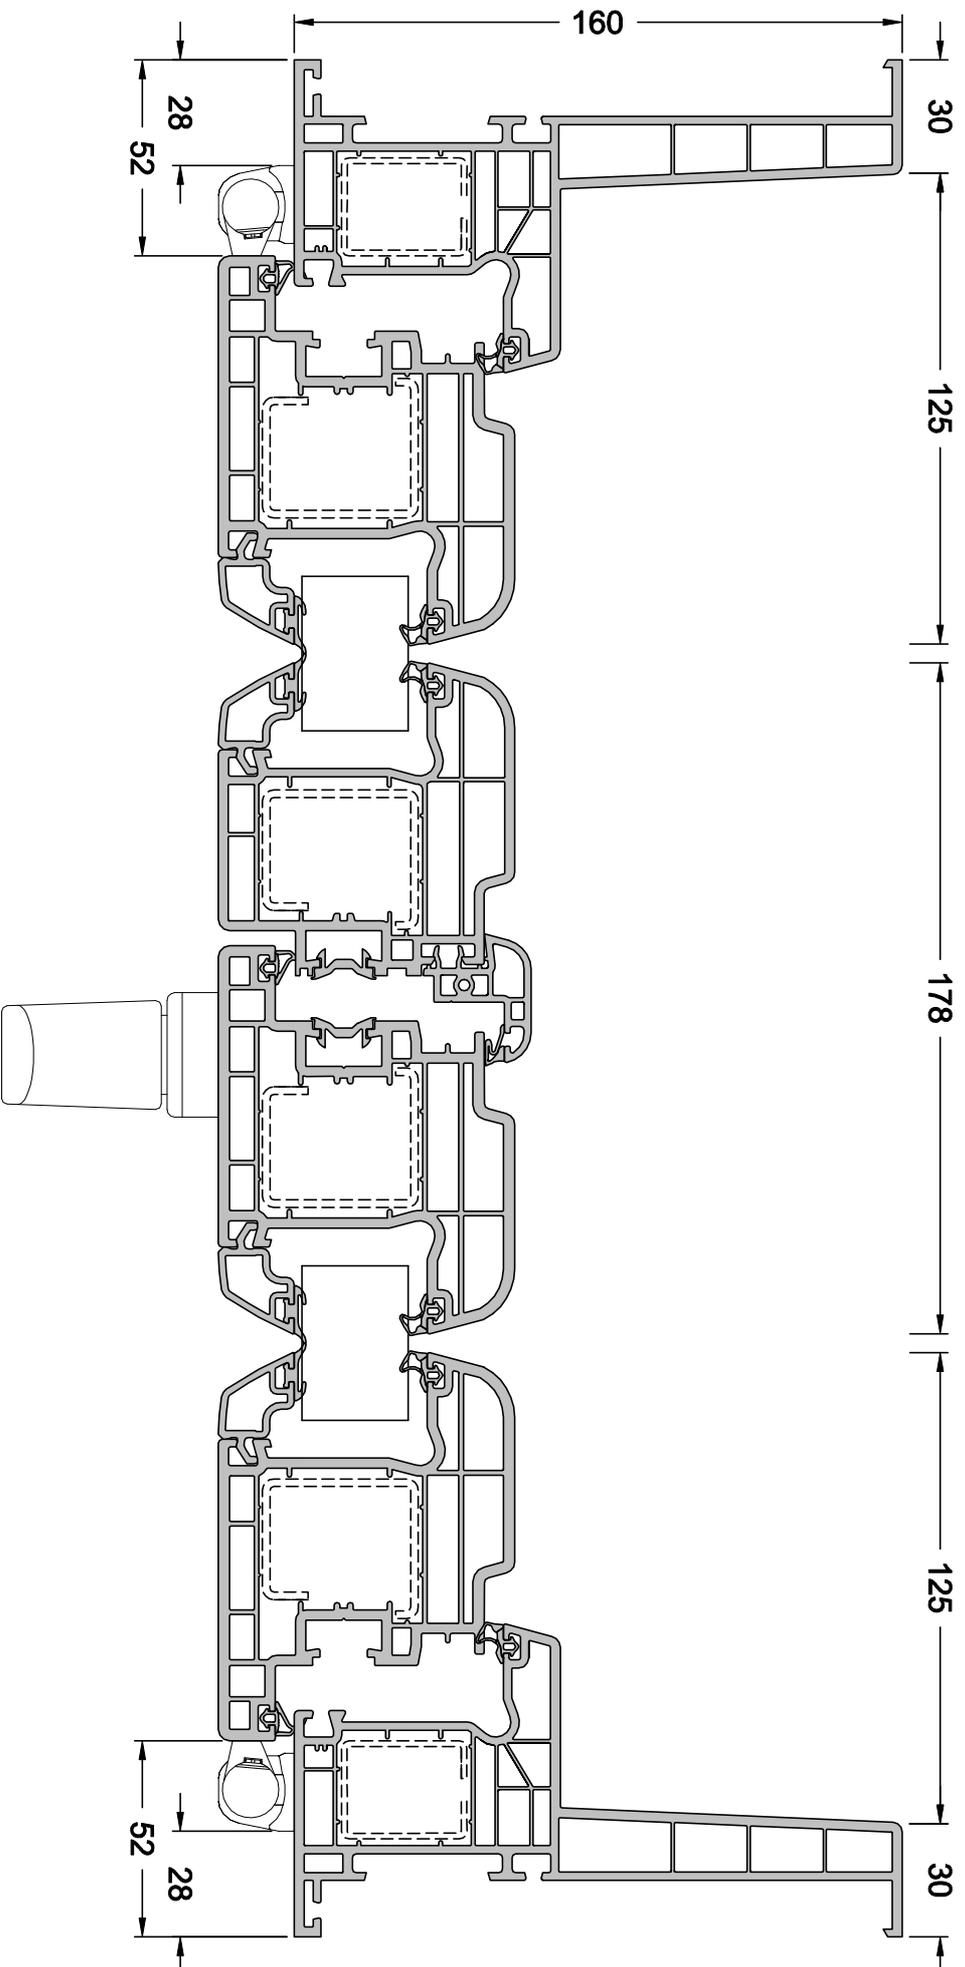

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DL160 + Z80 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC EXCLUSIVE</p>		<p>N° : 2-2/030</p>

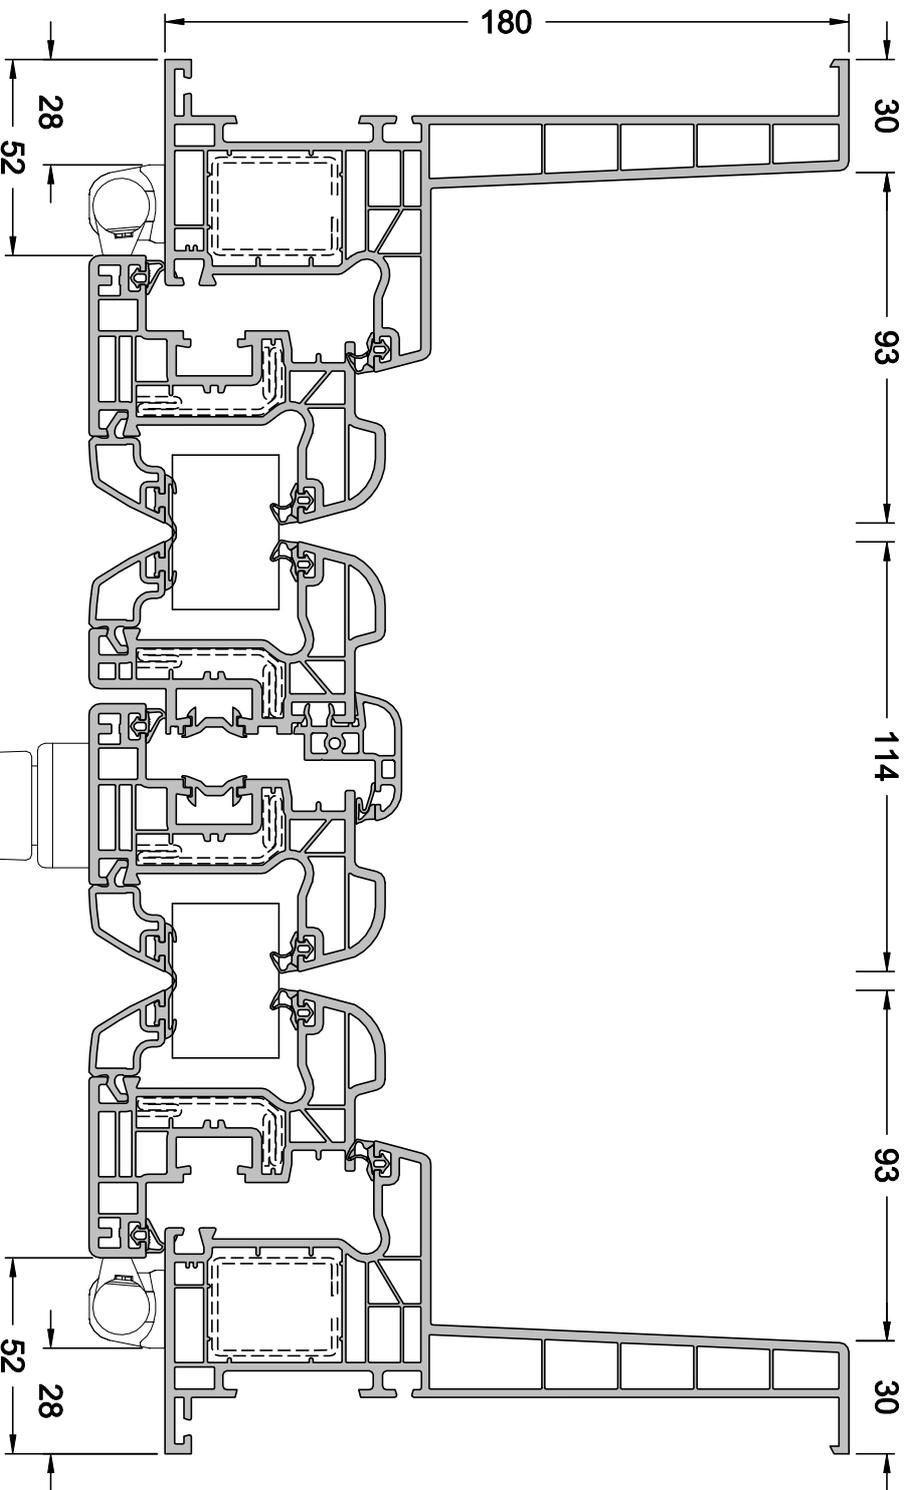

Gamme

PVC EXCLUSIVE


N° : 2-2/031



DL180 + Z48
Battement standard

**Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre**

Echelle 1/2

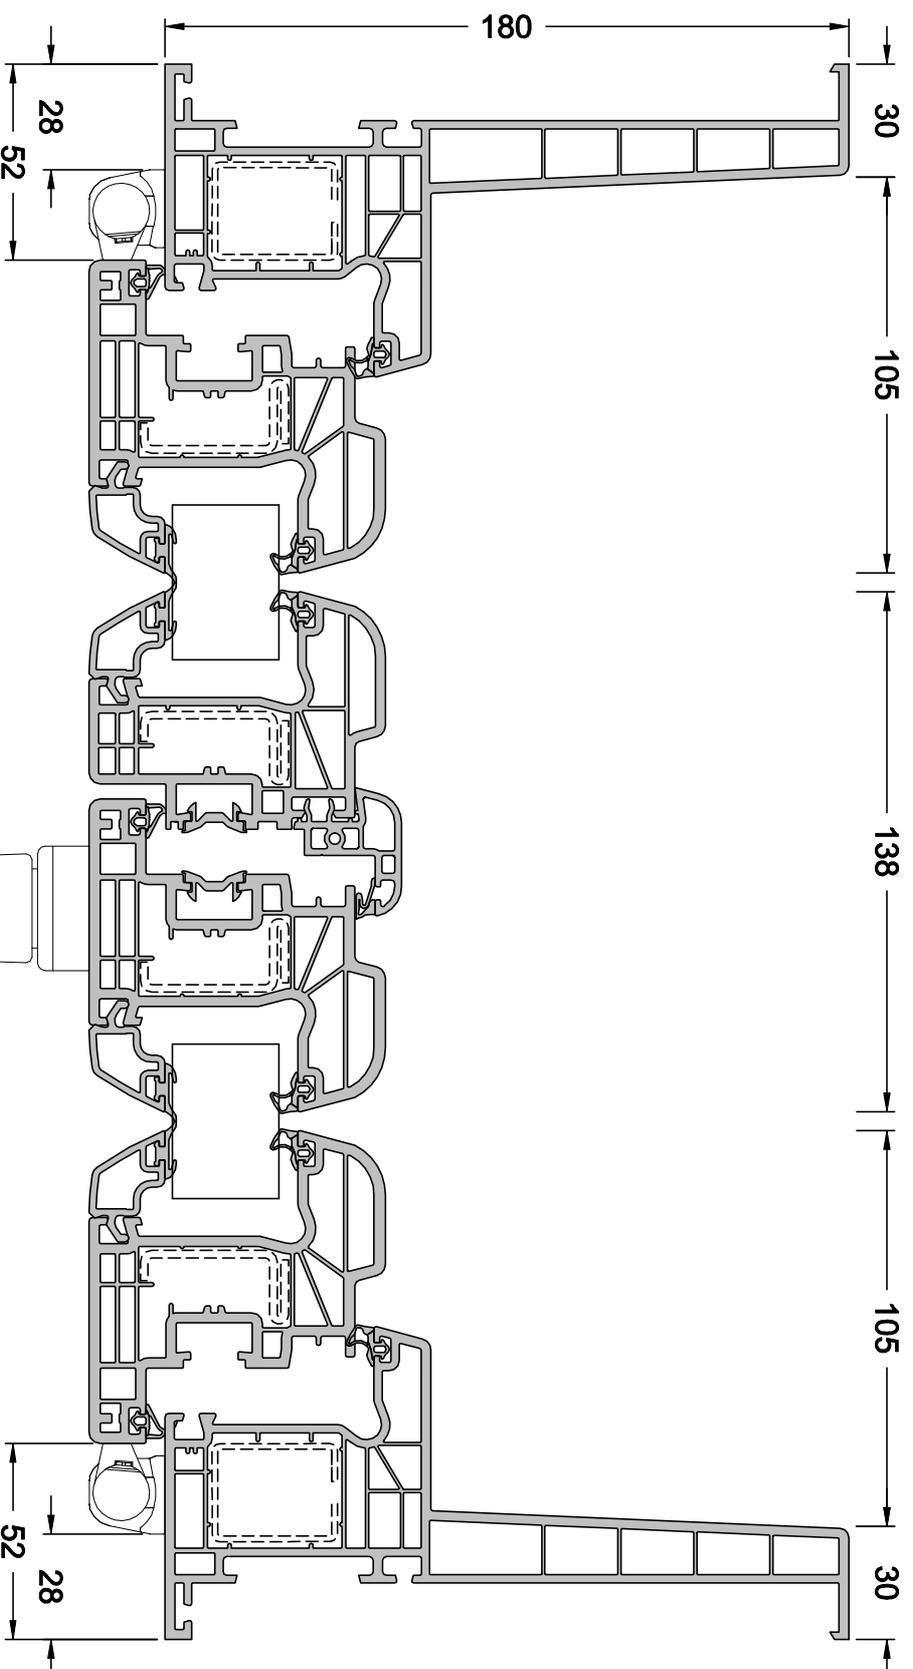

Gamme

PVC EXCLUSIVE


N° : 2-2/032




DL180 + Z60
Battement standard

**Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre**


Echelle 1/2

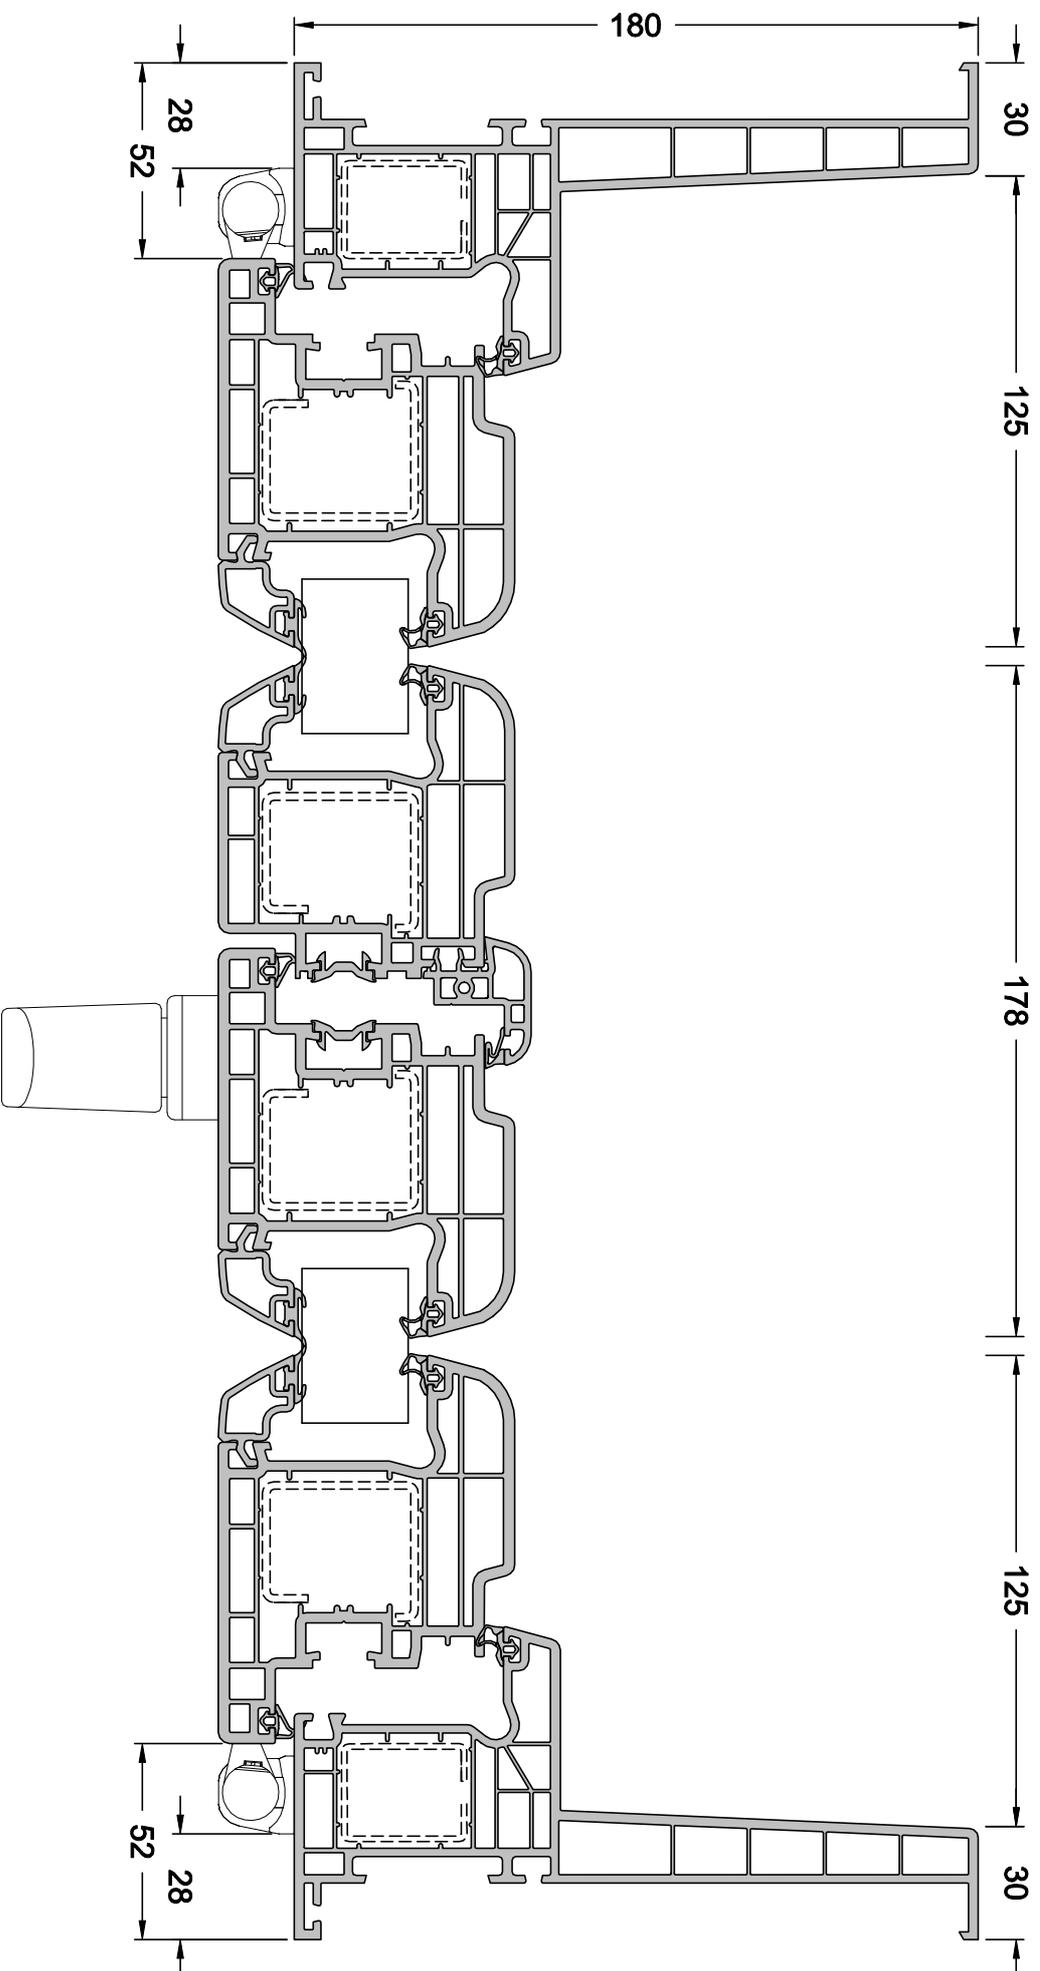

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p> <p>DL180 + Z80 Battement standard</p>	<p>PVC EXCLUSIVE</p> <p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-2/033</p> <p>Echelle 1/2</p>
-----------------------------------	---	---	---

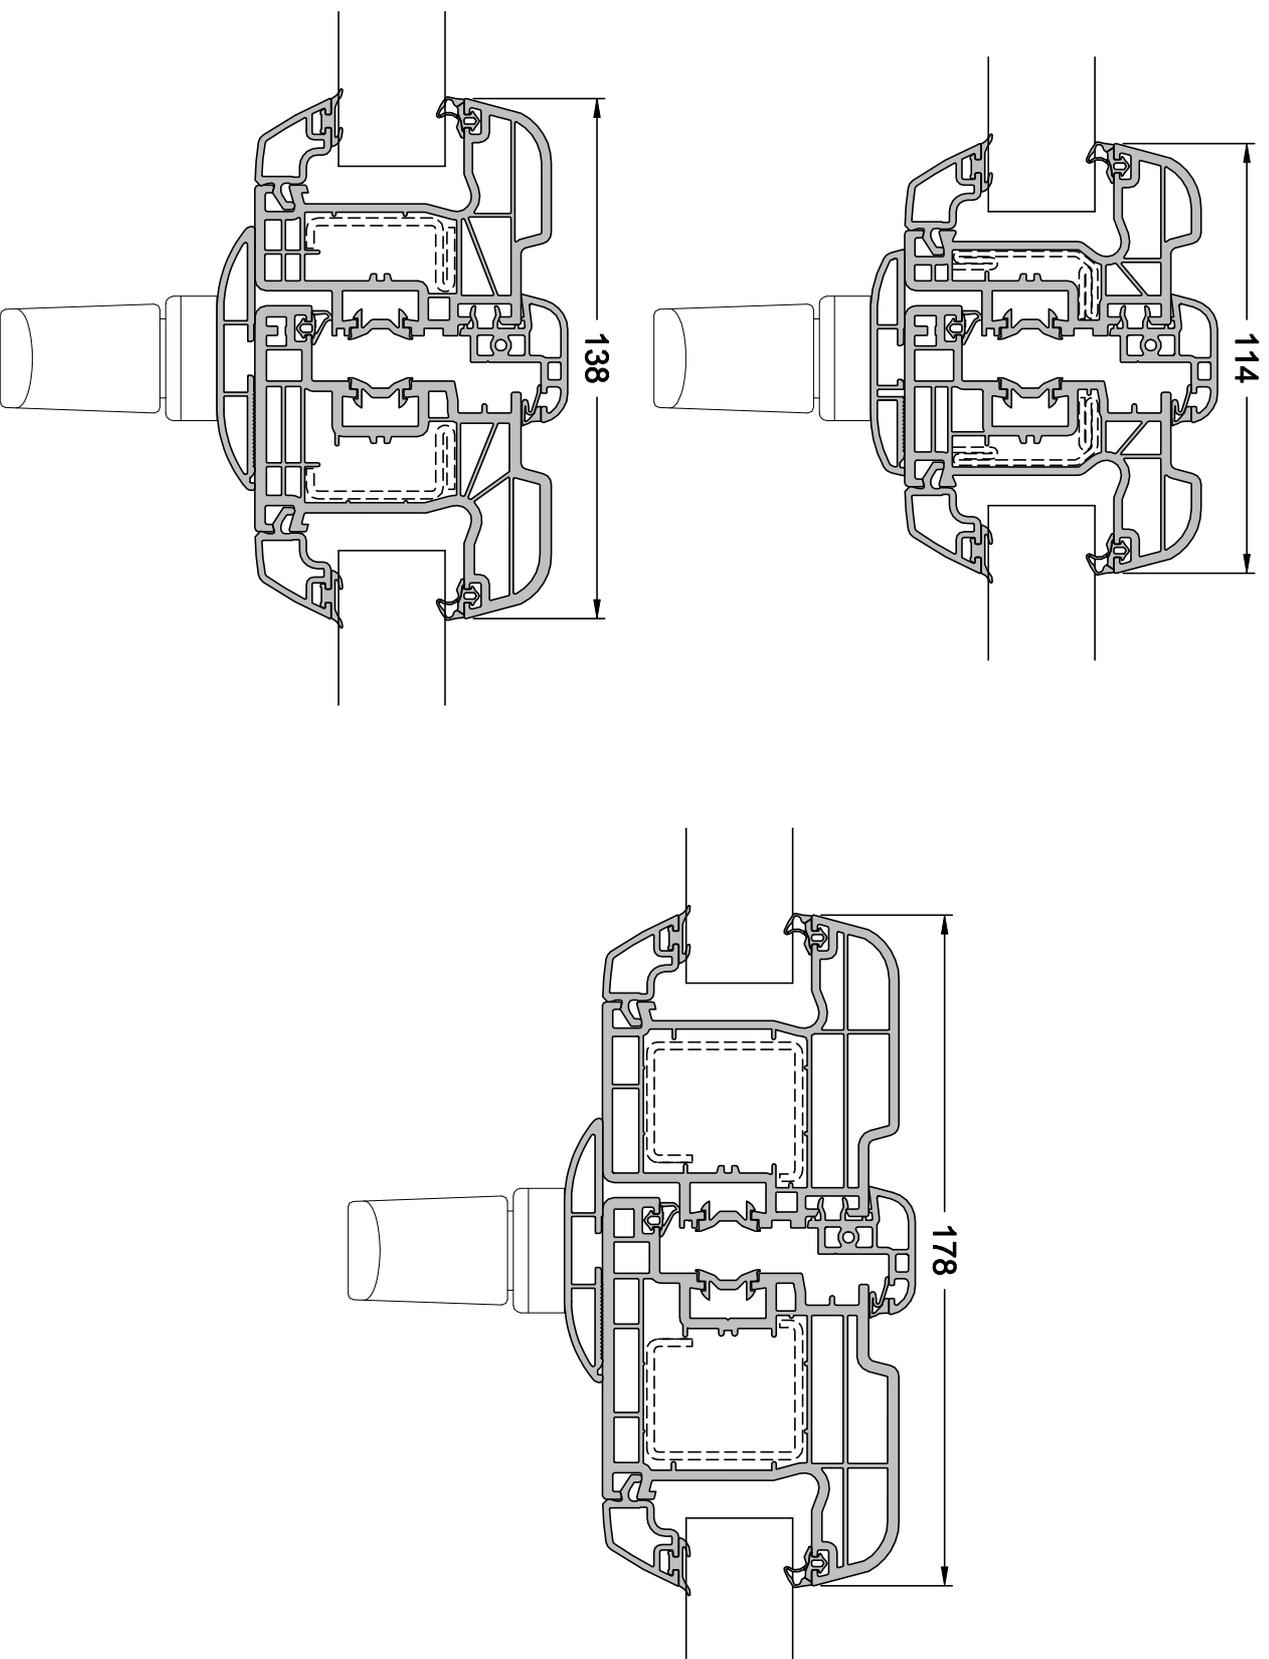

Excellence

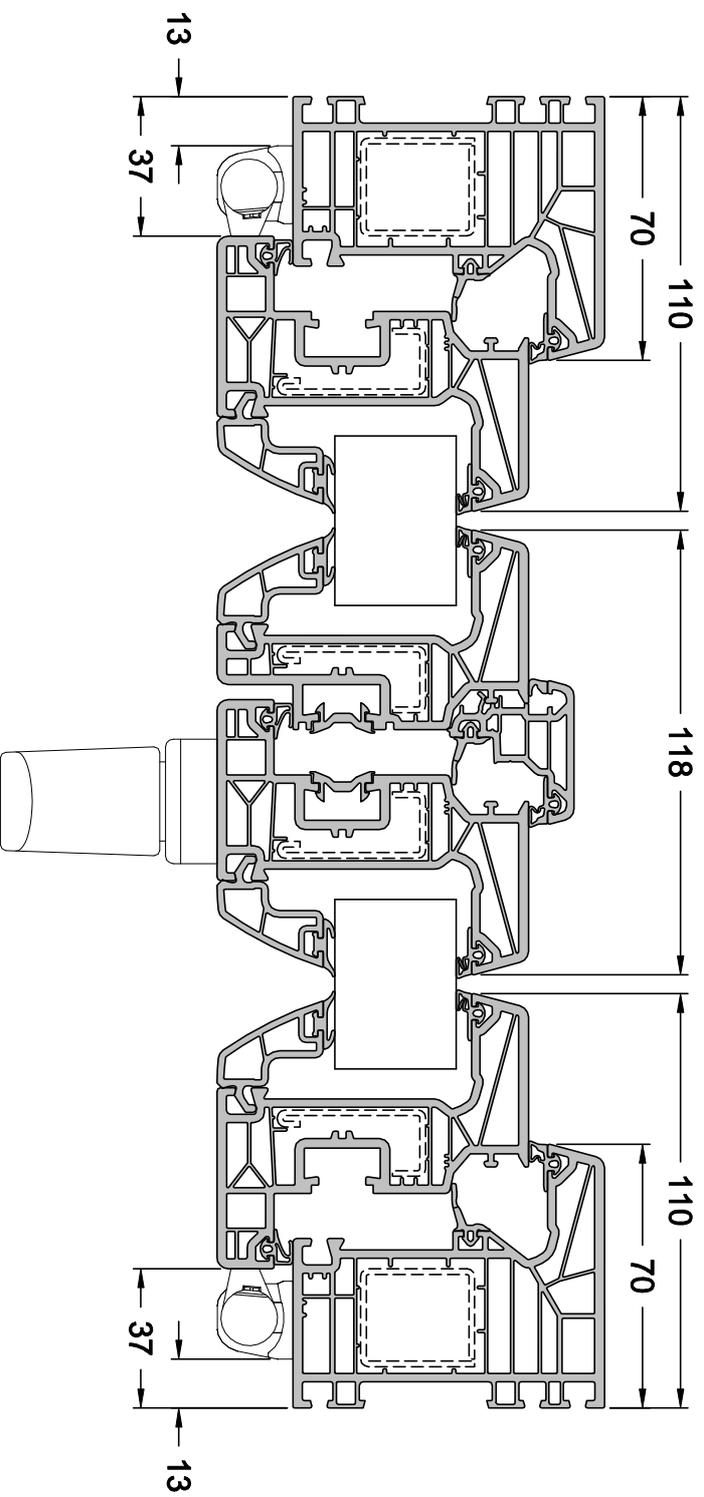

Gamme

PVC EXCELLENCE


N° : 2-3/001

DU70 + Z48
Battement standard

Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre

Echelle 1/2



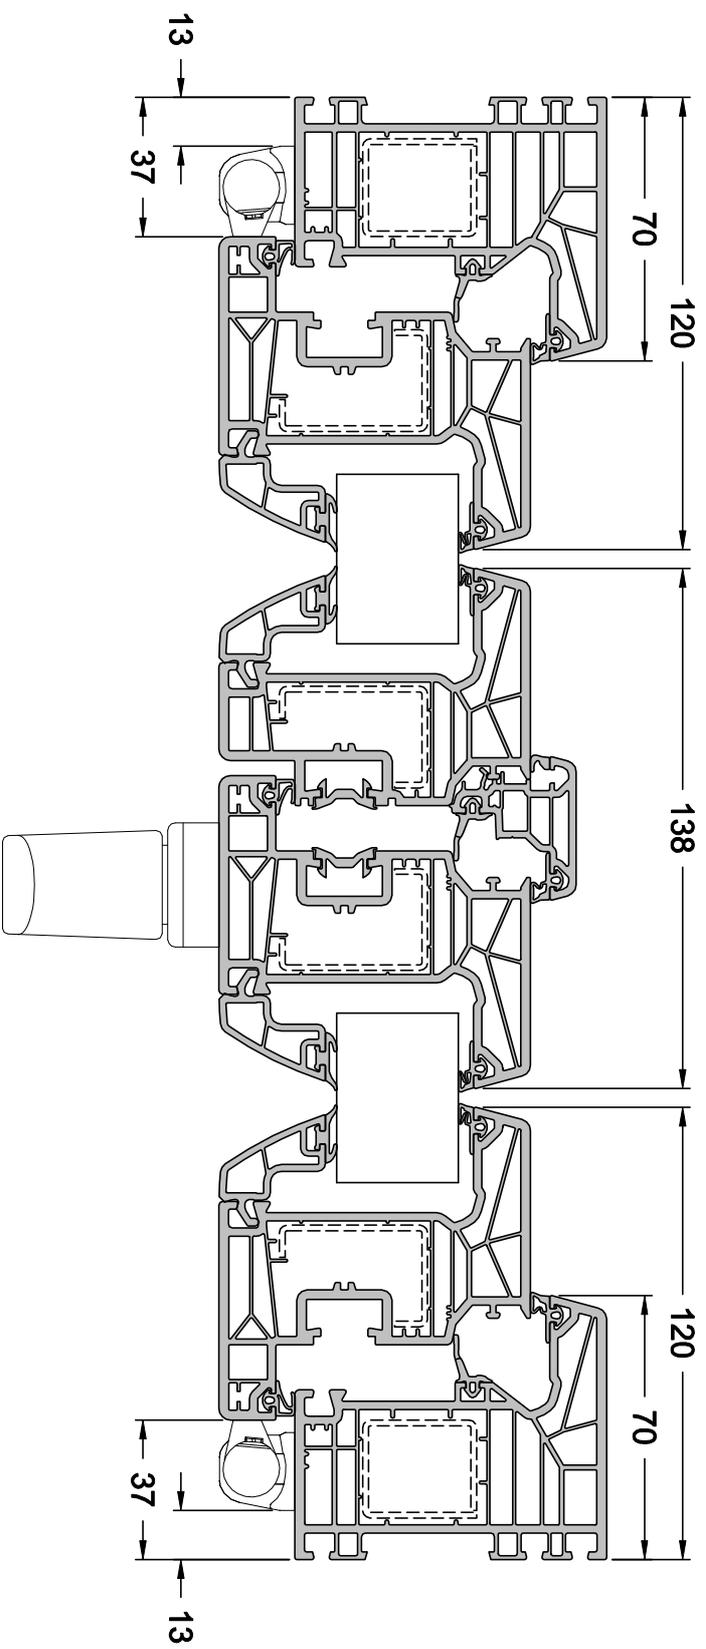

Gamme

PVC EXCELLENCE


N° : 2-3/002

DU70 + Z58
Battement standard


Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre

Echelle 1/2



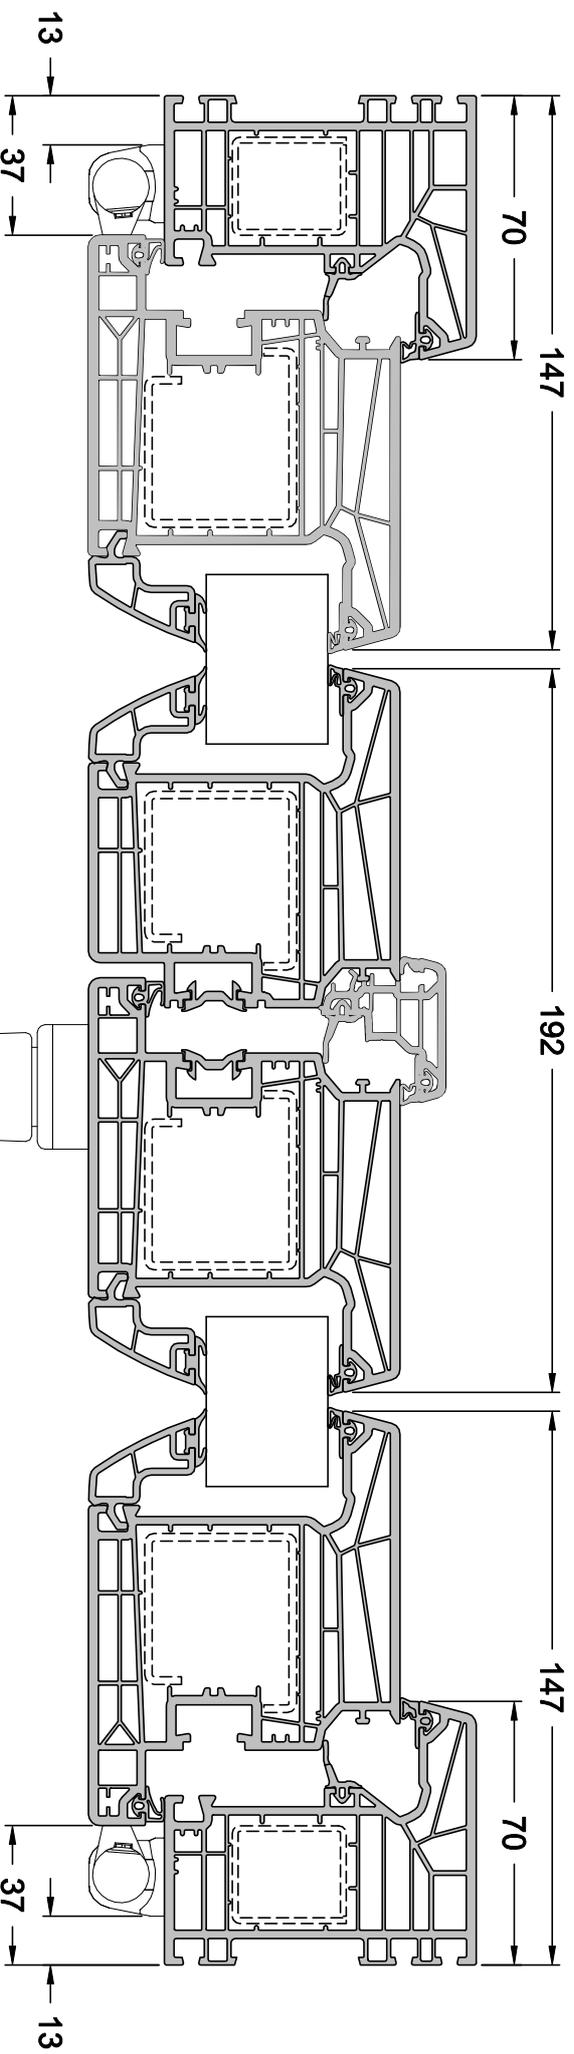

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p>	<p>DU70 + Z85 Battement standard</p>	<p>PVC EXCELLENCE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-3/003</p>
		<p>Echelle 1/2</p>			

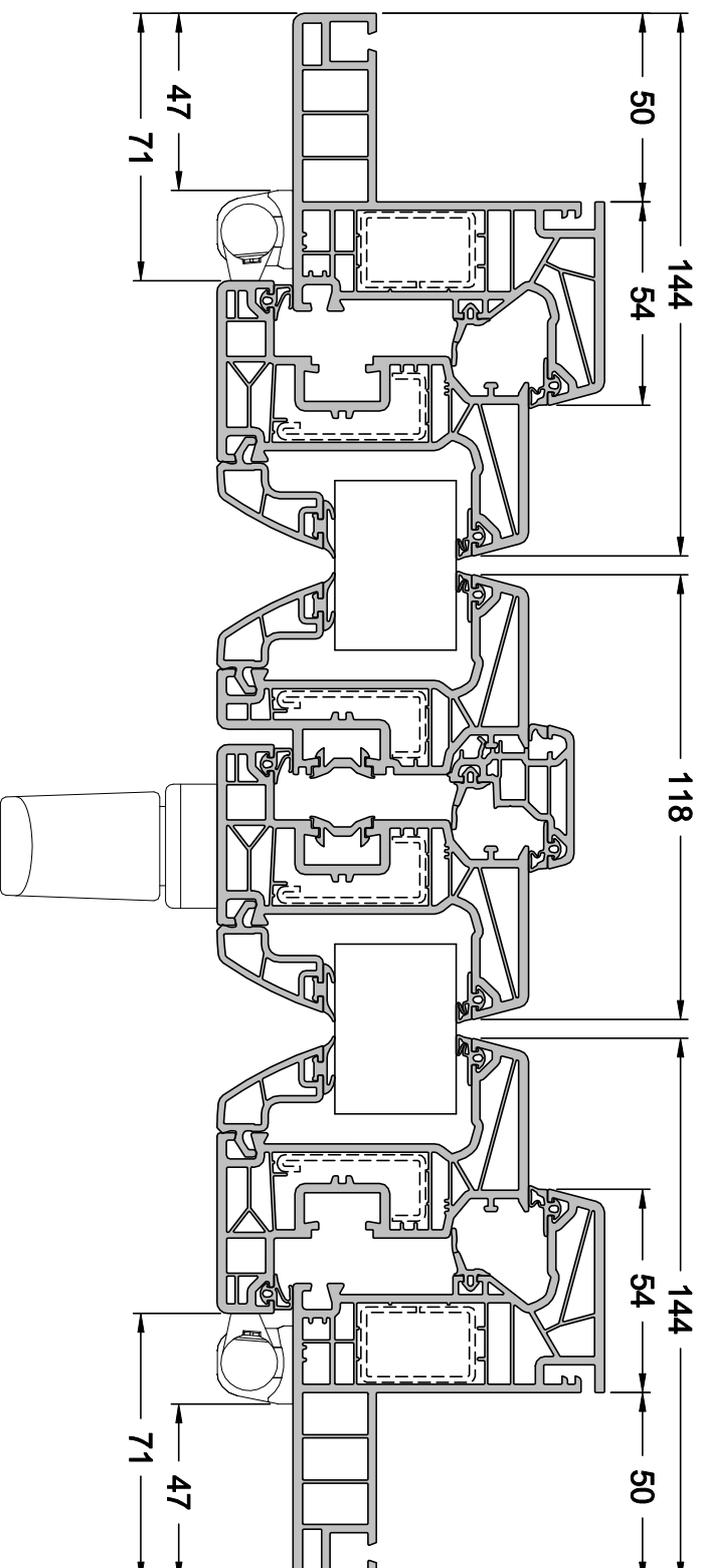

Gamme




PVC EXCELLENCE

DR50 + Z48
Battement standard


Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre

N° : 2-3/004


Echelle 1/2

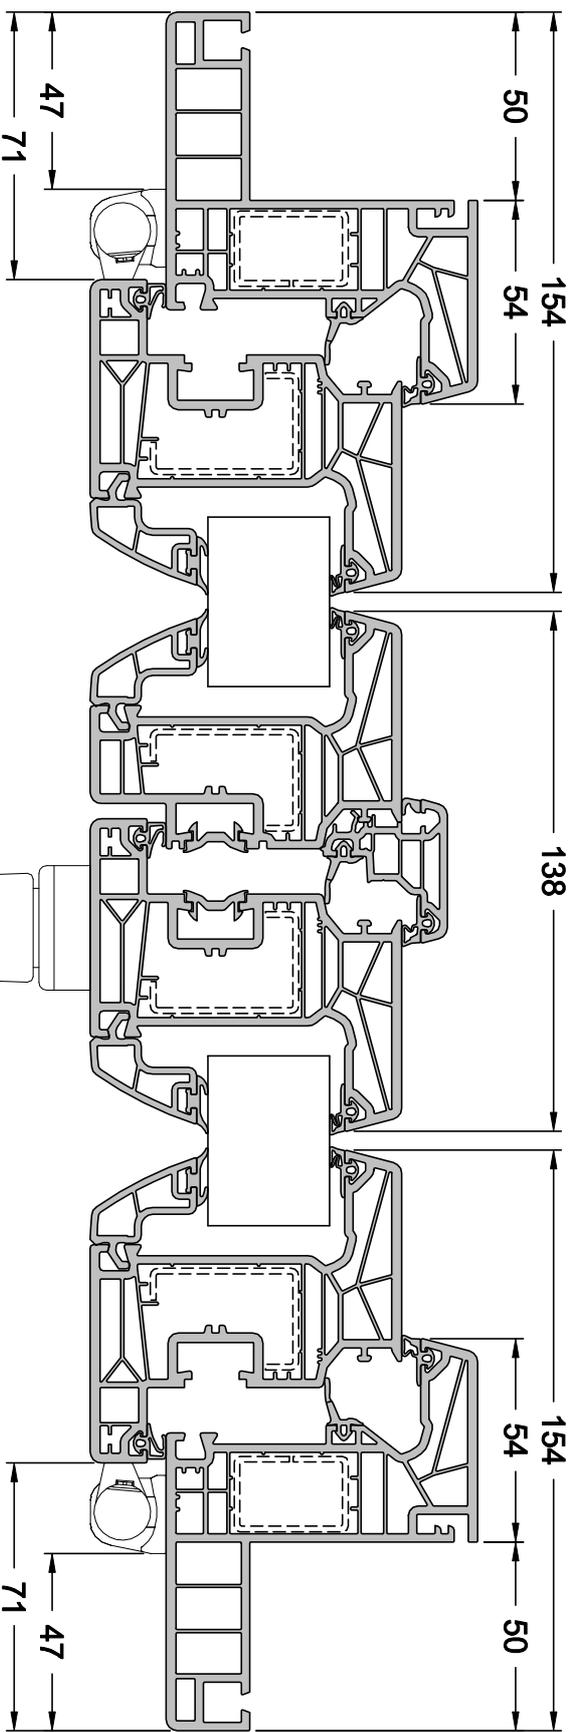


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p>	<p>DR50 + Z58 Battement standard</p>	<p>PVC EXCELLENCE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-3/005</p>
		<p>Echelle 1/2</p>			

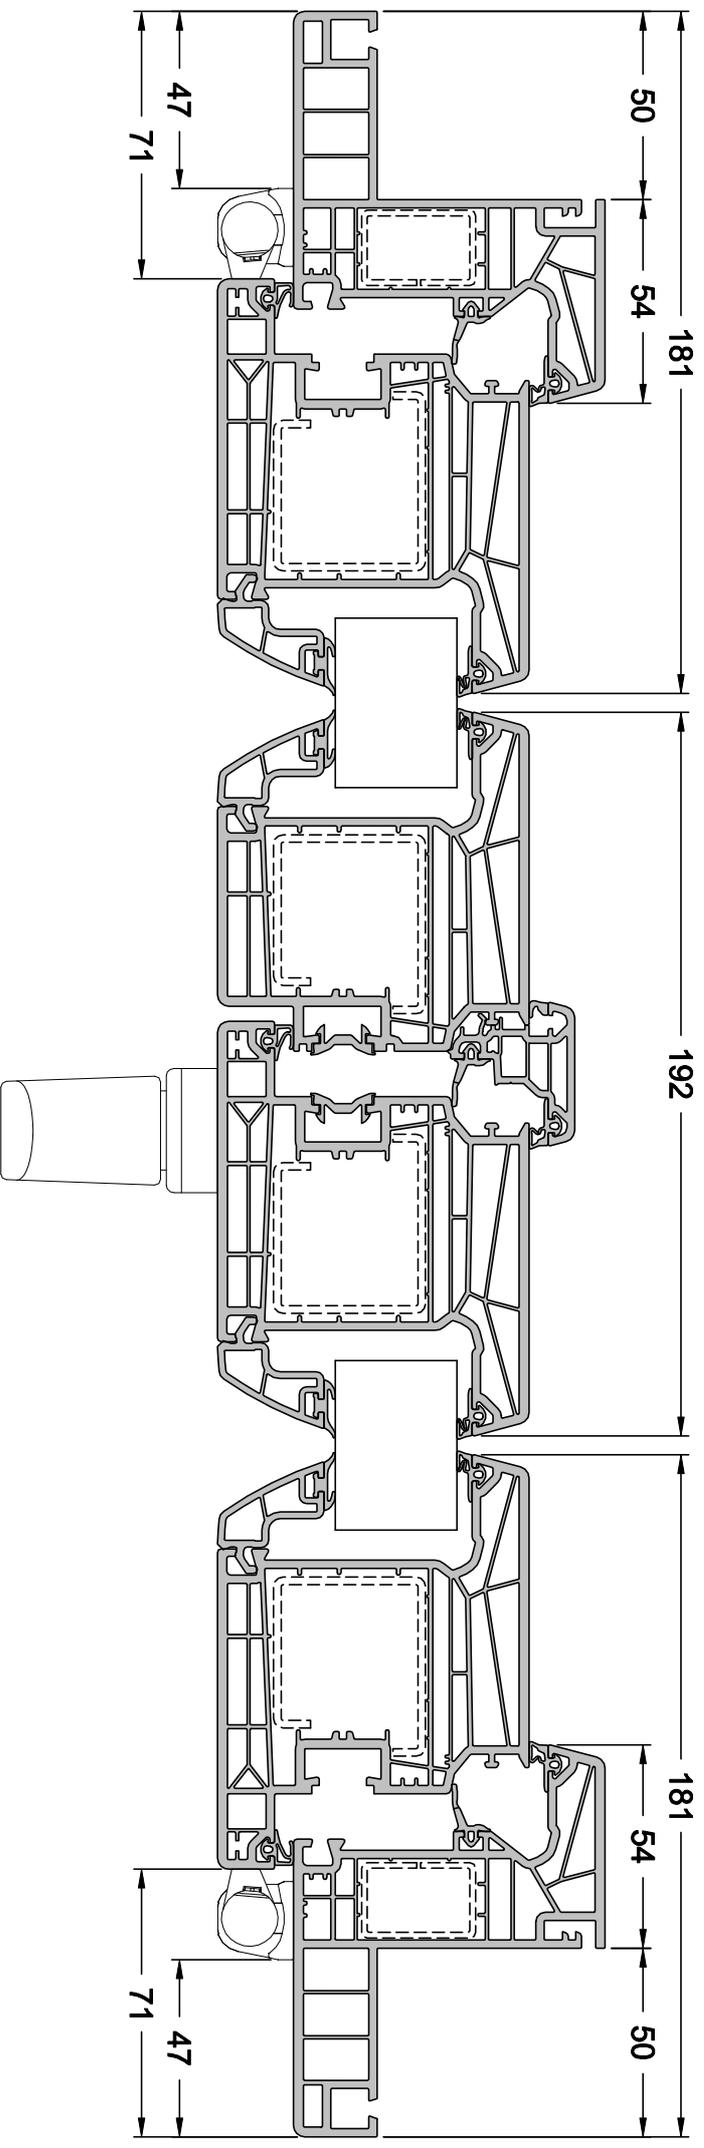

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DR25 + Z80 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC EXCELLENCE</p>		<p>N° : 2-3/006</p>

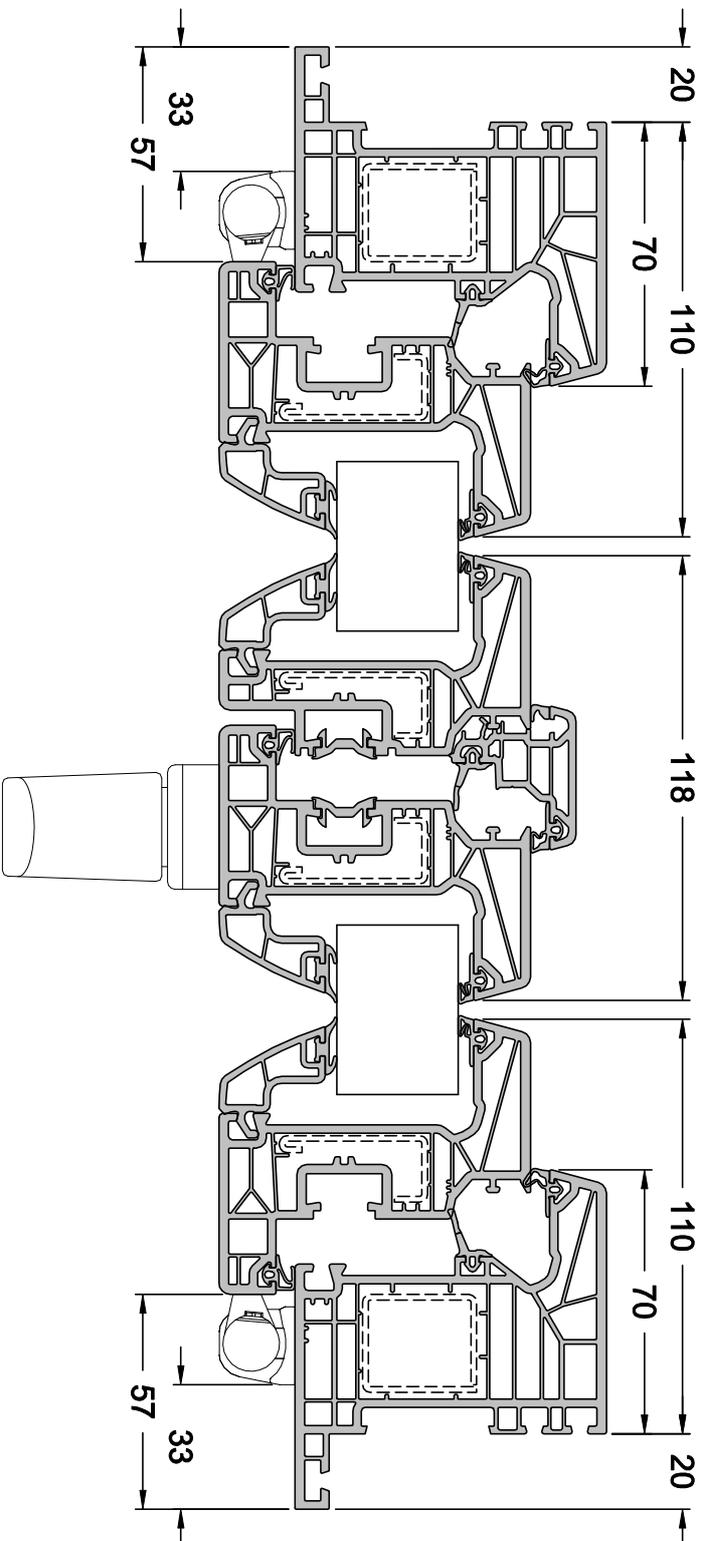

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p>	<p>DN70 + Z48 Battement standard</p>	<p>PVC EXCELLENCE</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>N° : 2-3/007</p>
		<p>Echelle 1/2</p>			

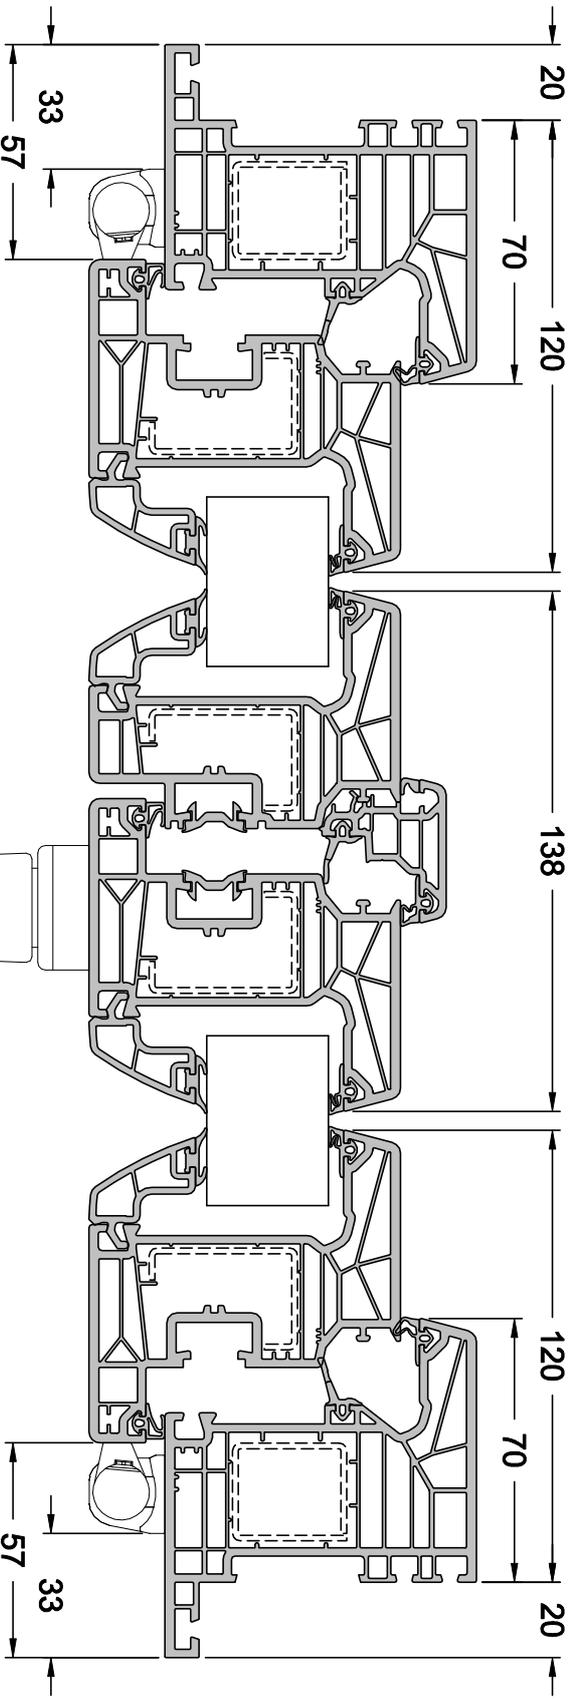

Gamme **PVC EXCELLENCE**


QUÉNOT
Fenêtres

DN70 + Z58
Battement standard


Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre

N° : 2-3/008

Echelle 1/2

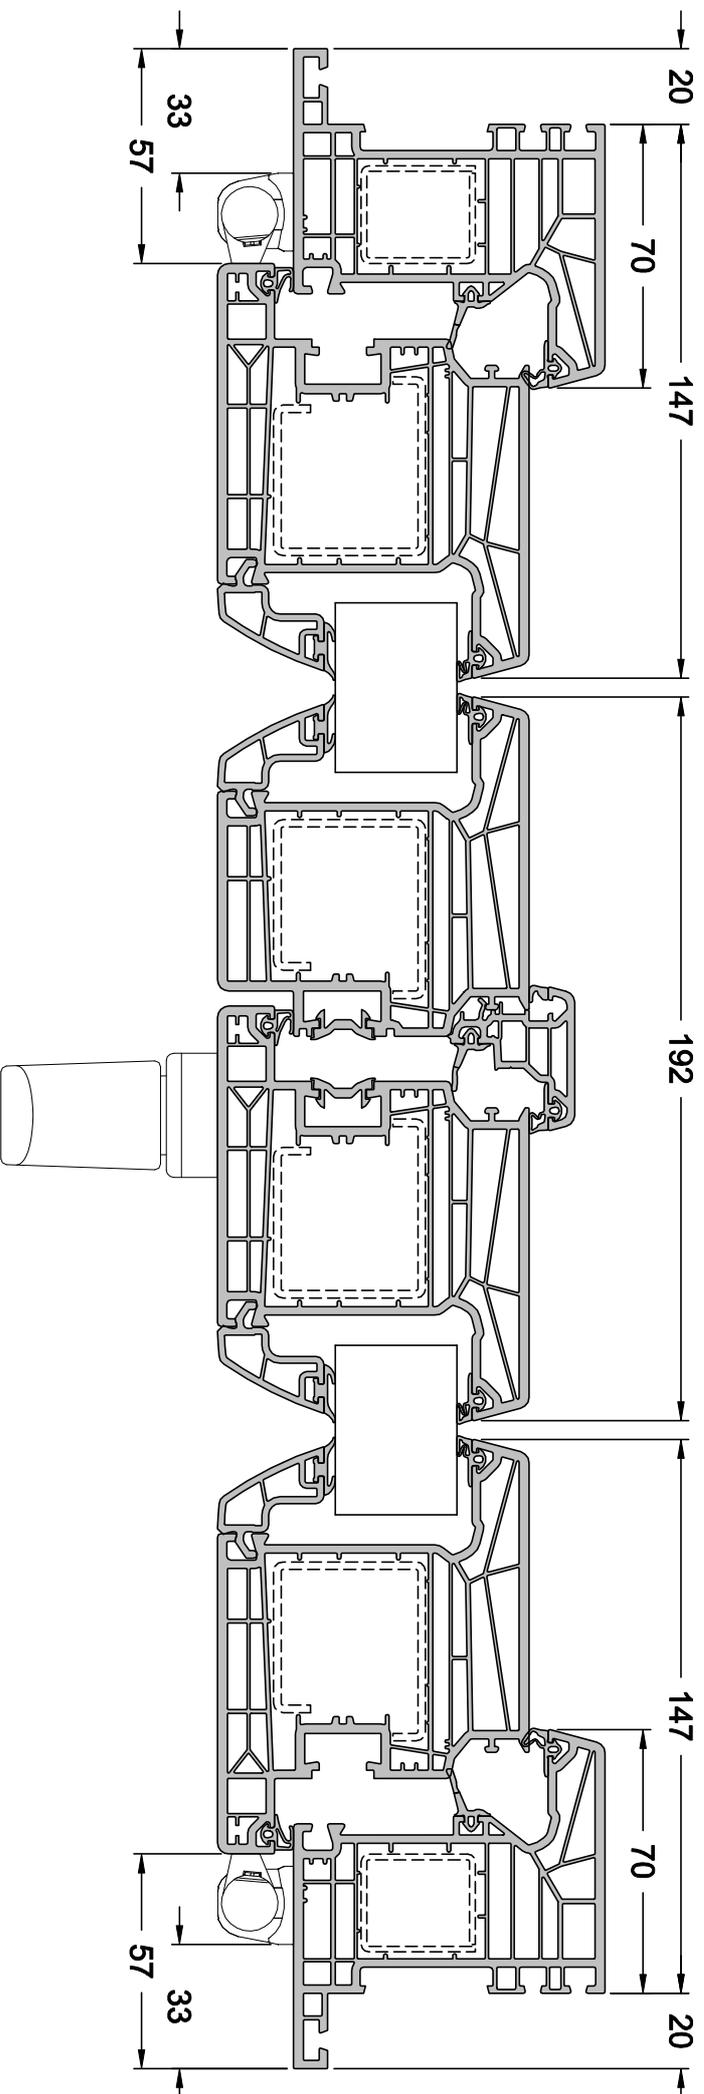

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DN70 + Z85 Battement standard</p>	<p>Coupe de principe Fenêtre et Porte-fenêtre</p>	<p>Echelle 1/2</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC EXCELLENCE</p>		<p>N° : 2-3/009</p>

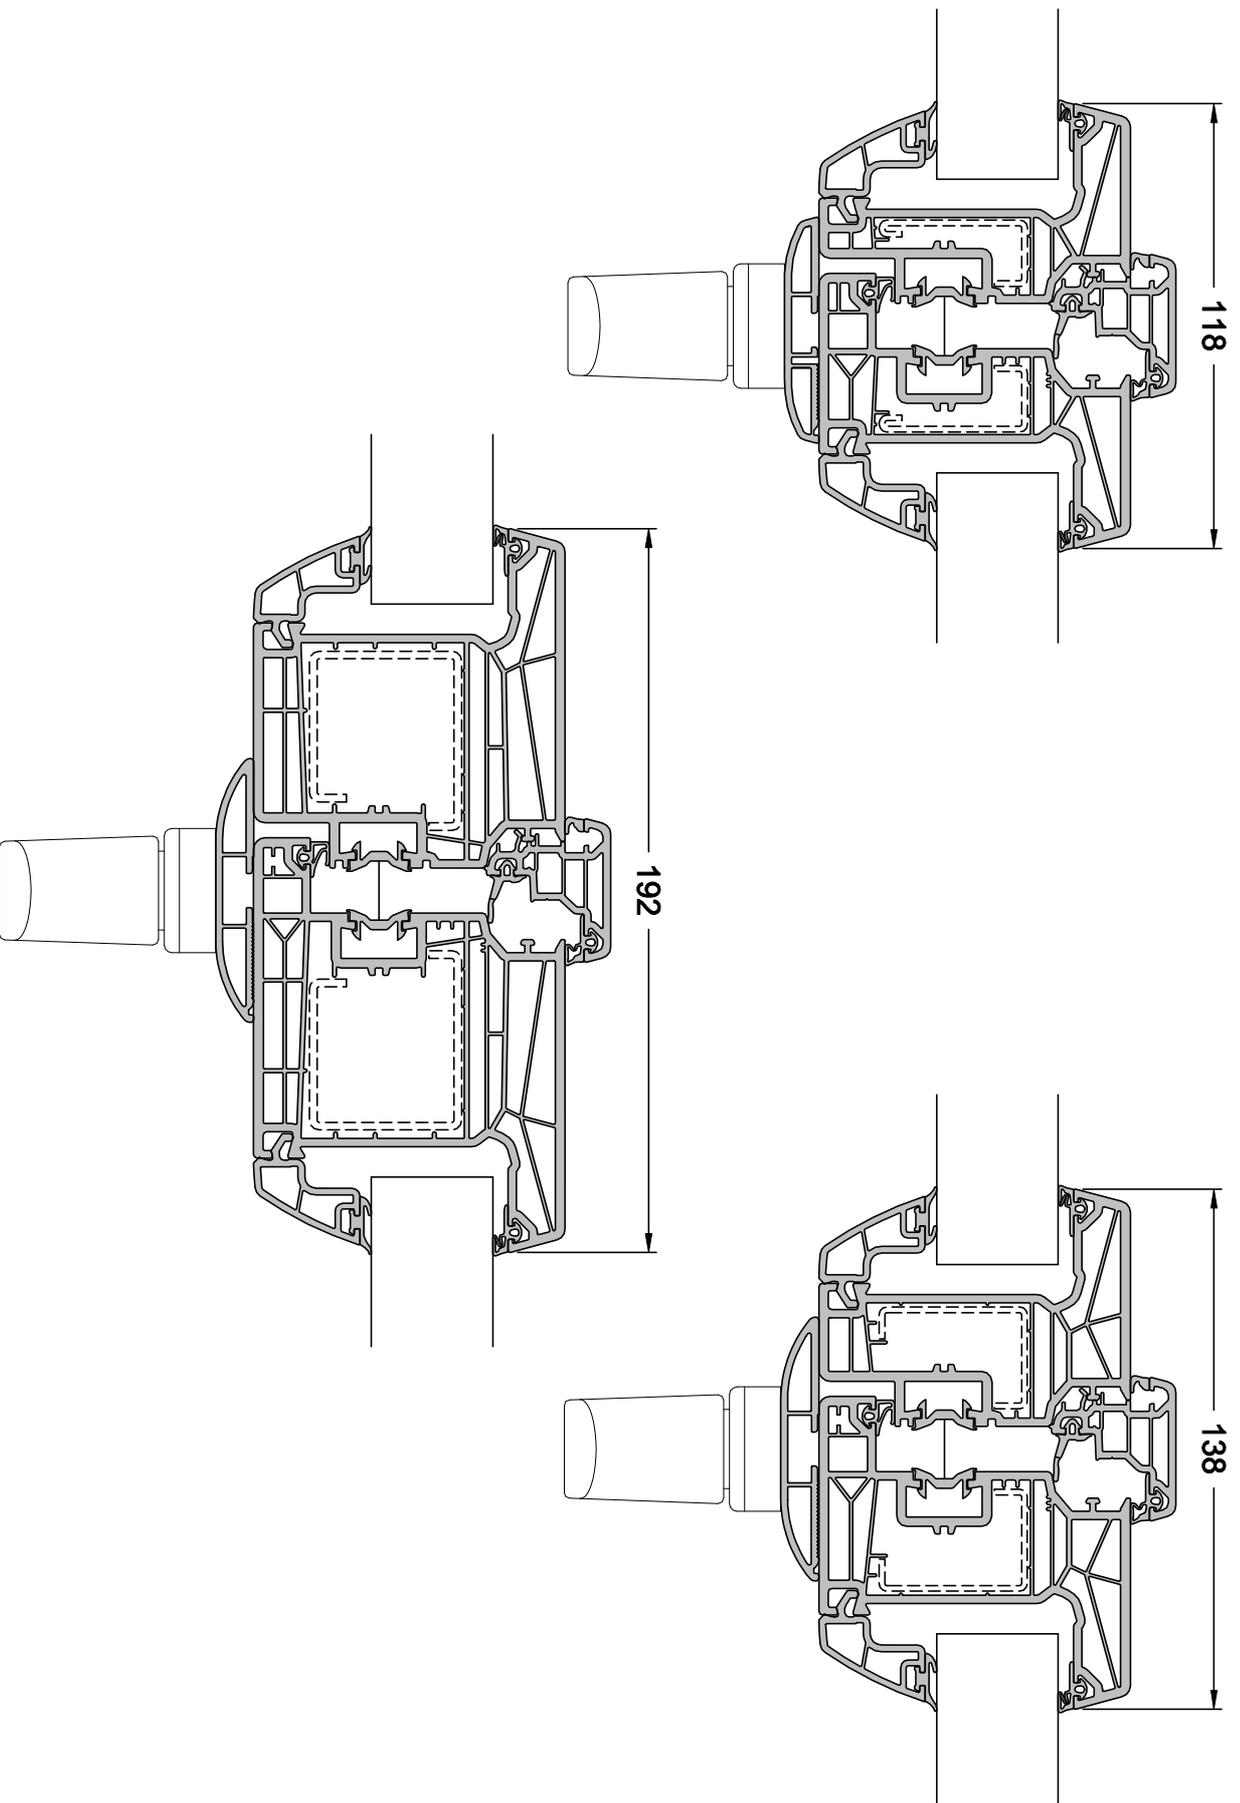

Gamme

PVC EXCELLENCE

N° : 2-3/010




Z48 Z58 Z85
Poignée centrée

Coupe de principe
Fenêtre et Porte-fenêtre

Echelle 1/2

IKAR

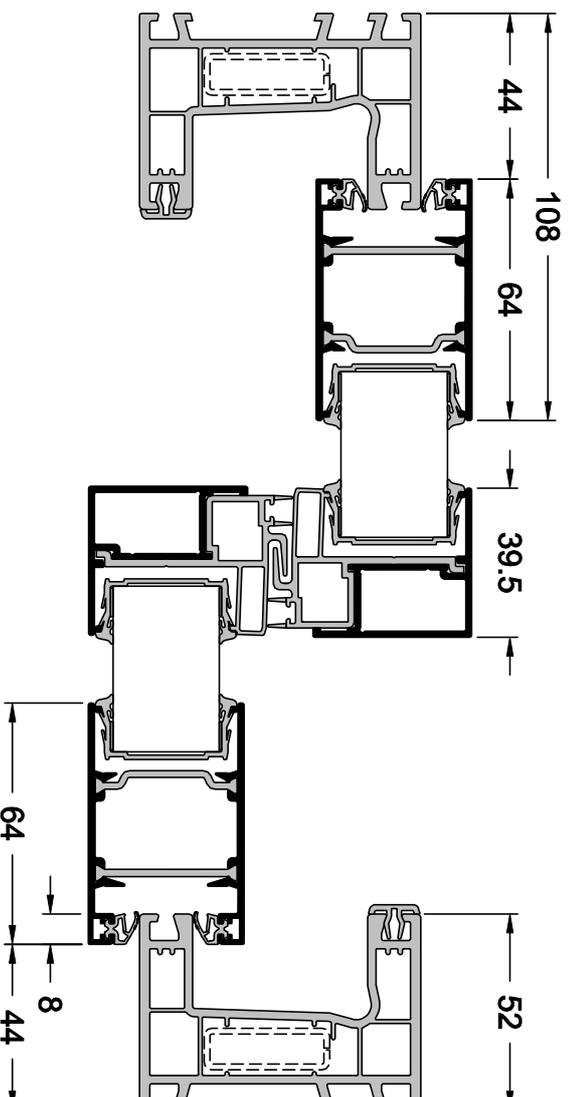

Gamme

Mixte SCHUCO I.KAR


N° : 2-4/001

DU74 + Ouvrant


**Coupe de principe
Fenêtre**

Echelle 1/2



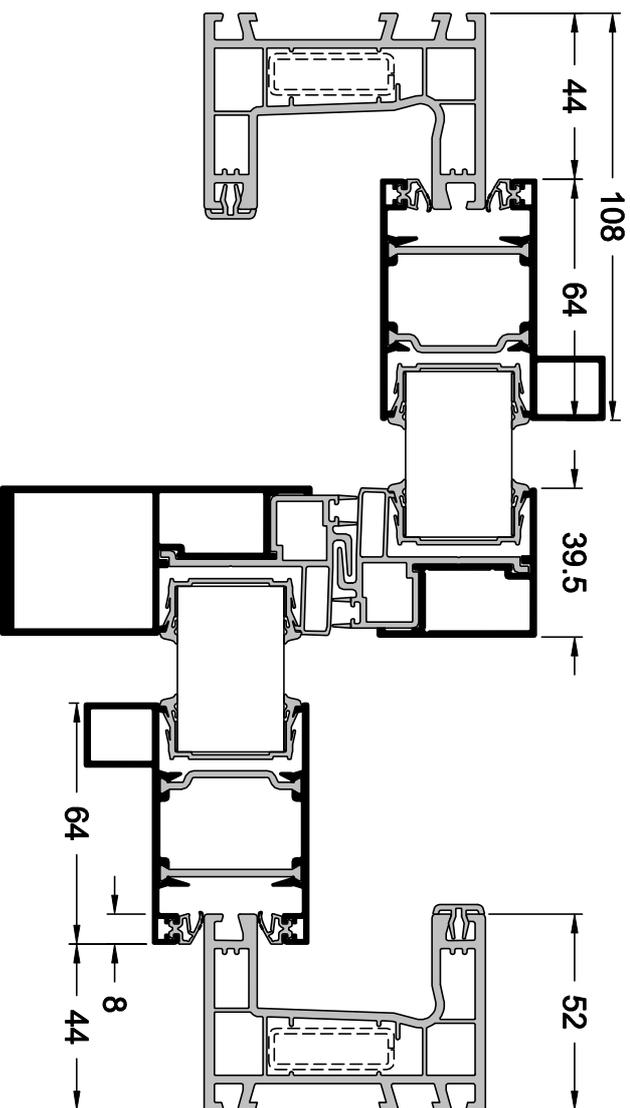

	Gamme	DU74 + Ouvrant renforcé	Mixte SCHUCO I.KAR	Coupe de principe Porte-fenêtre	N° : 2-4/002
		Echelle 1/2			

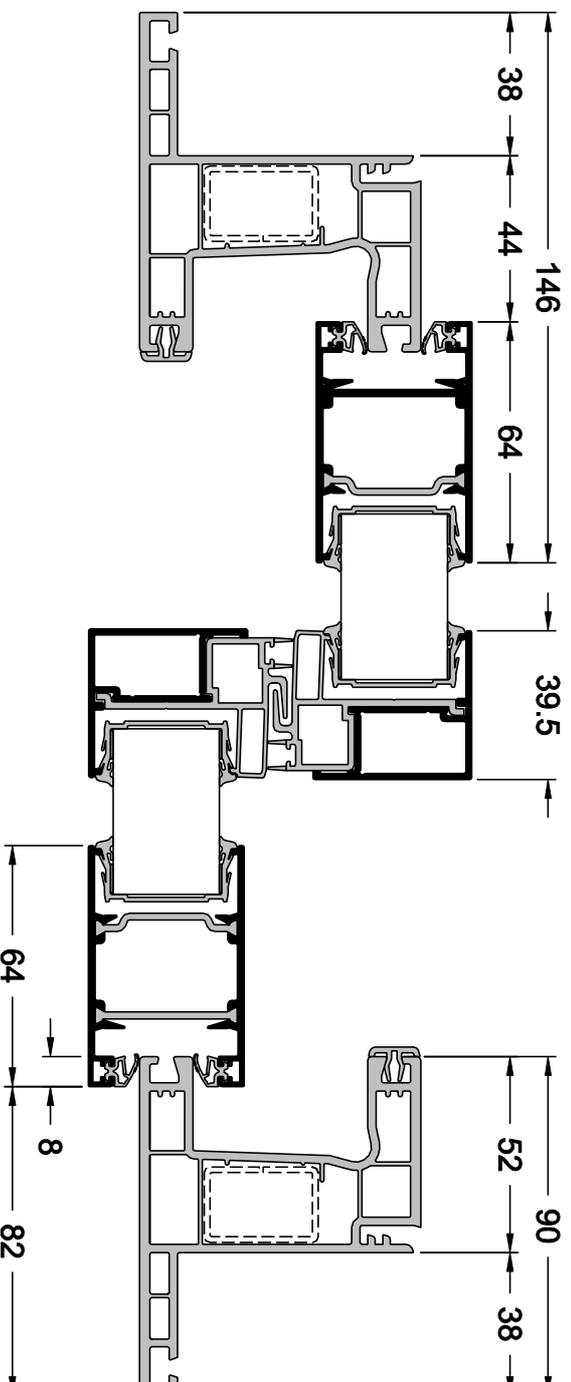

Gamme

Mixte SCHUCO I.KAR


N° : 2-4/003



DR74 + Ouvrant

Coupe de principe
Fenêtre

Echelle 1/2

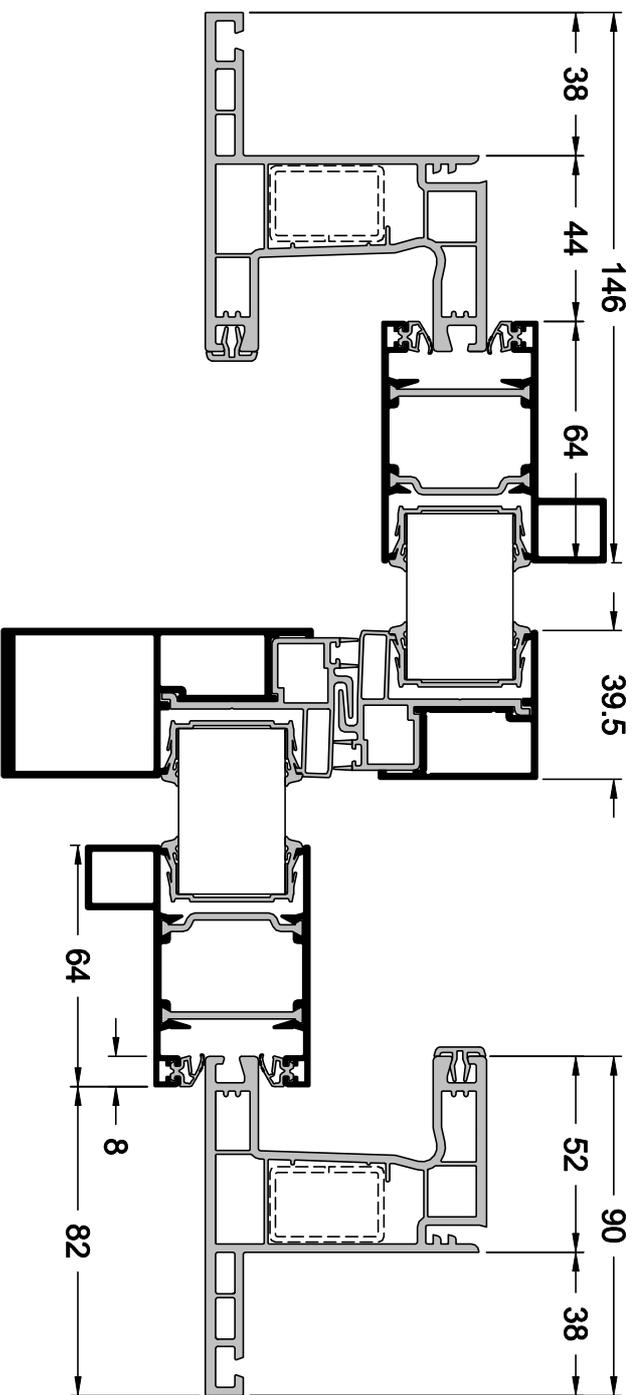

Gamme

Mixte SCHUCO I.KAR


N° : 2-4/004



DR74 + Ouvrant renforcé

**Coupe de principe
Porte-fenêtre**

Echelle 1/2

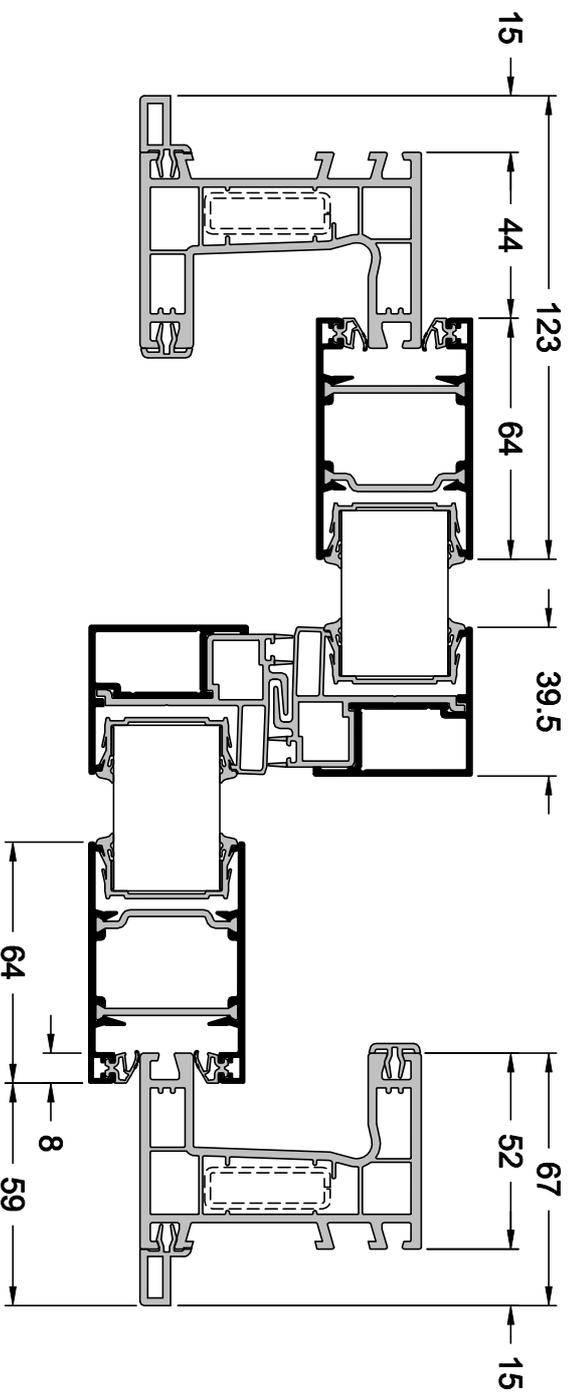

Gamme

Mixte SCHUCO I.KAR


N° : 2-4/005



DN74 + Ouvrant

Coupe de principe
Fenêtre

Echelle 1/2

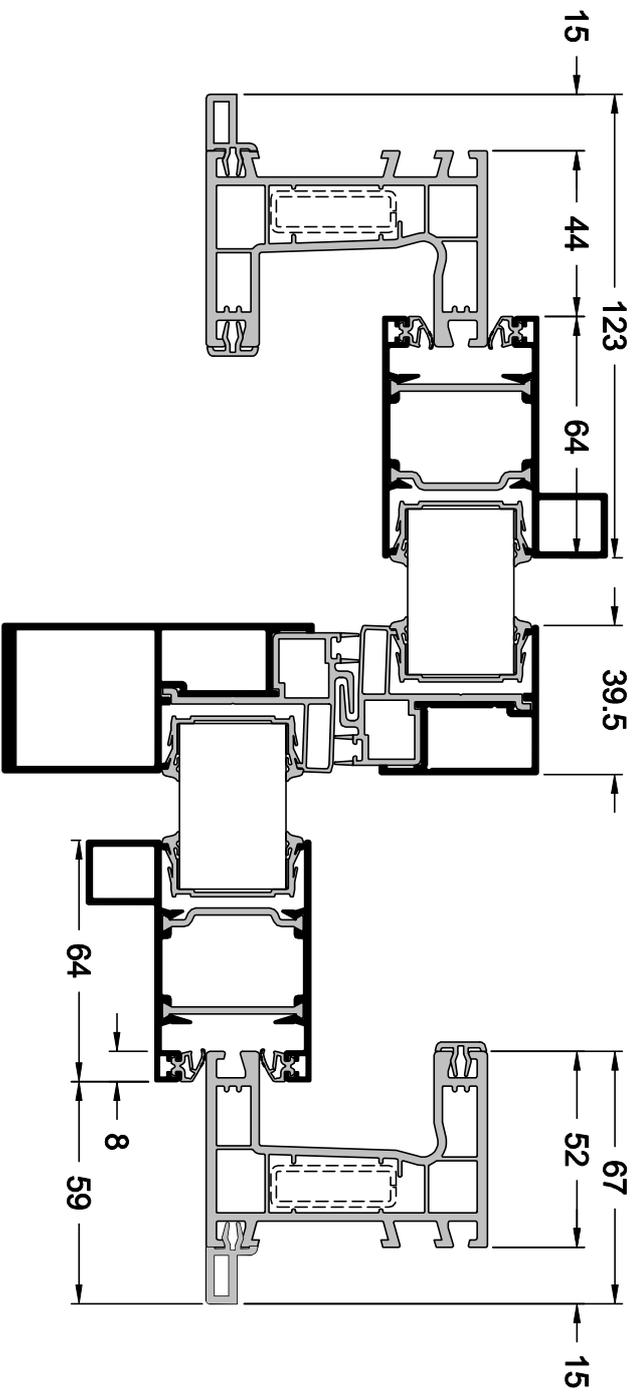

Gamme

Mixte SCHUCO I.KAR

N° : 2-4/006




DN74 + Ouvrant renforcé

Coupe de principe
Porte-fenêtre

Echelle 1/2

/ Élégance 70

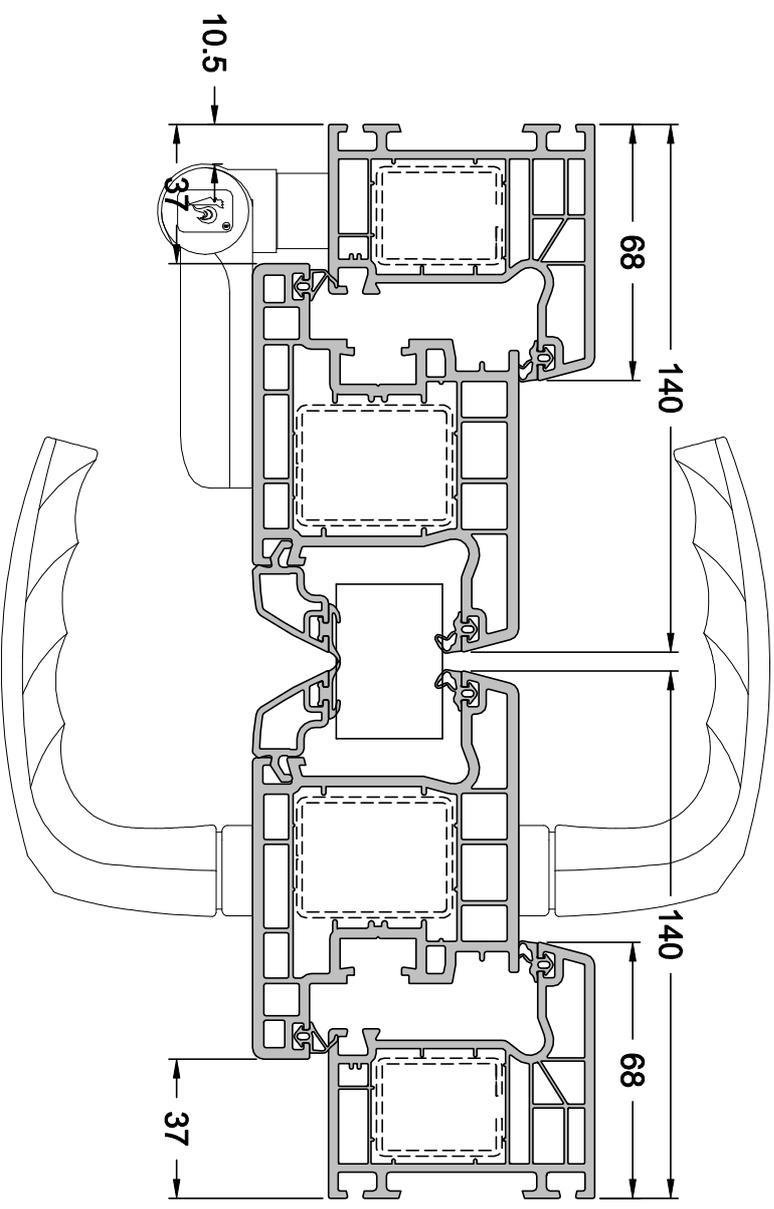

DU68 + Z103
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure




Gamme

PVC ELEGANCE 70

Coupe de principe
Porte d'entrée

N° : 2-5/001

Echelle 1/2

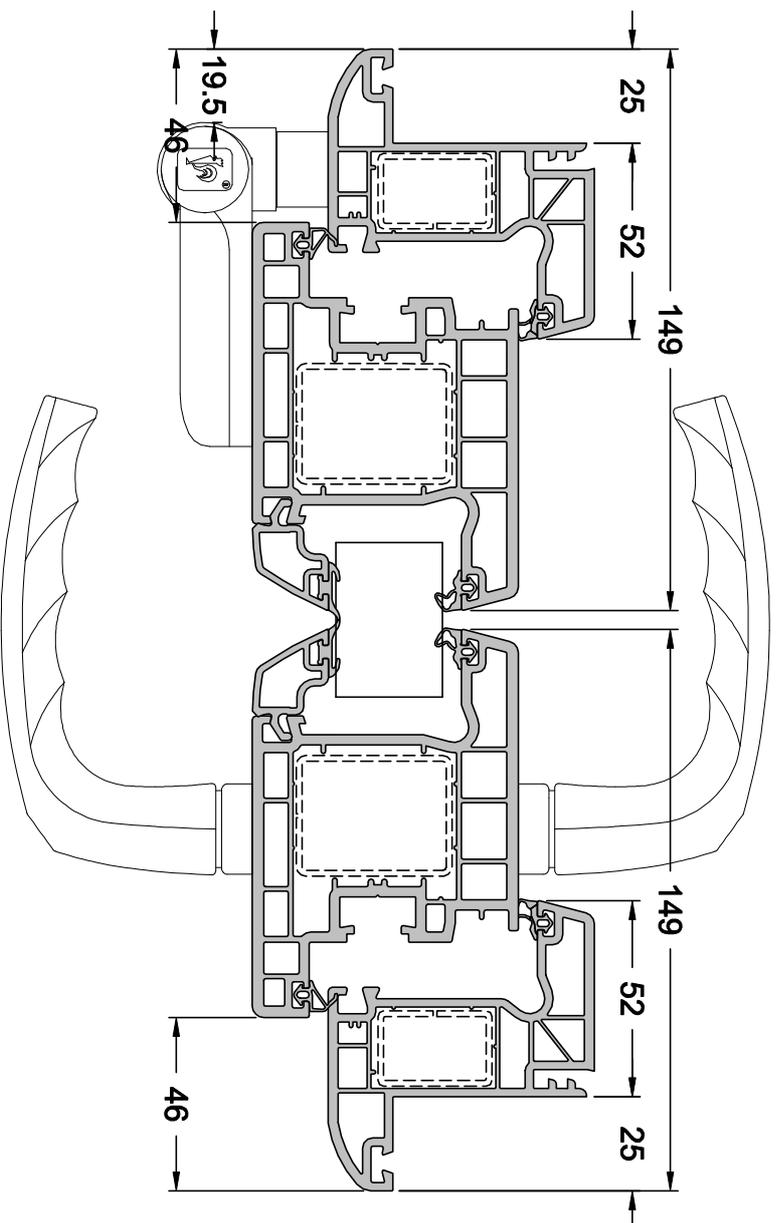

Gamme

PVC ELEGANCE 70


N° : 2-5/002

DR25 + Z103
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure


Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2



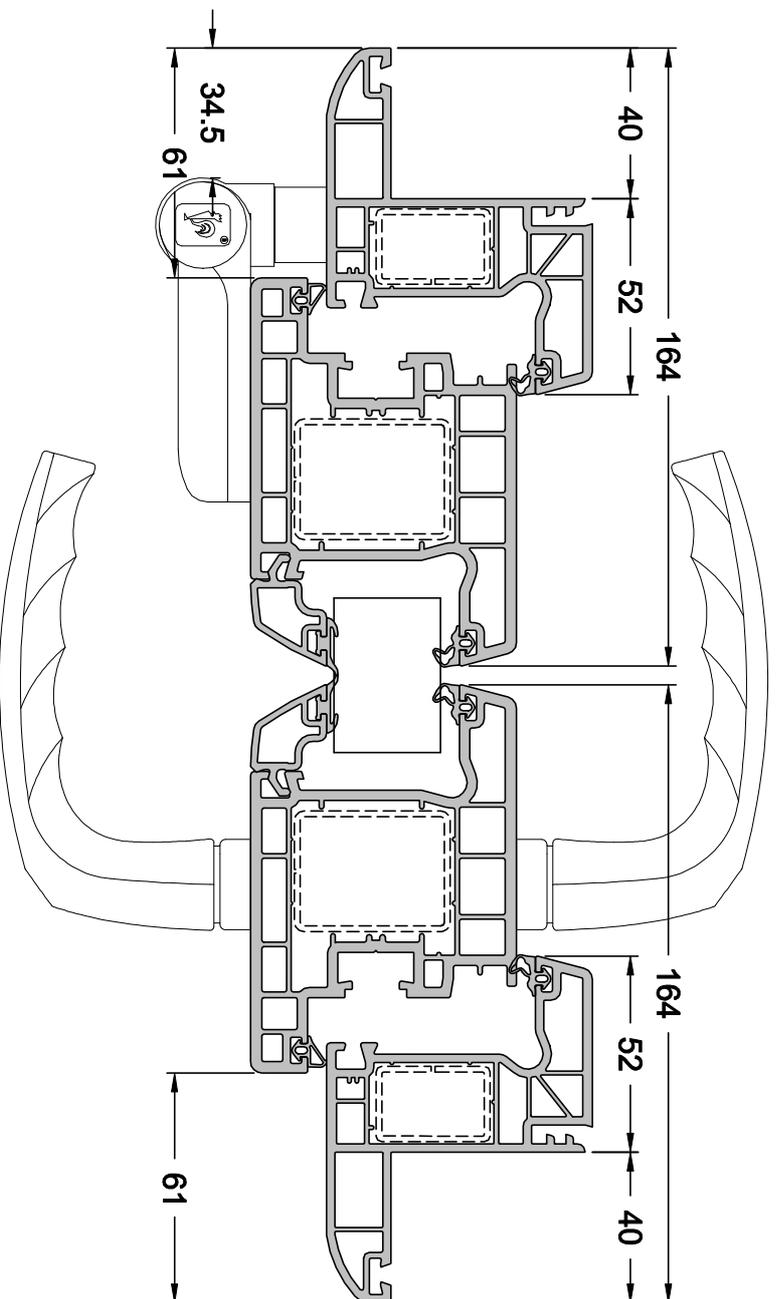

Gamme	PVC ELEGANCE 70	Coupe de principe Porte d'entrée	N° : 2-5/003
	DR40 + Z103 Porte 1 vantail Ouverture intérieure		Echelle 1/2

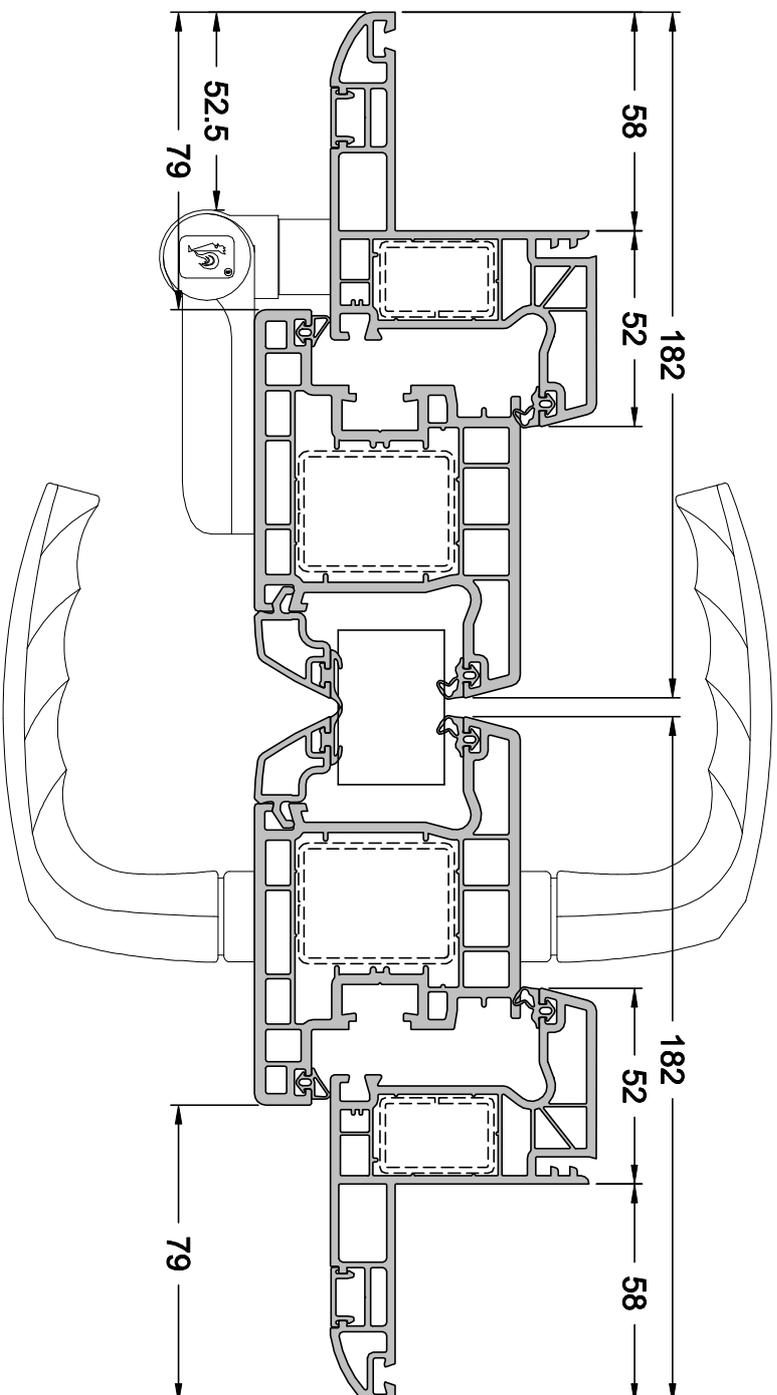

Gamme

PVC ELEGANCE 70


N° : 2-5/004

DR58 + Z103
 Porte 1 vantail
 Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2



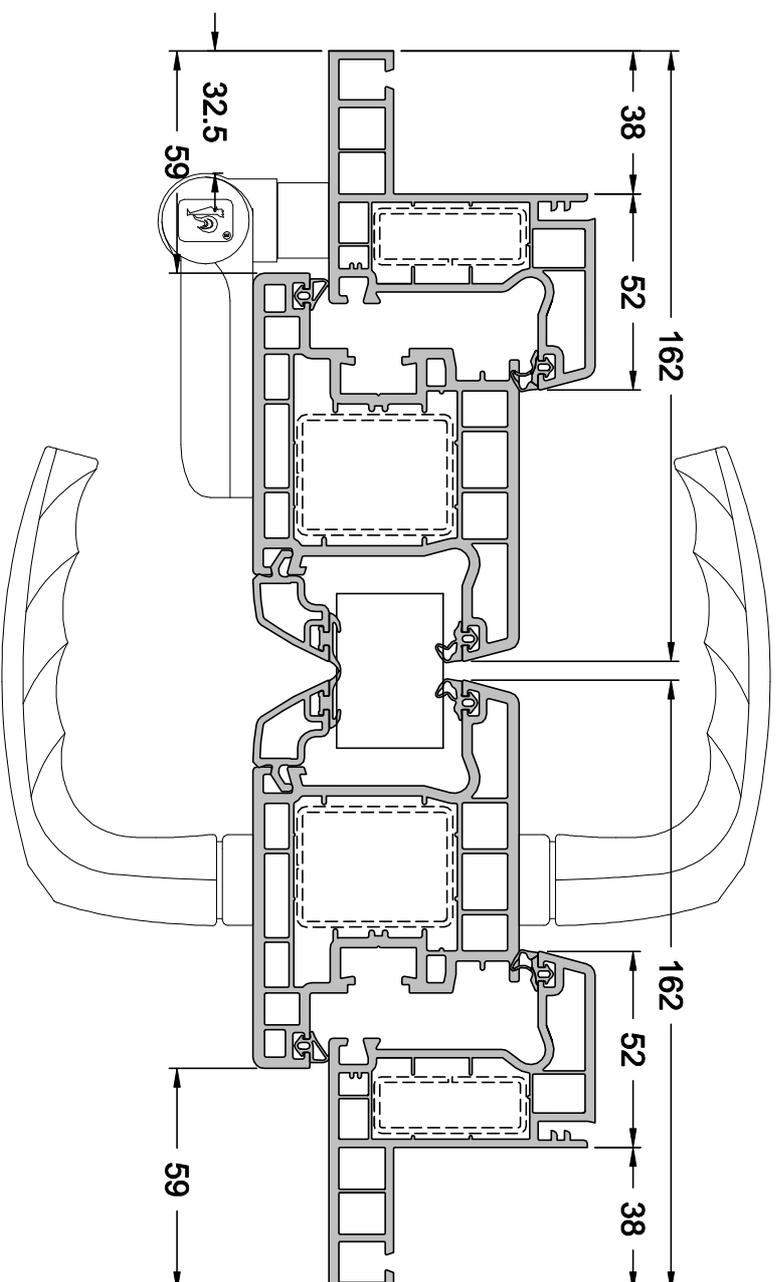

Gamme

PVC ELEGANCE 70


N° : 2-5/005




DRd38 + Z103
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2

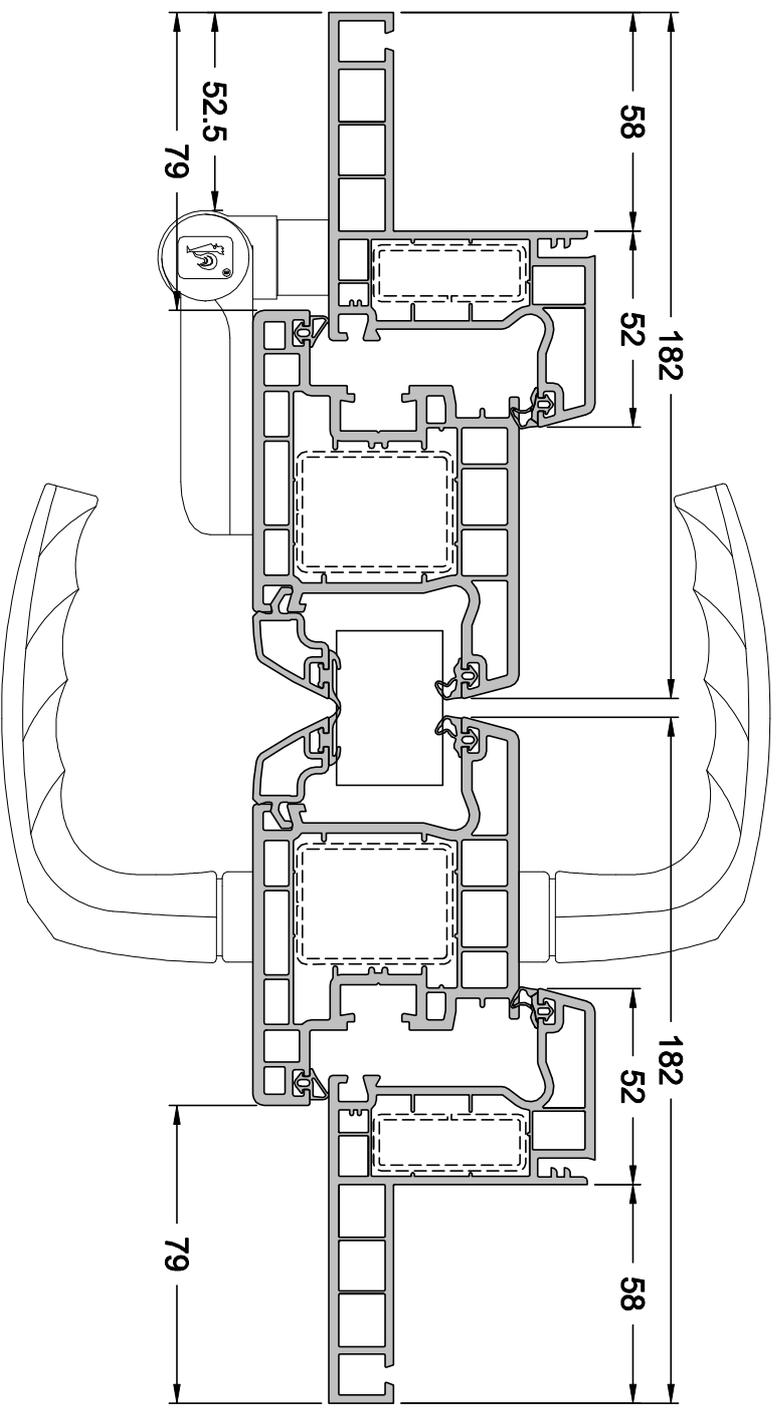

Gamme	PVC ELEGANCE 70	N° : 2-5/006
	DRd58 + Z103 Porte 1 vantail Ouverture intérieure	Coupe de principe Porte d'entrée
		Echelle 1/2

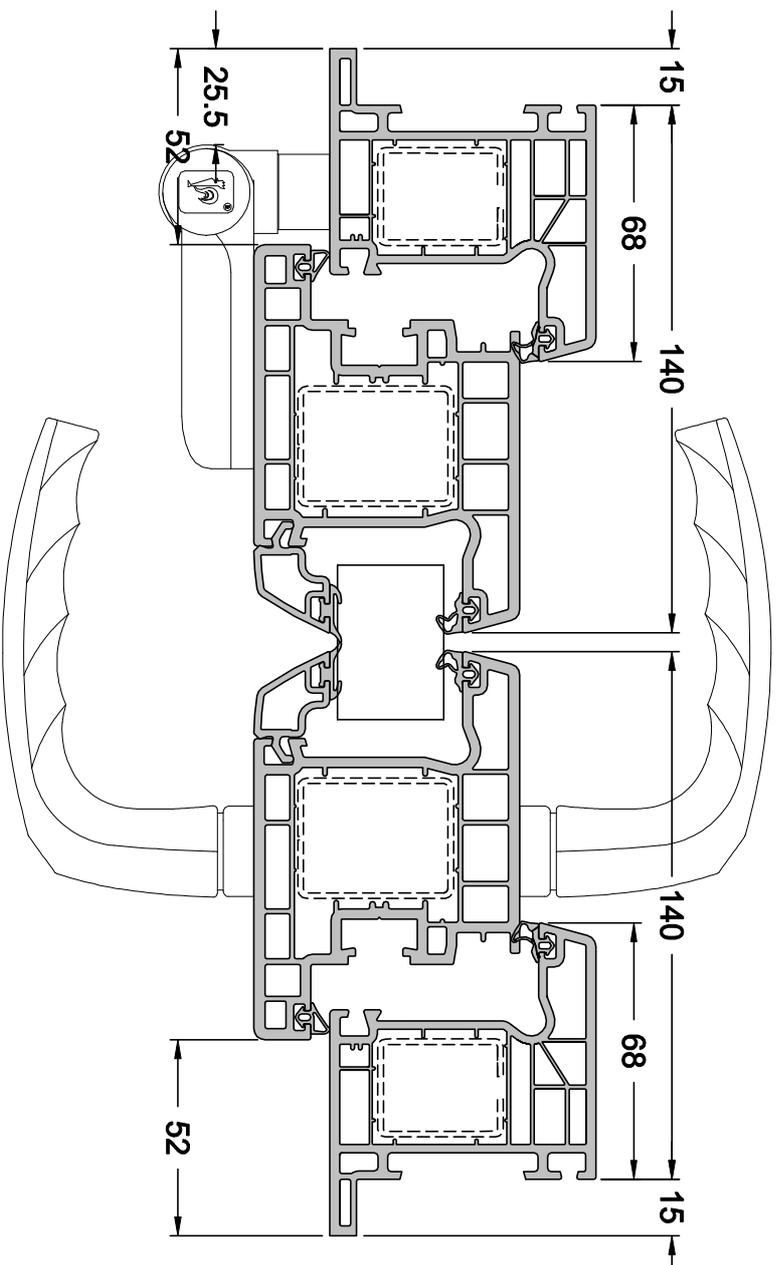

Gamme

PVC ELEGANCE 70


N° : 2-5/007

DN68 + Z103
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure

**Coupe de principe
Porte d'entrée**

Echelle 1/2



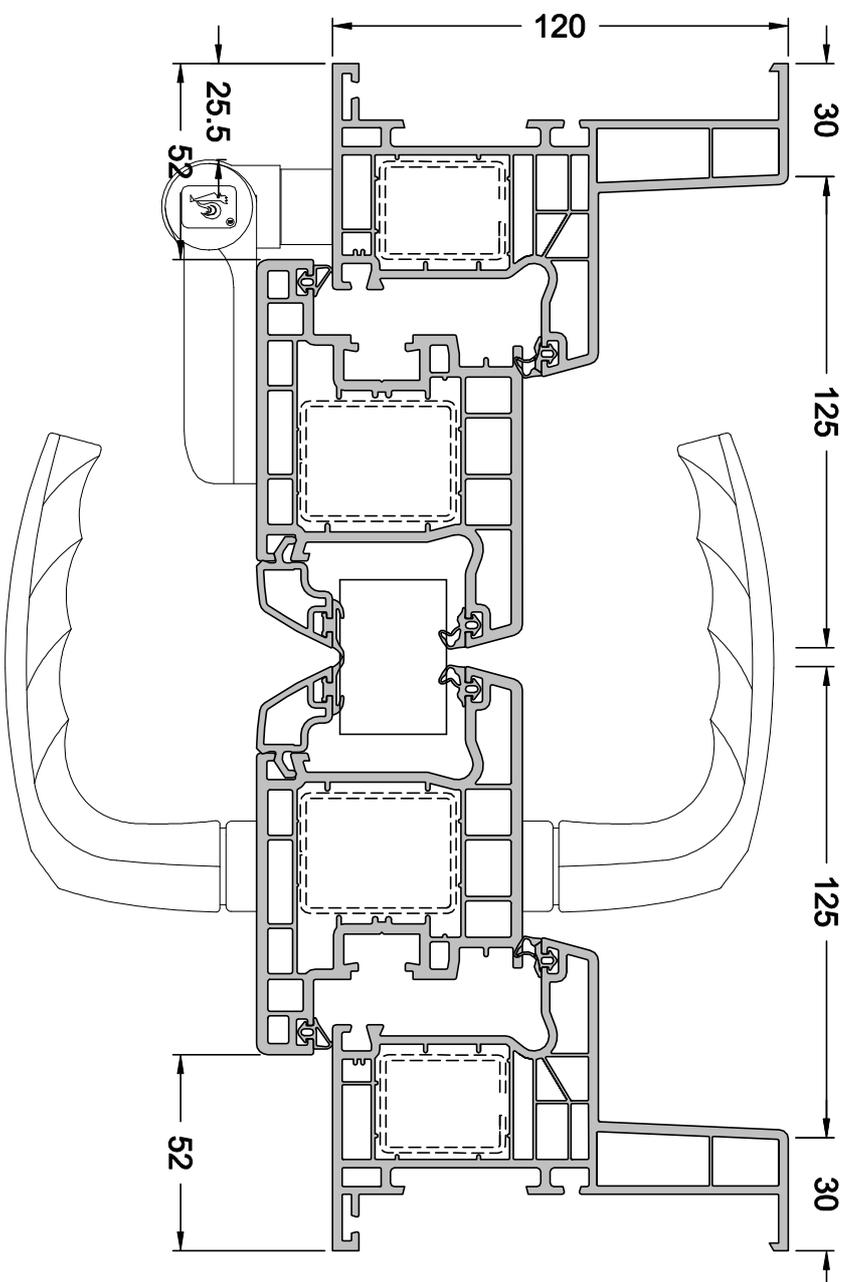

Gamme

PVC ELEGANCE 70


N° : 2-5/008



DL 120 + Z103
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2

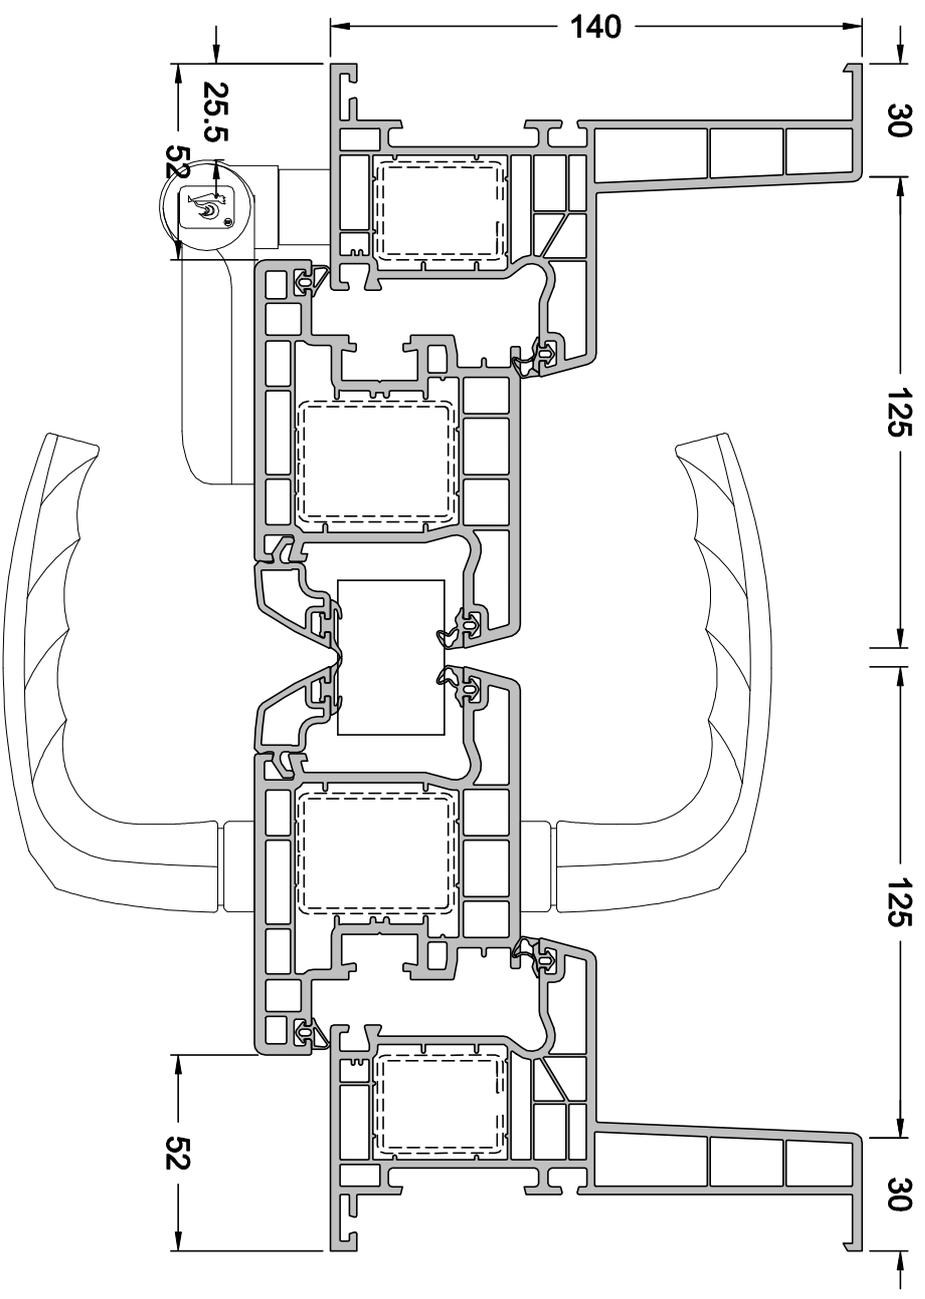

Gamme

PVC ELEGANCE 70


N° : 2-5/009



DL 140 + Z103
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2

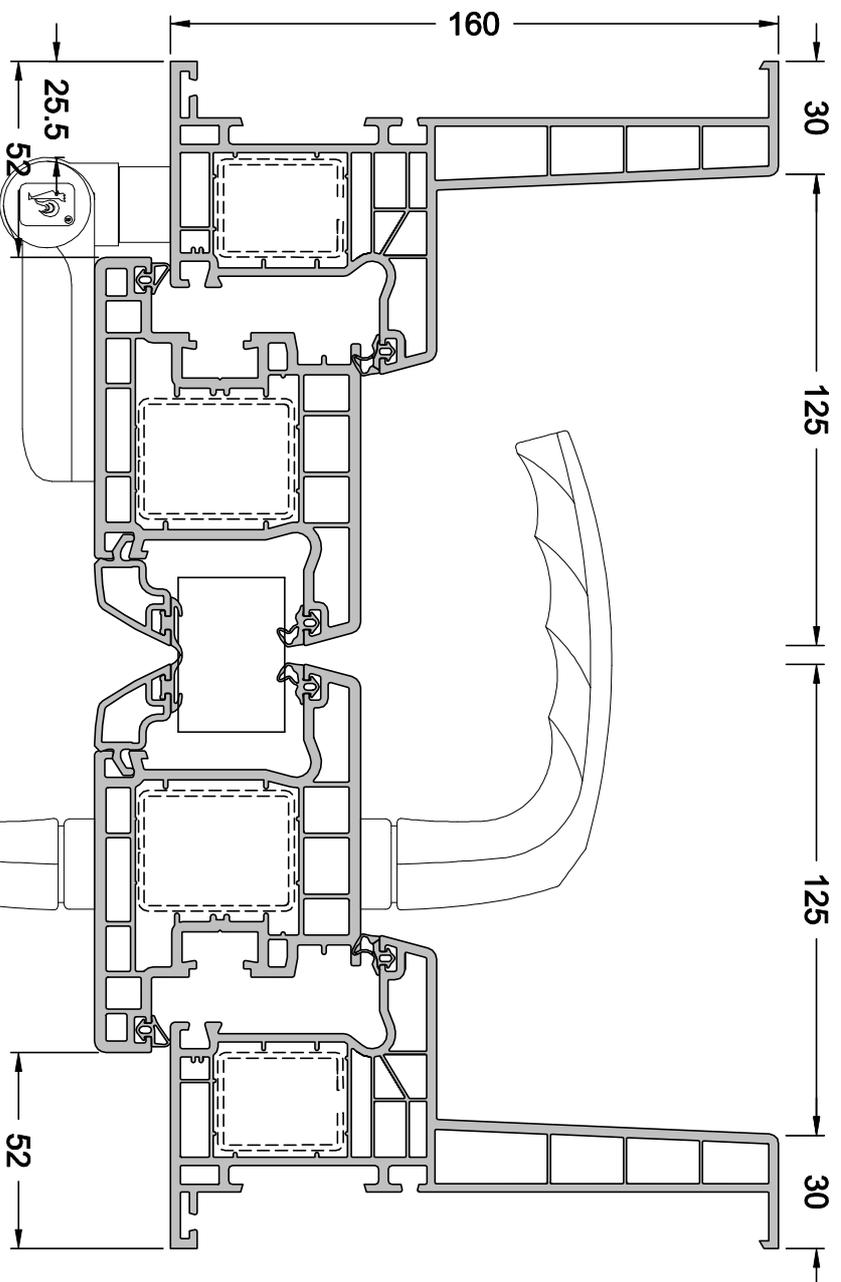

Gamme

PVC ELEGANCE 70


N° : 2-5/010



DL160 + Z103
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2

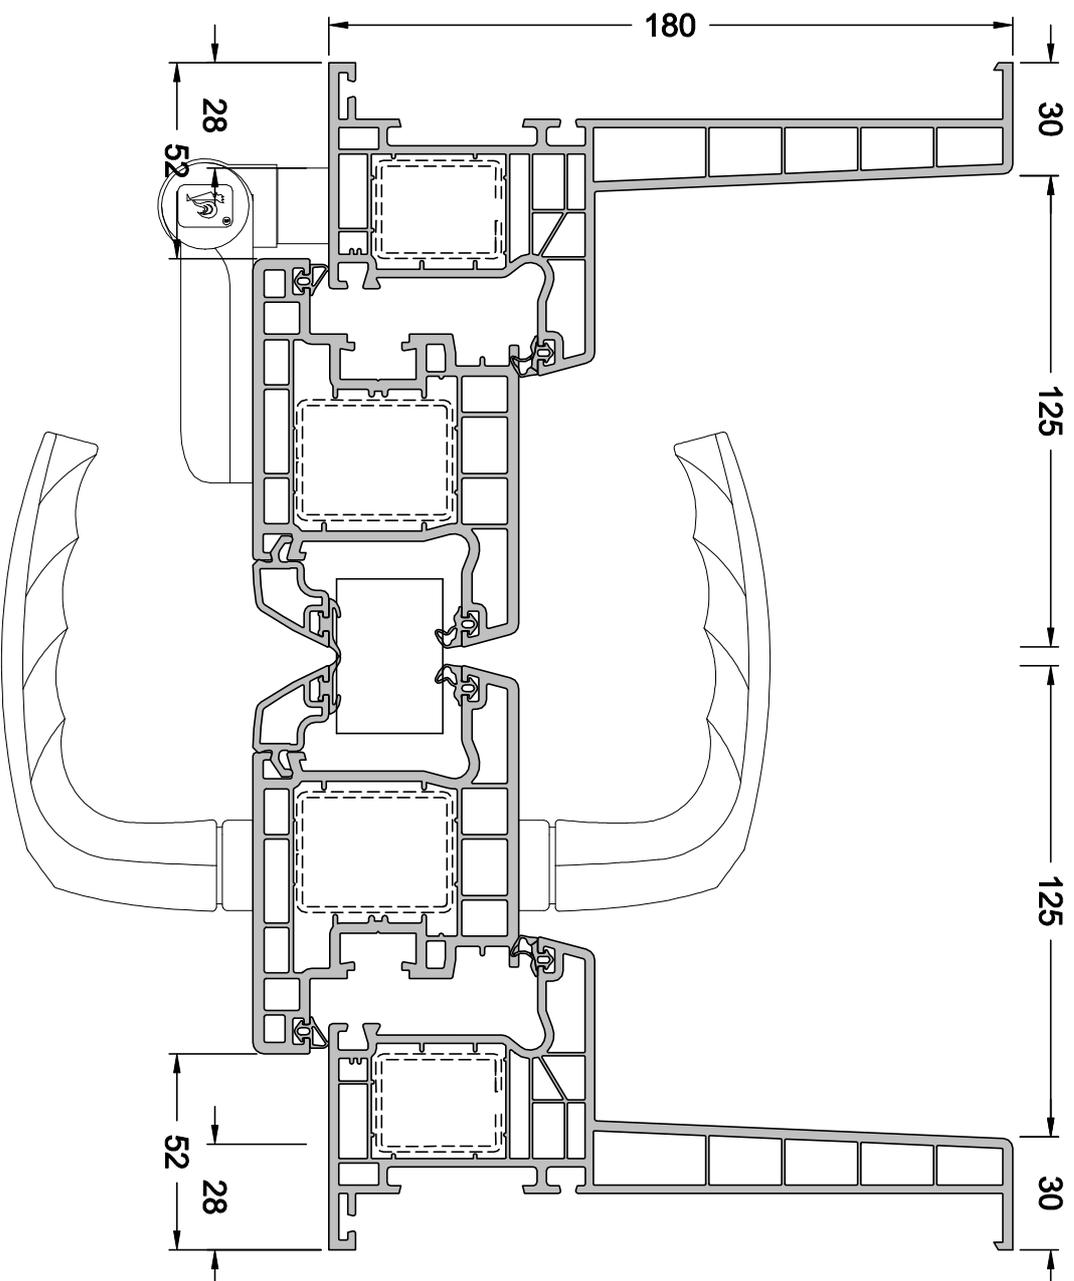

Gamme

PVC ELEGANCE 70


N° : 2-5/011




DL180 + Z103
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2

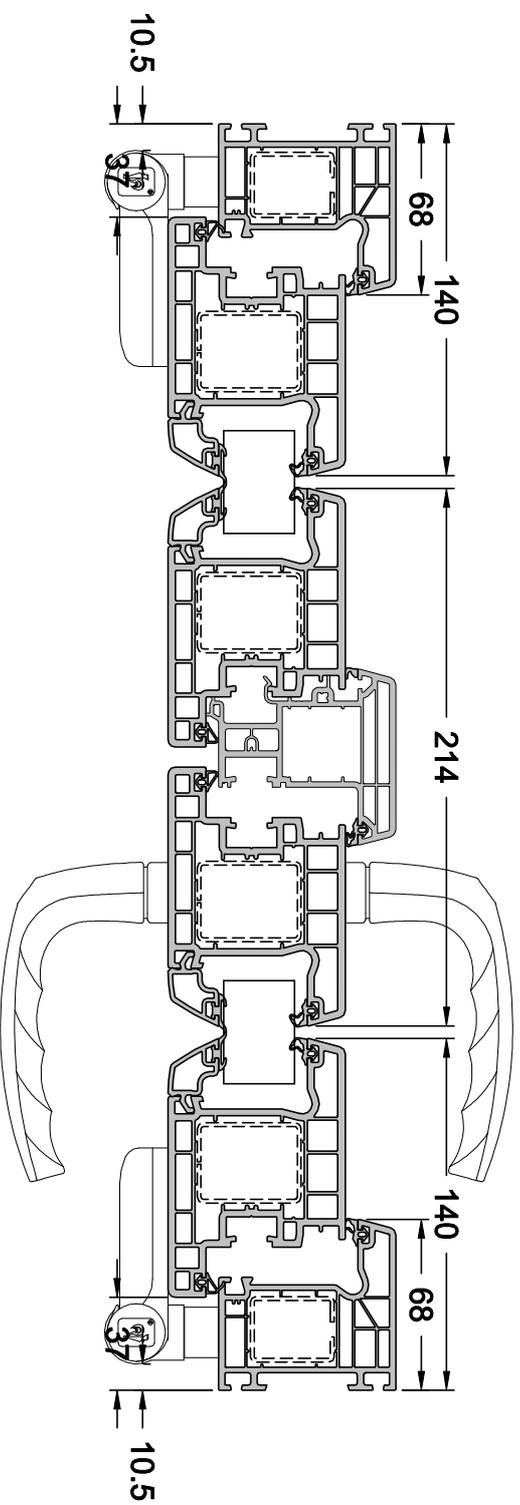

Gamme	PVC ELEGANCE 70	Coupe de principe Porte d'entrée	N° : 2-5/012
	DU68 + Z103 Porte 2 vantaux Ouverture intérieure		Echelle 1/3

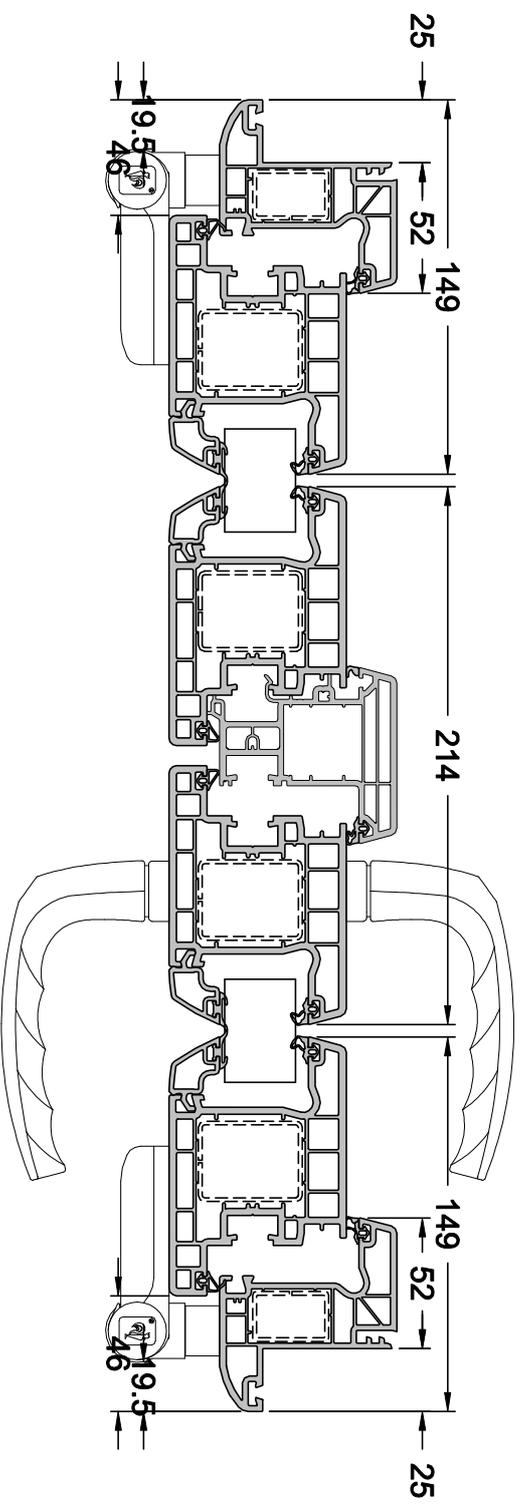

Gamme

PVC ELEGANCE 70


N° : 2-5/013




DR25 + Z103
 Porte 2 vantaux
 Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée


Echelle 1/3

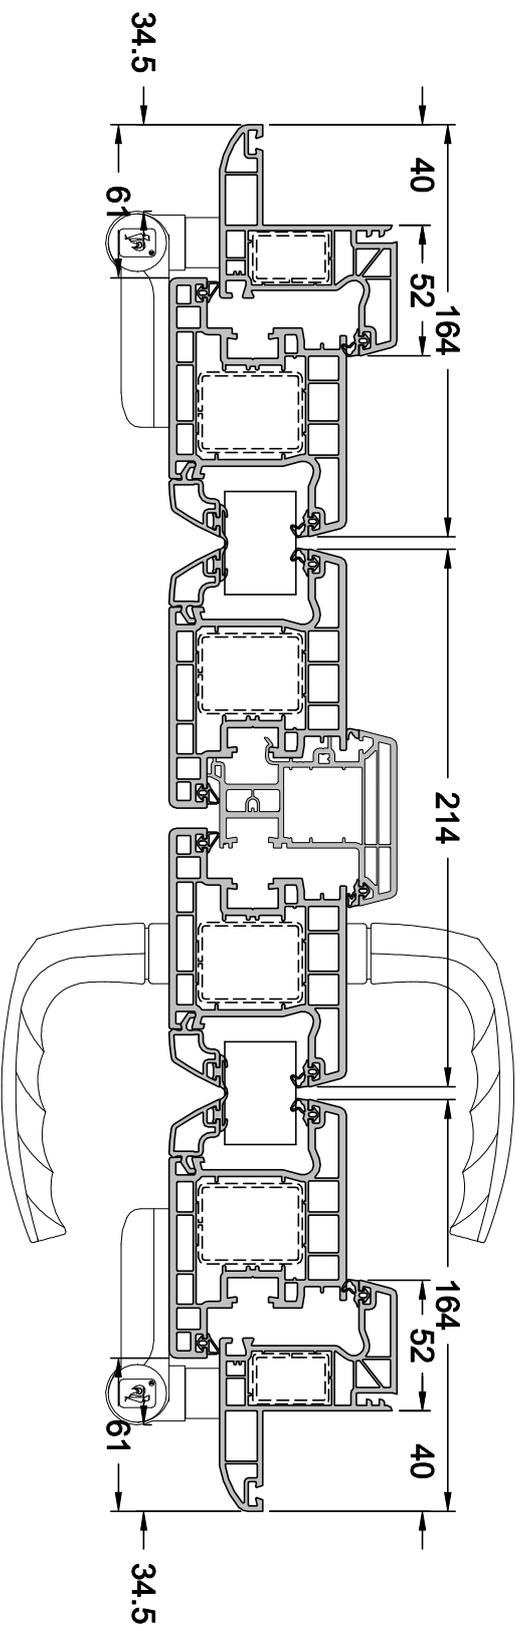


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p> <p>DR40 + Z103 Porte 2 vantaux Ouverture intérieure</p>	<p>PVC ELEGANCE 70</p> <p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>N° : 2-5/014</p> <p>Echelle 1/3</p>
-----------------------------------	---	--	---

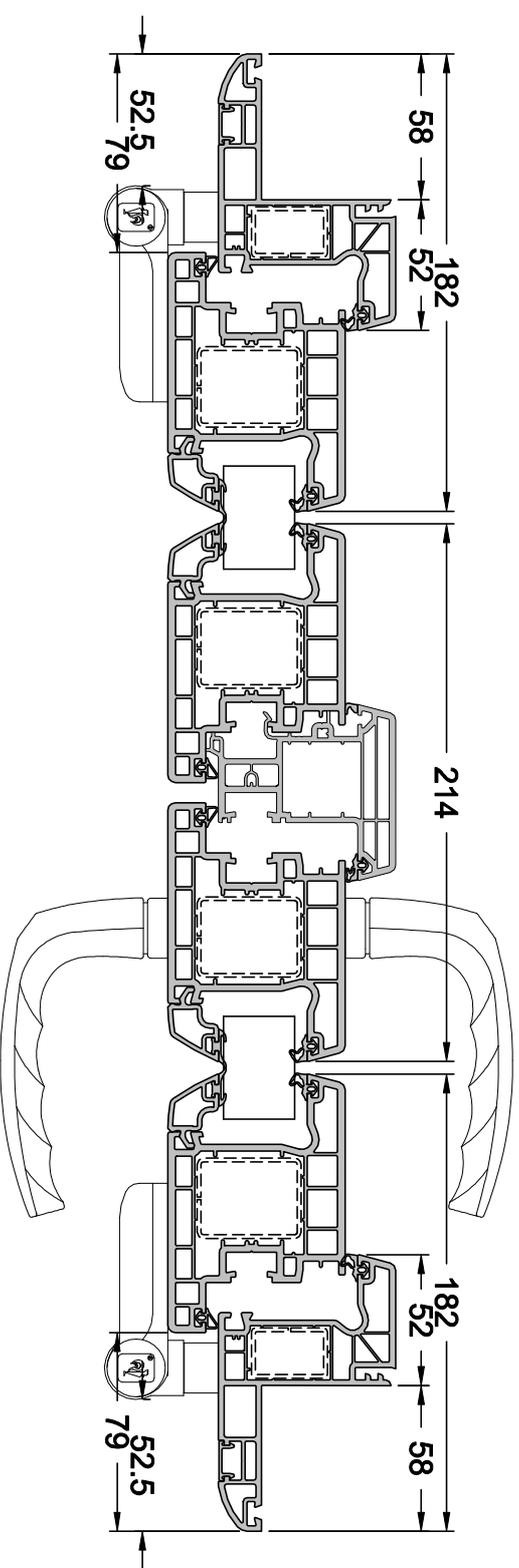


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p> <p>DR58 + Z103 Porte 2 vantaux Ouverture intérieure</p>	<p>PVC ELEGANCE 70</p> <p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>N° : 2-5/015</p> <p>Echelle 1/3</p>
-----------------------------------	---	--	---

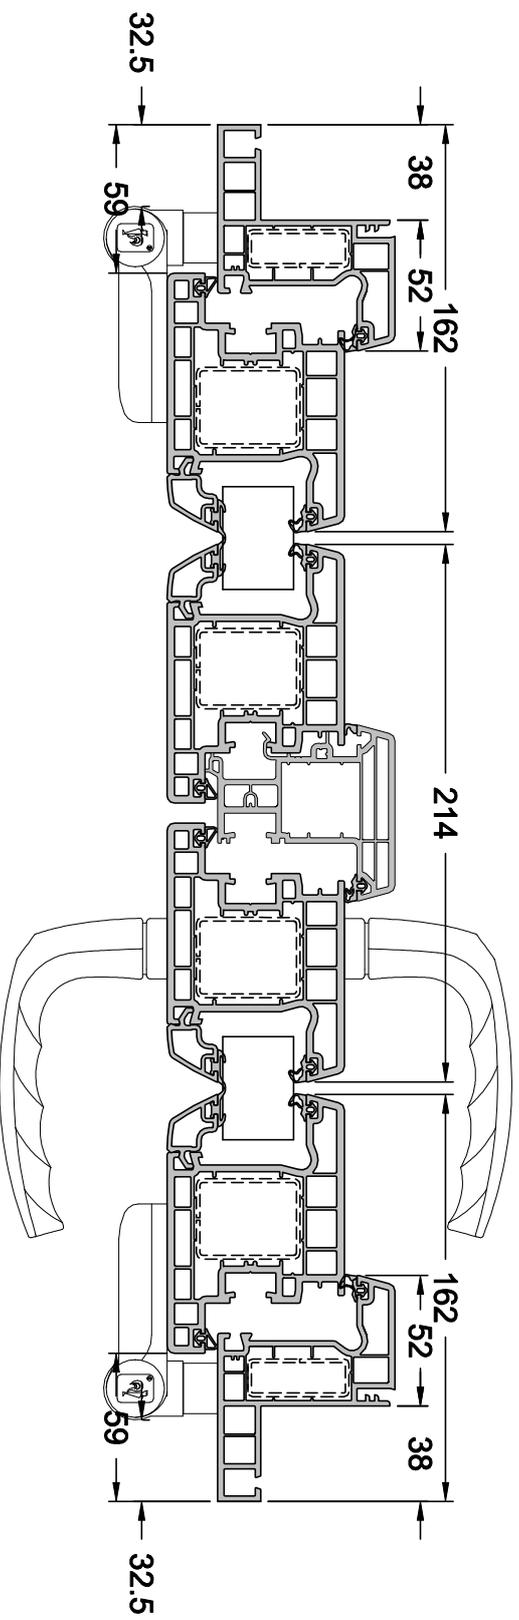


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DRd38 + Z103 Porte 2 vantaux Ouverture intérieure</p>	<p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>Echelle 1/3</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC ELEGANCE 70</p>	<p>N° : 2-5/016</p>	

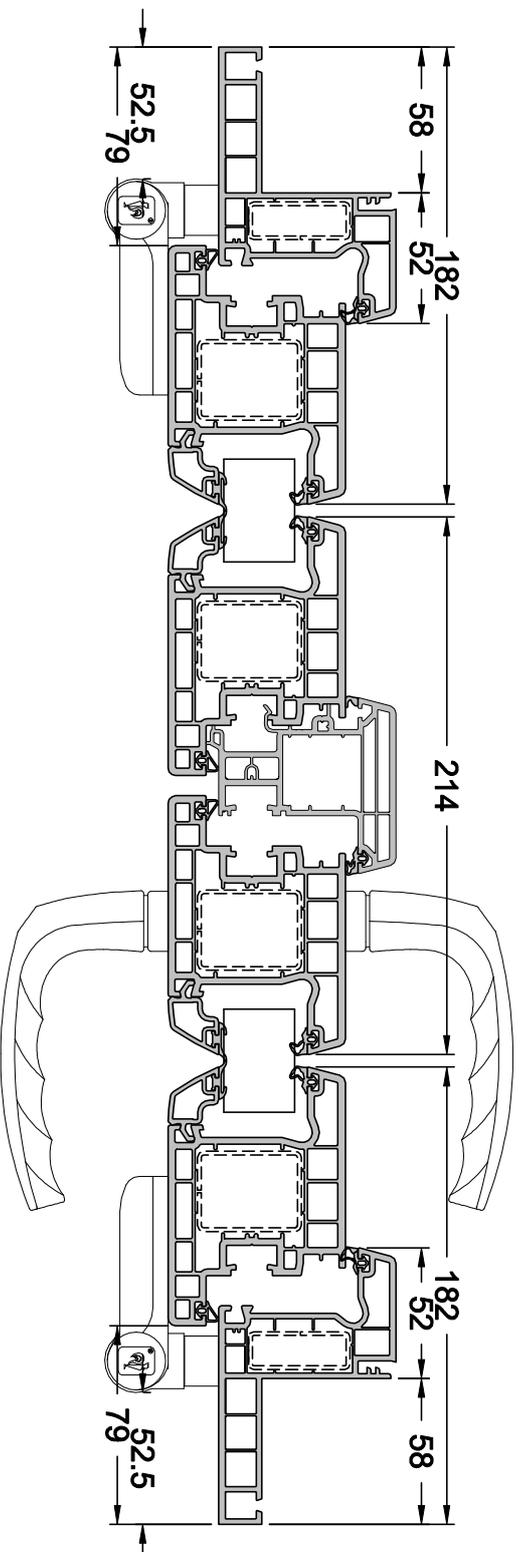

Gamme	PVC ELEGANCE 70	N° : 2-5/017
 DRd58 + Z103 Porte 2 vantaux Ouverture intérieure	Coupe de principe Porte d'entrée	Echelle 1/3

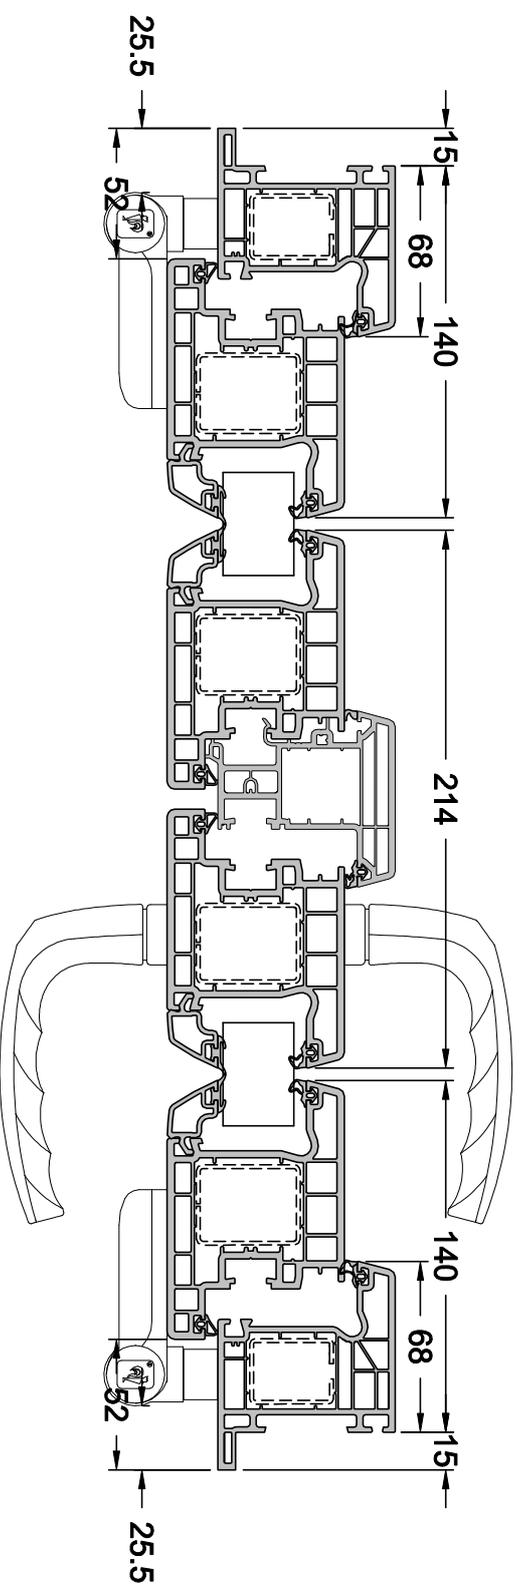

	<p>Gamme</p>	<p>DN68 + Z103 Porte 2 vantaux Ouverture intérieure</p>	<p>PVC ELEGANCE 70</p>	<p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>N° : 2-5/018</p>
		<p>Echelle 1/3</p>			

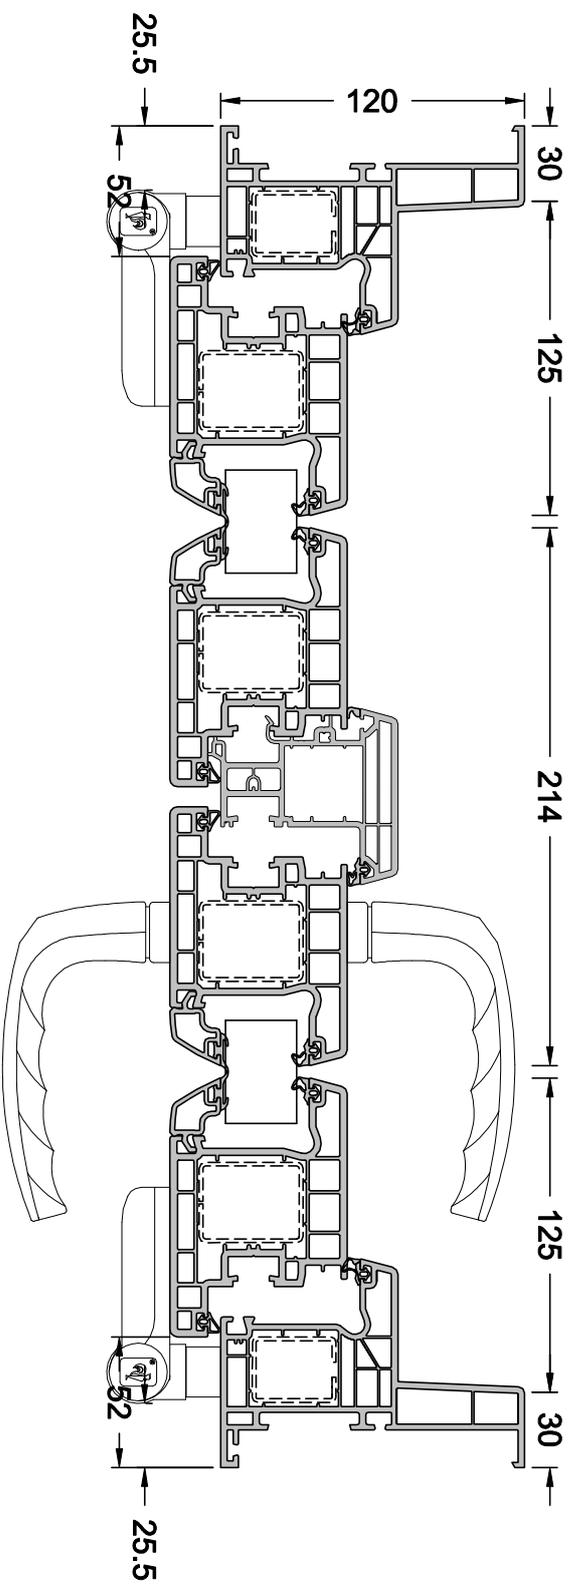

Gamme

PVC ELEGANCE 70



N° : 2-5/019



DL120 + Z103
Porte 2 vantaux
Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/3

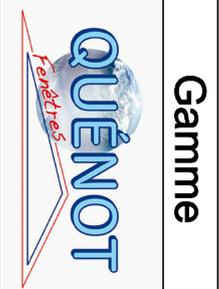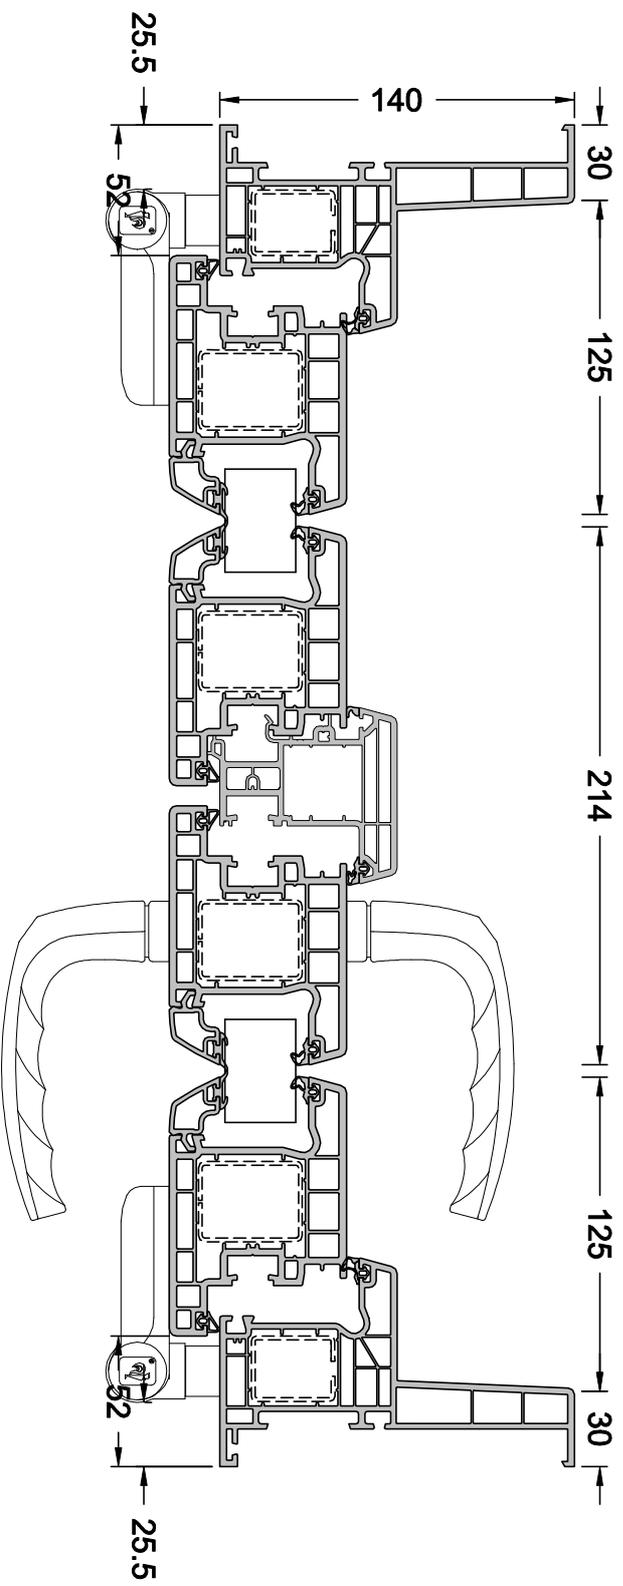

Gamme


PVC ELEGANCE 70

N° : 2-5/020

DL 140 + Z103
Porte 2 vantaux
Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/3

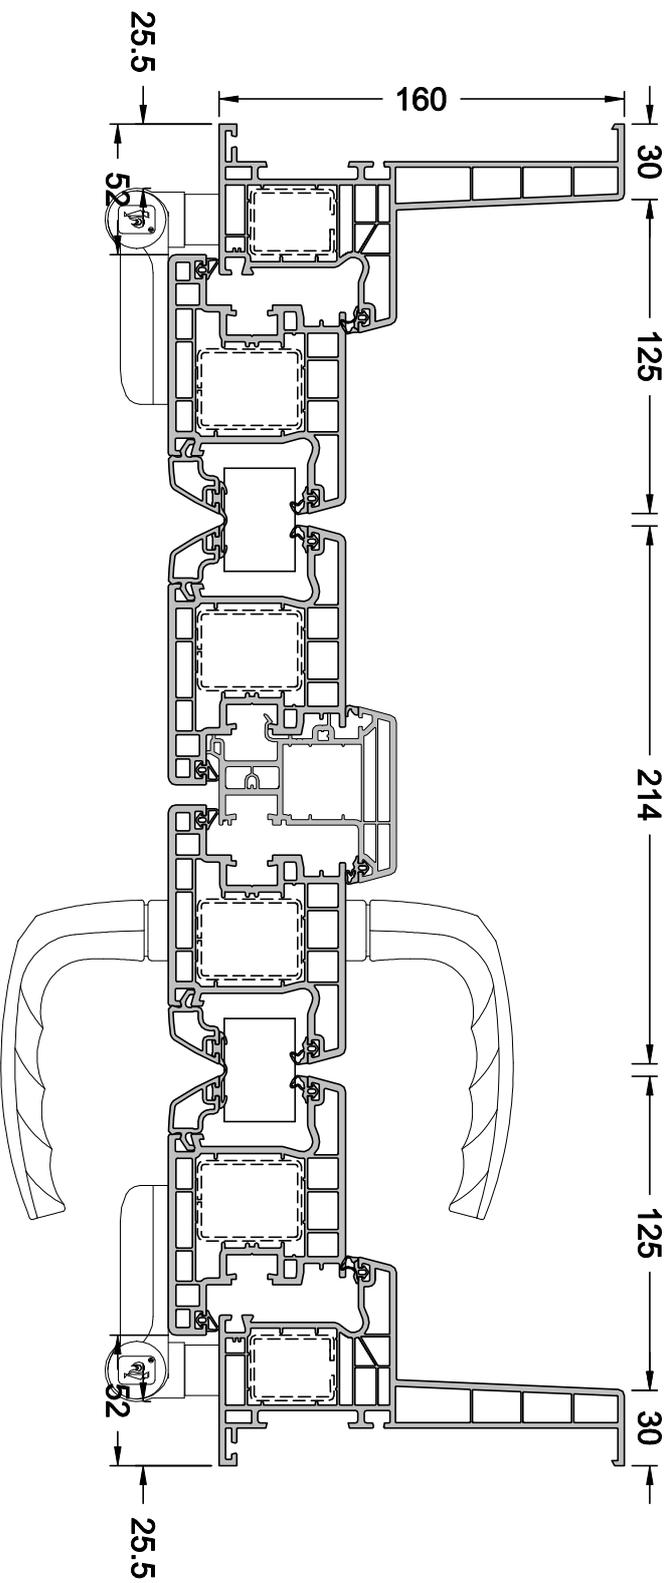

Gamme

PVC ELEGANCE 70


N° : 2-5/021



DL160 + Z103
 Porte 2 vantaux
 Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/3

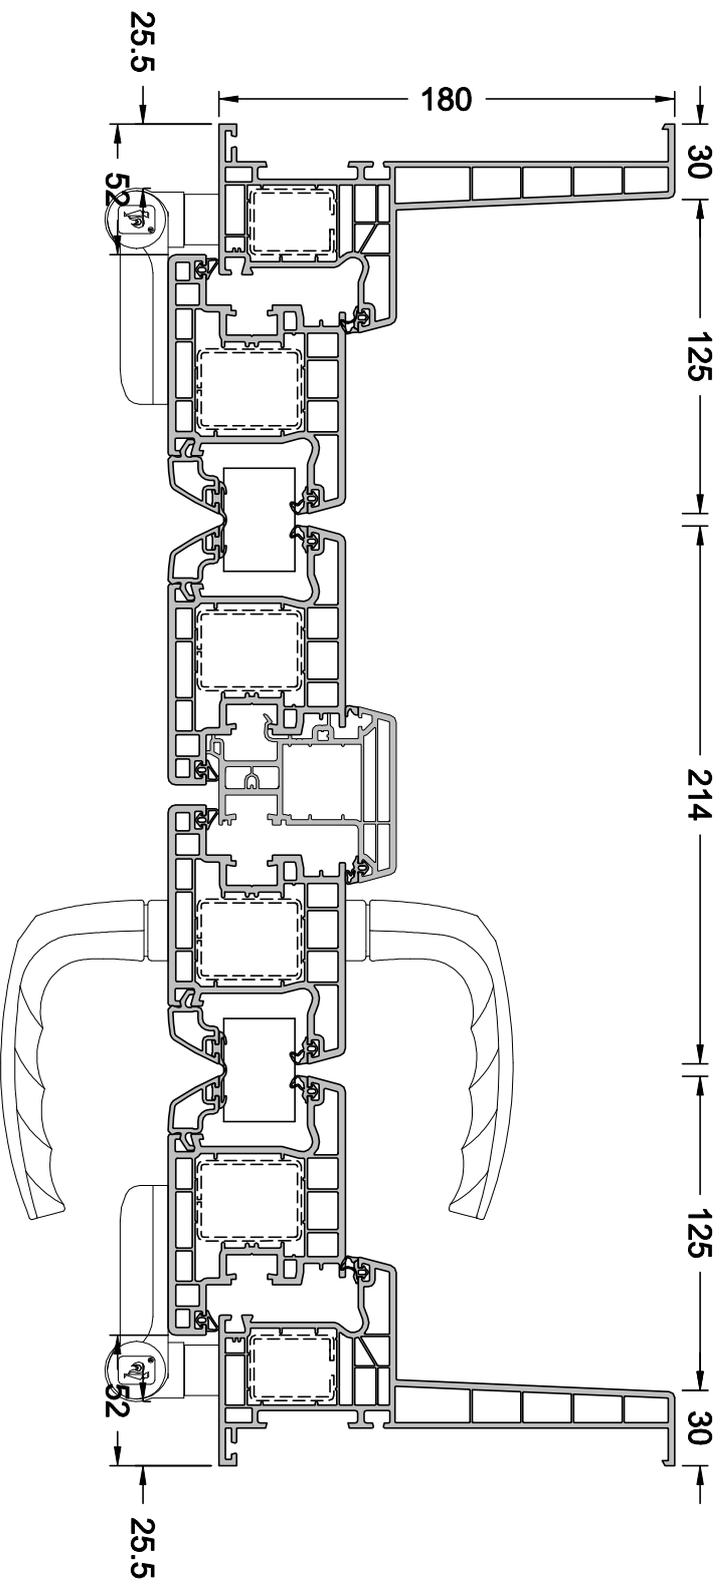

QUÉNOT
Fenêtres

Gamme


DL180 + Z103
Porte 2 vantaux
Ouverture intérieure

PVC ELEGANCE 70

**Coupe de principe
Porte d'entrée**

N° : 2-5/022

Echelle 1/3

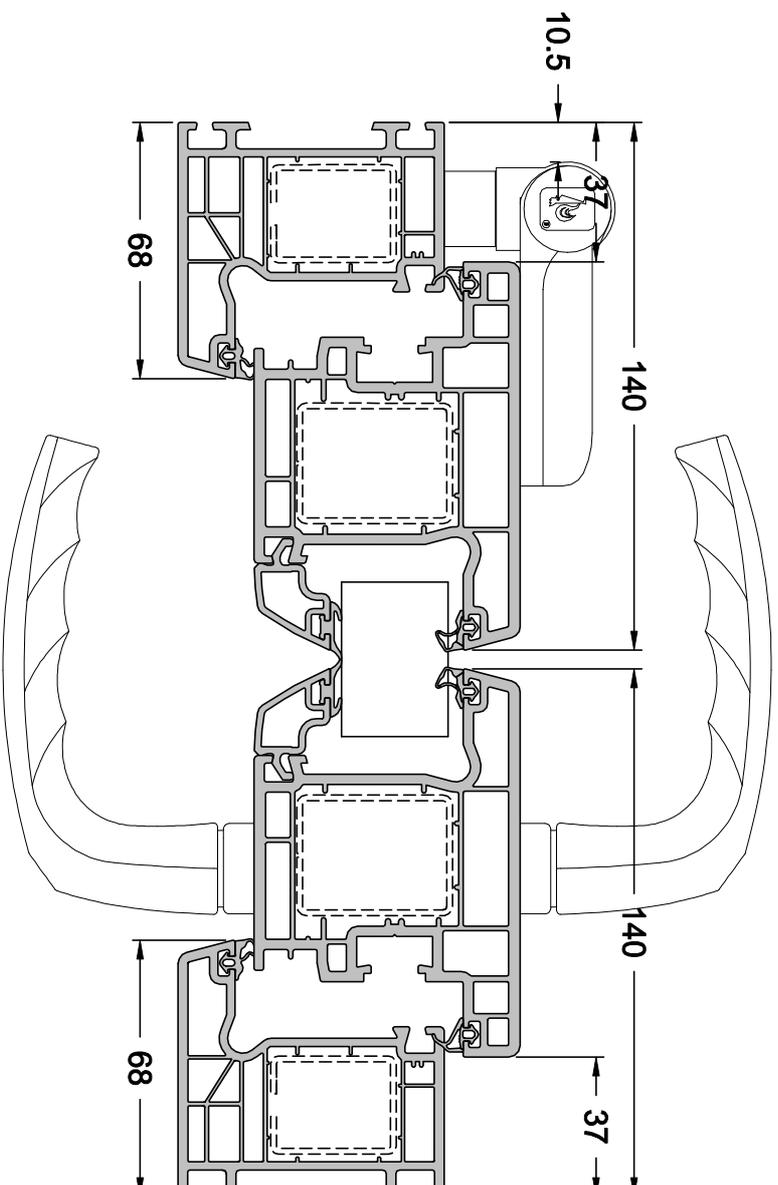

DU68 + T103
Porte 1 vantail
Ouverture extérieure

PVC ELEGANCE 70


Coupe de principe
Porte d'entrée

N° : 2-5/023

Echelle 1/2

Gamme



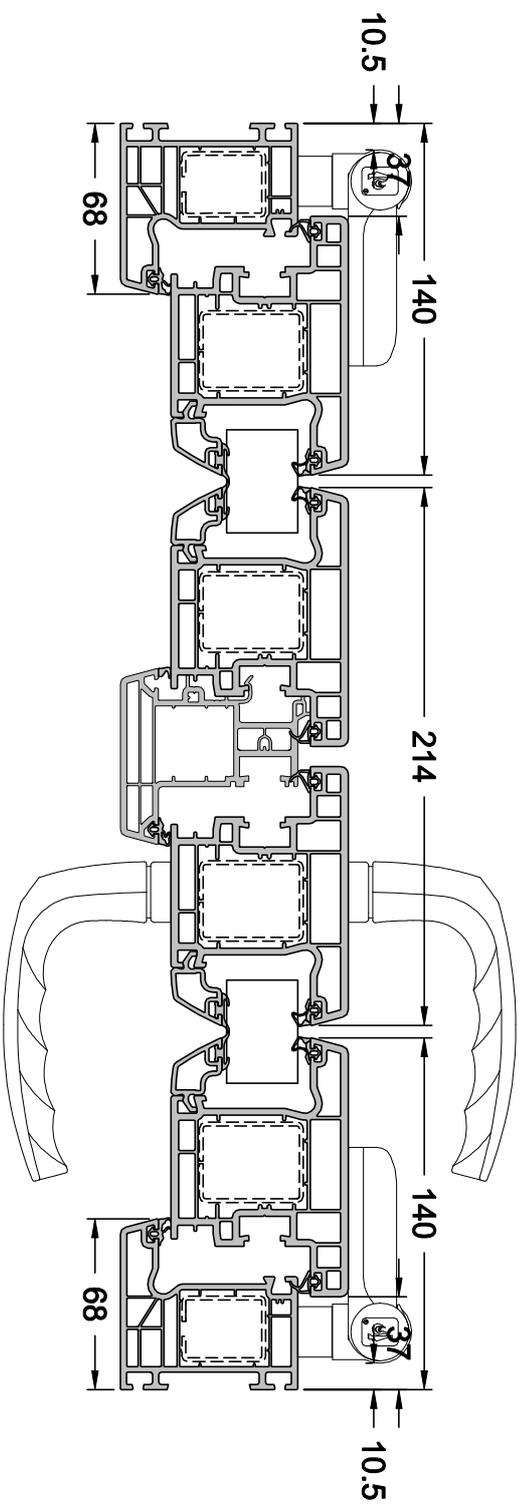

DU68 + T103
Porte 2 vantaux
Ouverture extérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée




Gamme

PVC ELEGANCE 70

N° : 2-5/024

Echelle 1/3

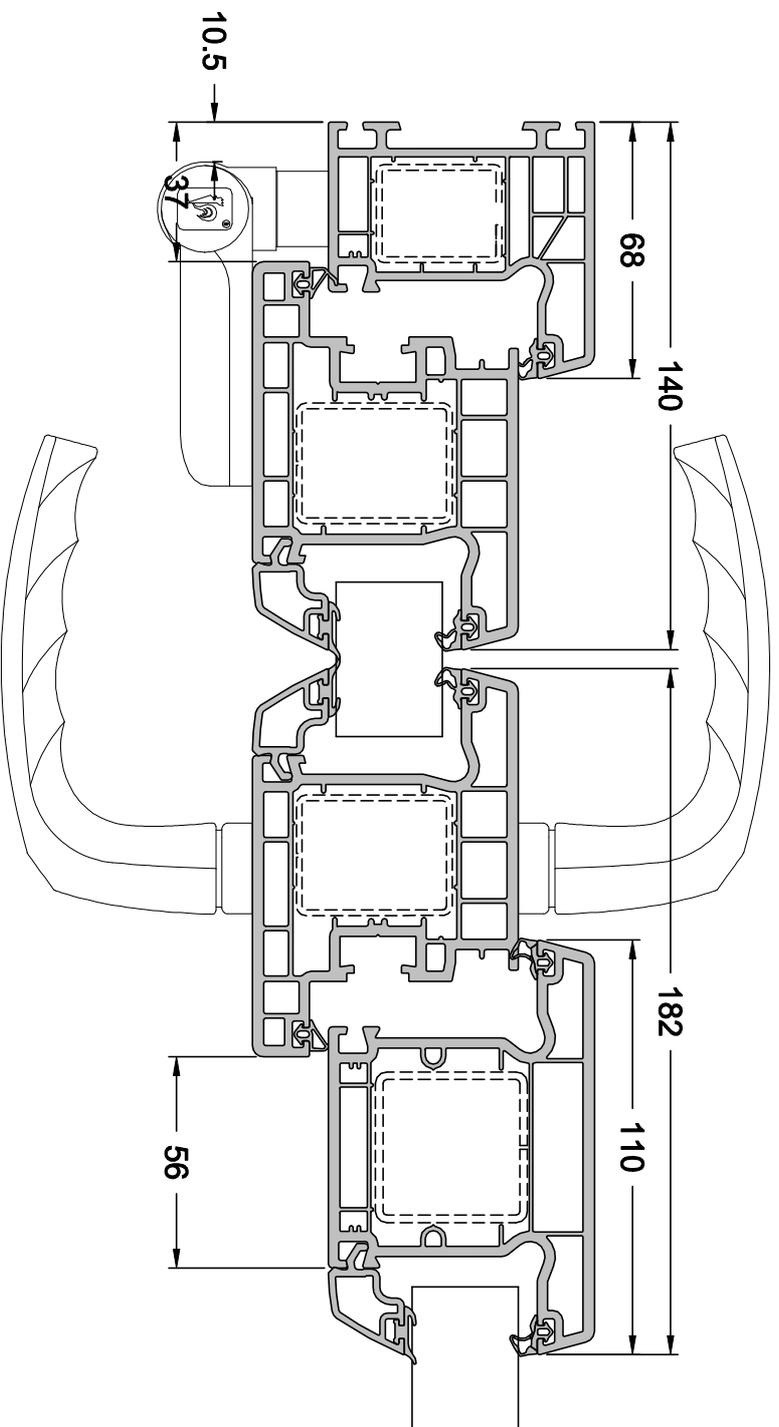

Gamme

PVC ELEGANCE 70


N° : 2-5/025



M110 + Z103
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure


Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2

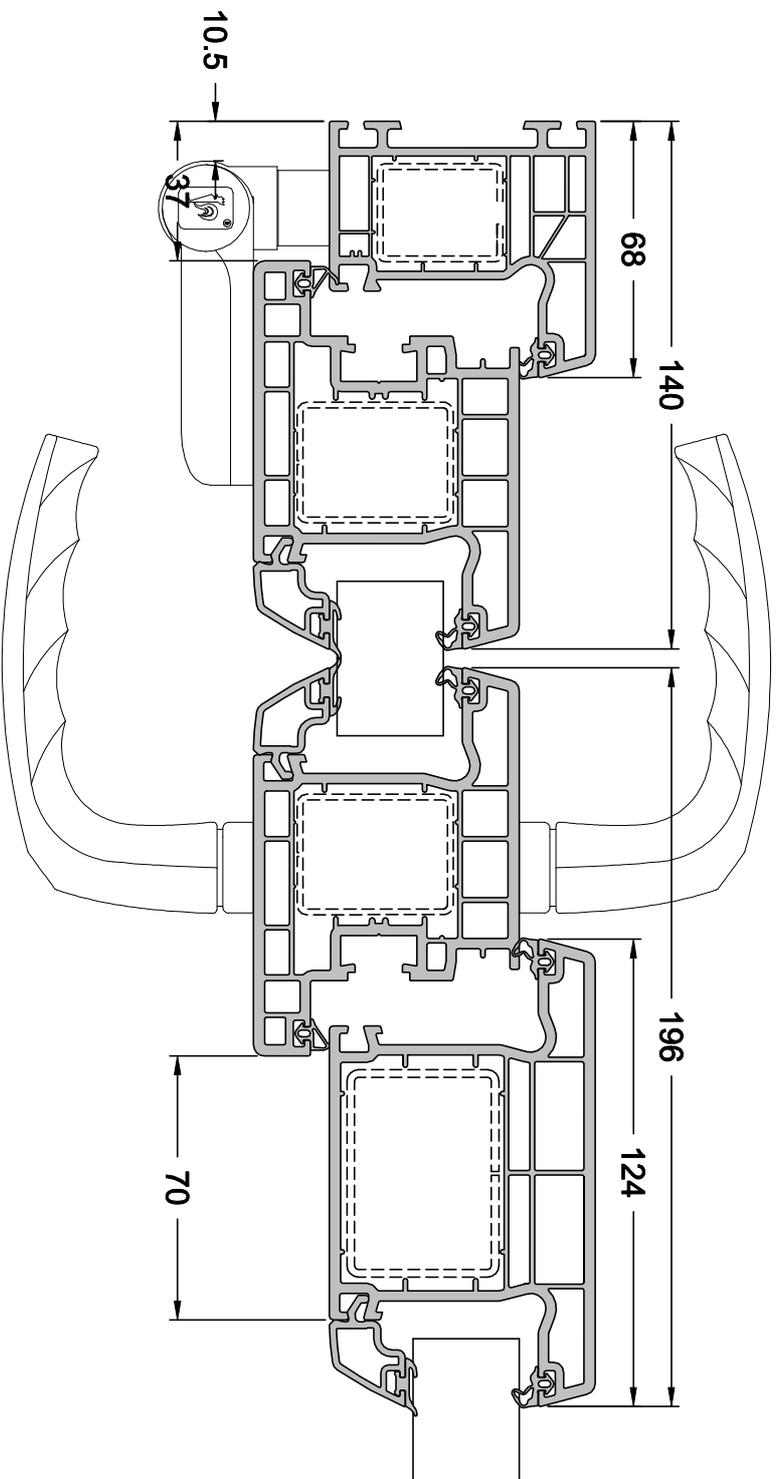

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p>	<p>M124 + Z103 Porte 1 vantail Ouverture intérieure</p>	<p>PVC ELEGANCE 70</p>
<p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>		<p>N° : 2-5/026</p>	<p>Echelle 1/2</p>

/ Prestige 70

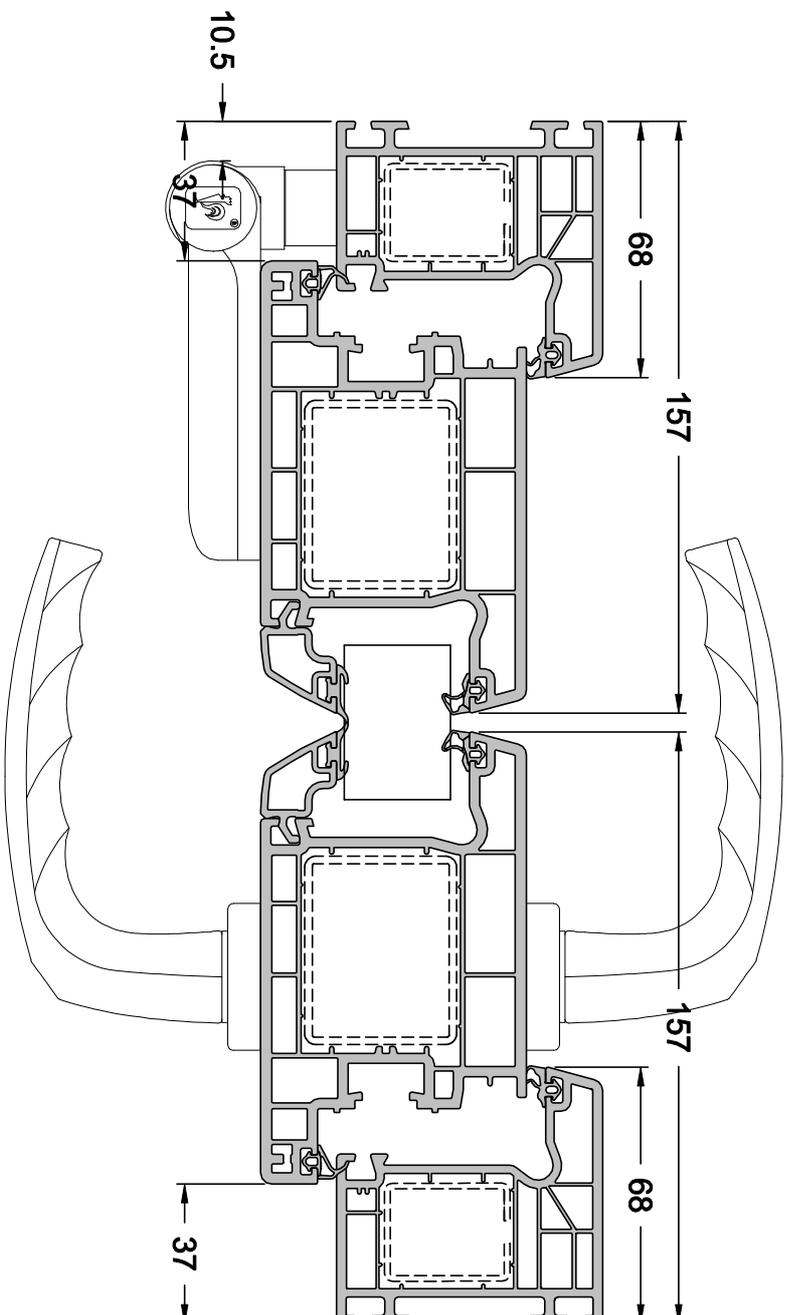

Gamme

PVC PRESTIGE 70


N° : 2-6/001

DU68 + Z120
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2



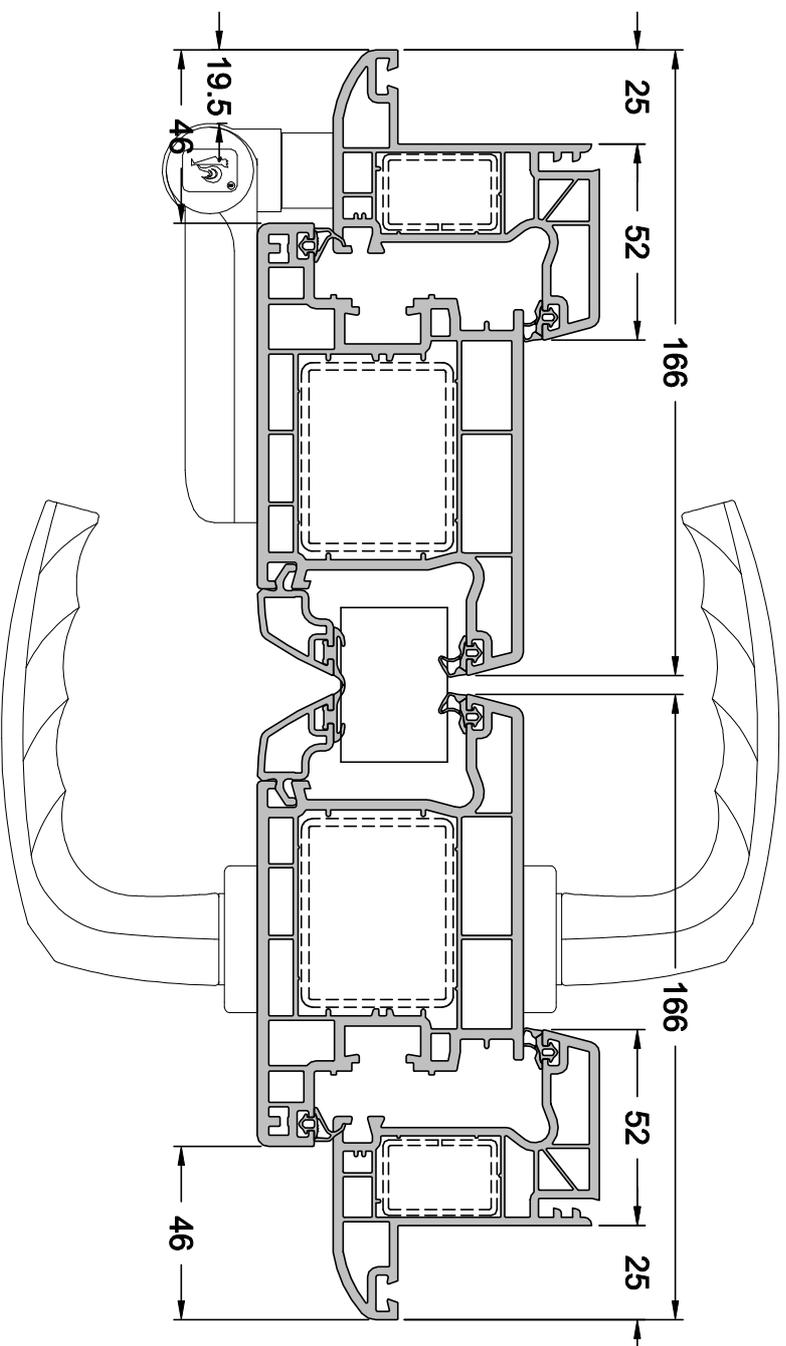

Gamme

PVC PRESTIGE 70


N° : 2-6/002



DR25 + Z120
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2

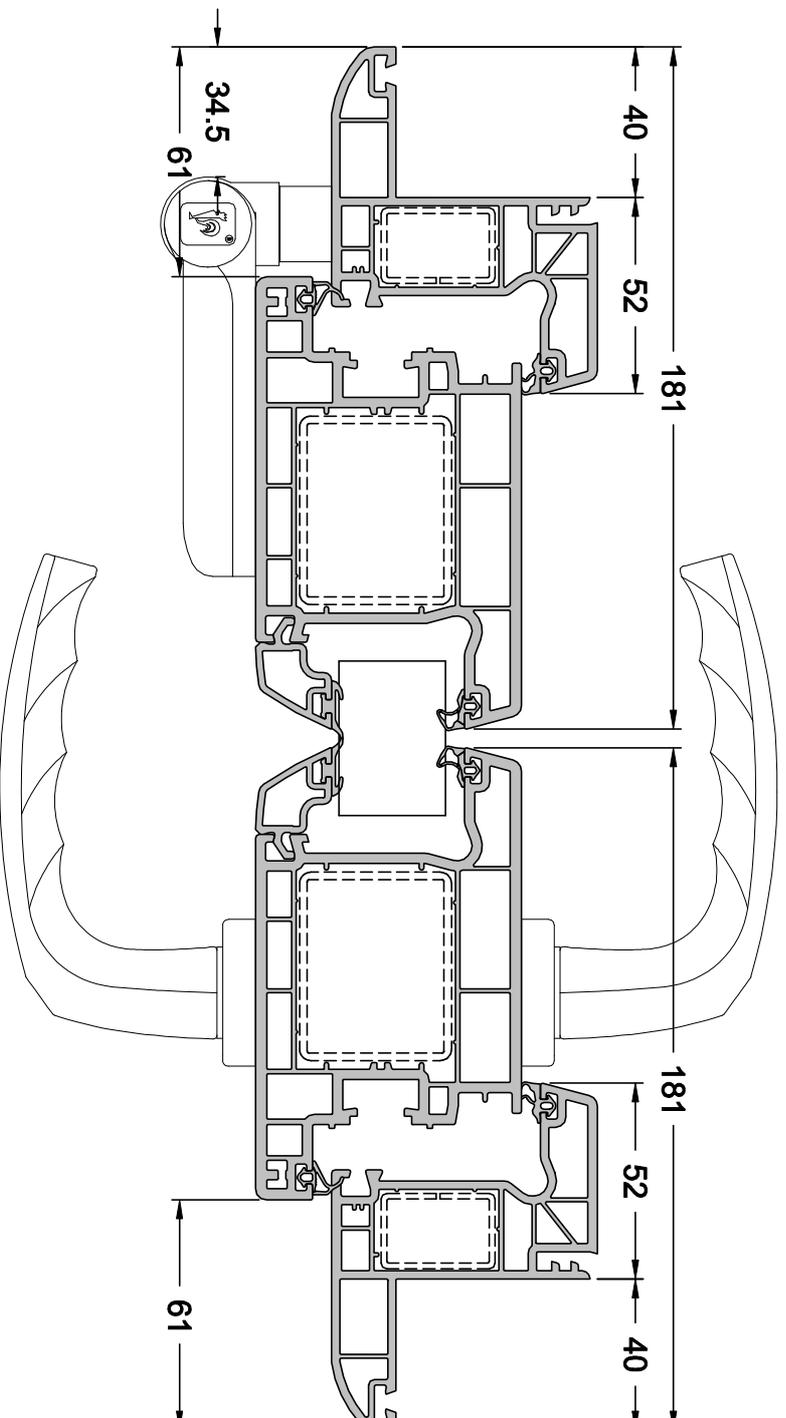

Gamme

PVC PRESTIGE 70


N° : 2-6/003

DR40 + Z120
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2



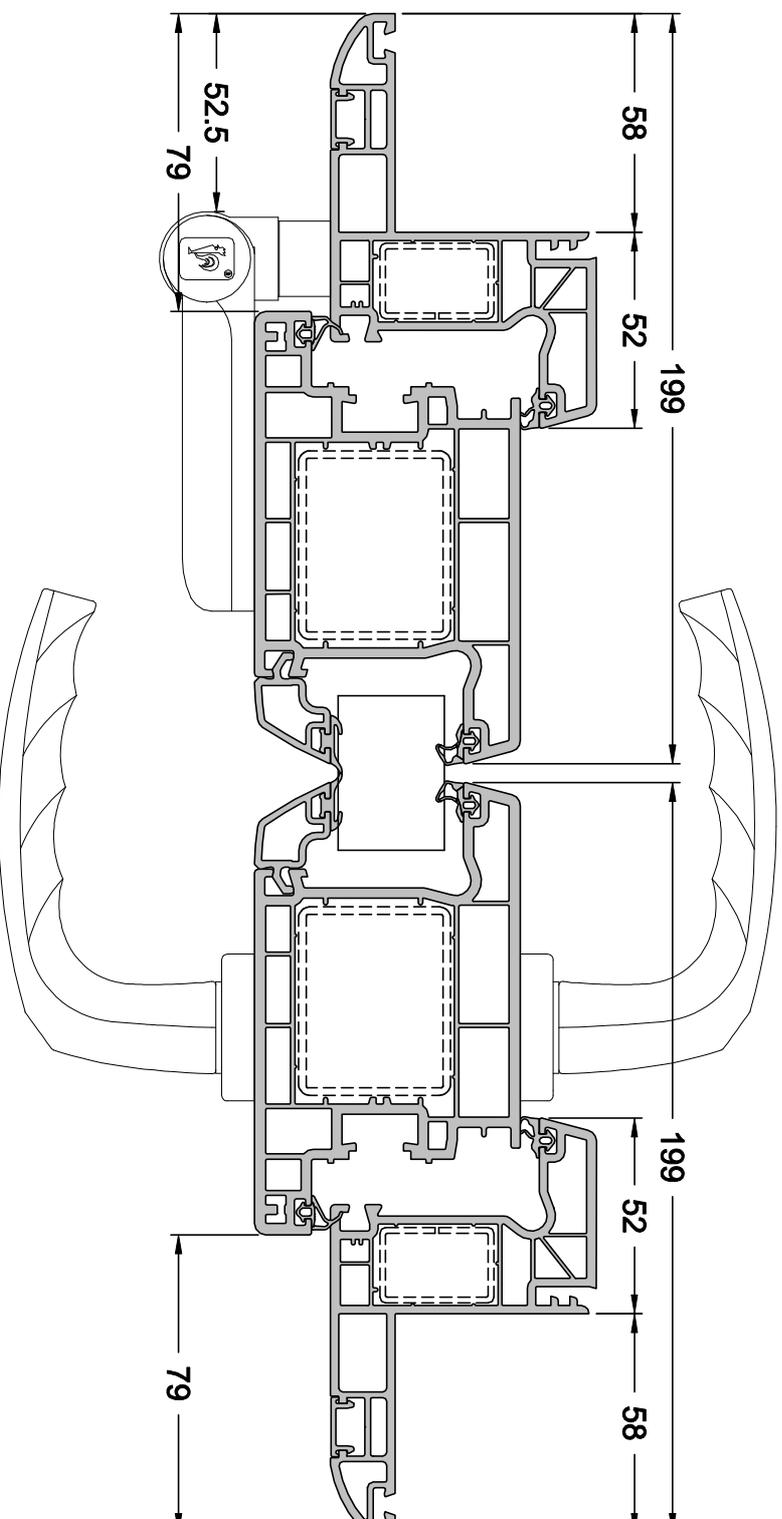

Gamme

PVC PRESTIGE 70


N° : 2-6/004



DR58 + Z120
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2

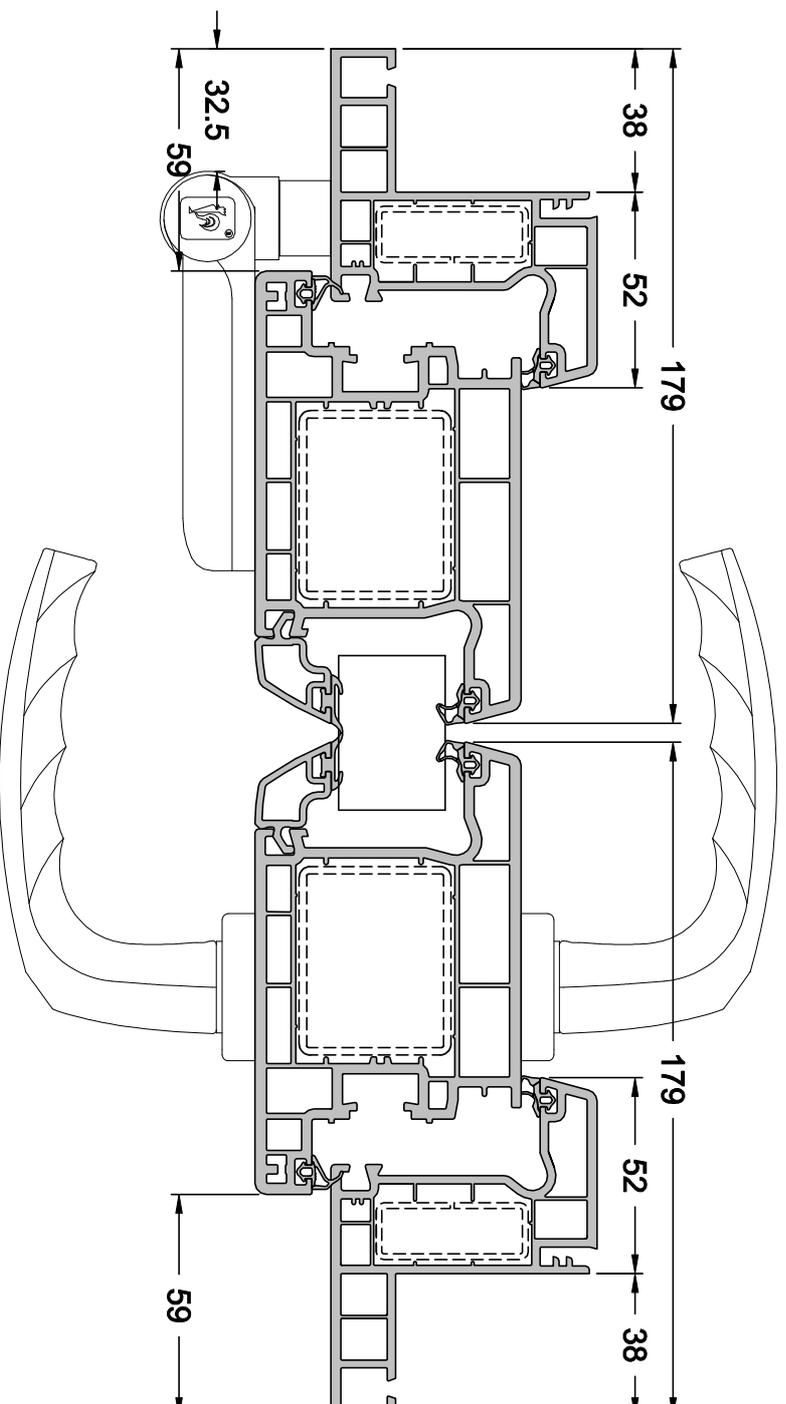

Gamme

PVC PRESTIGE 70


N° : 2-6/005




DRd38 + Z120
 Porte 1 vantail
 Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée


Echelle 1/2

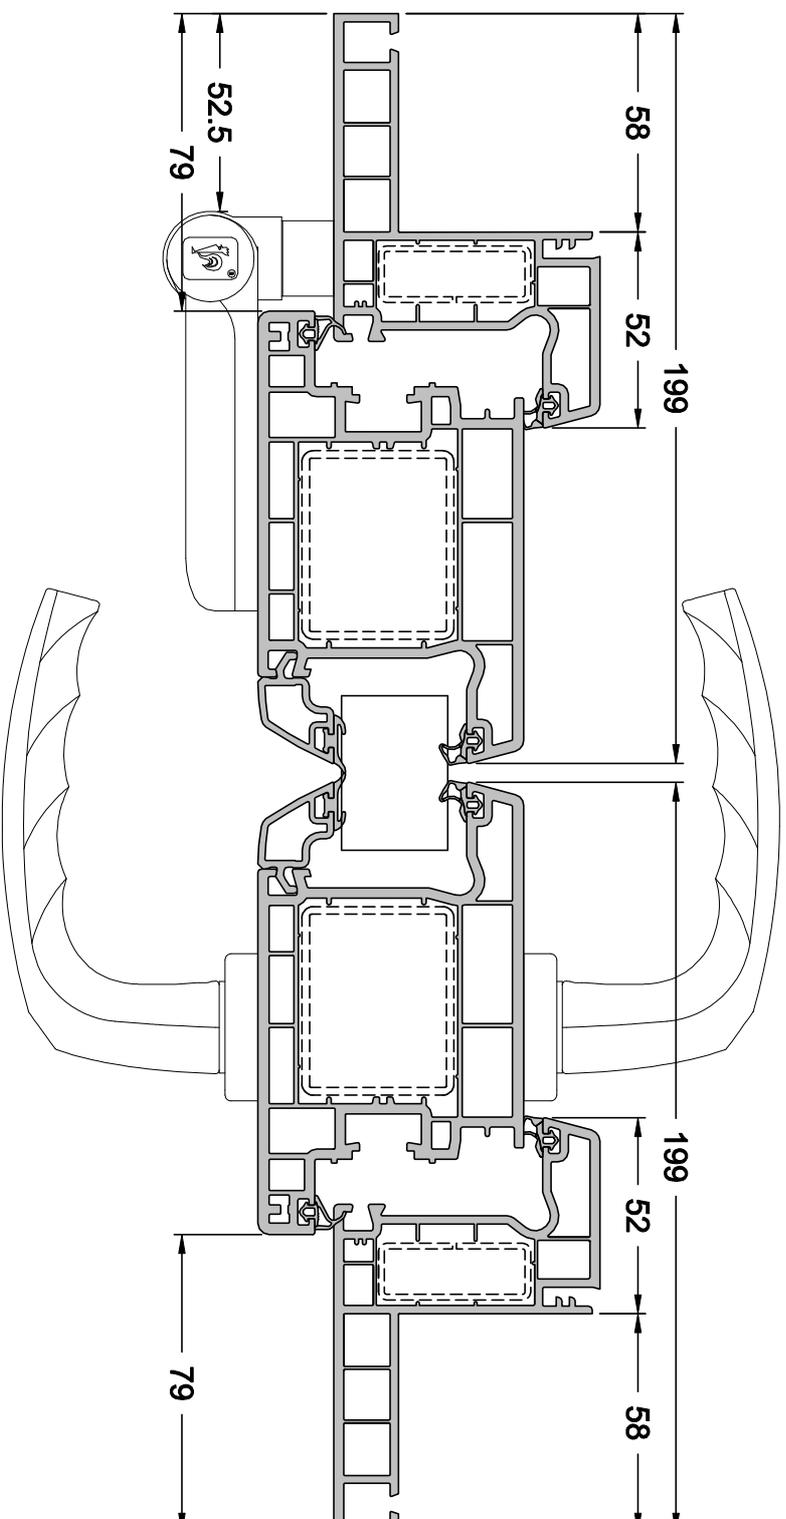

 <p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p>	<p>DRd58 + Z120 Porte 1 vantail Ouverture intérieure</p>	<p>PVC PRESTIGE 70</p>	<p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>N° : 2-6/006</p>
<p>Echelle 1/2</p>					

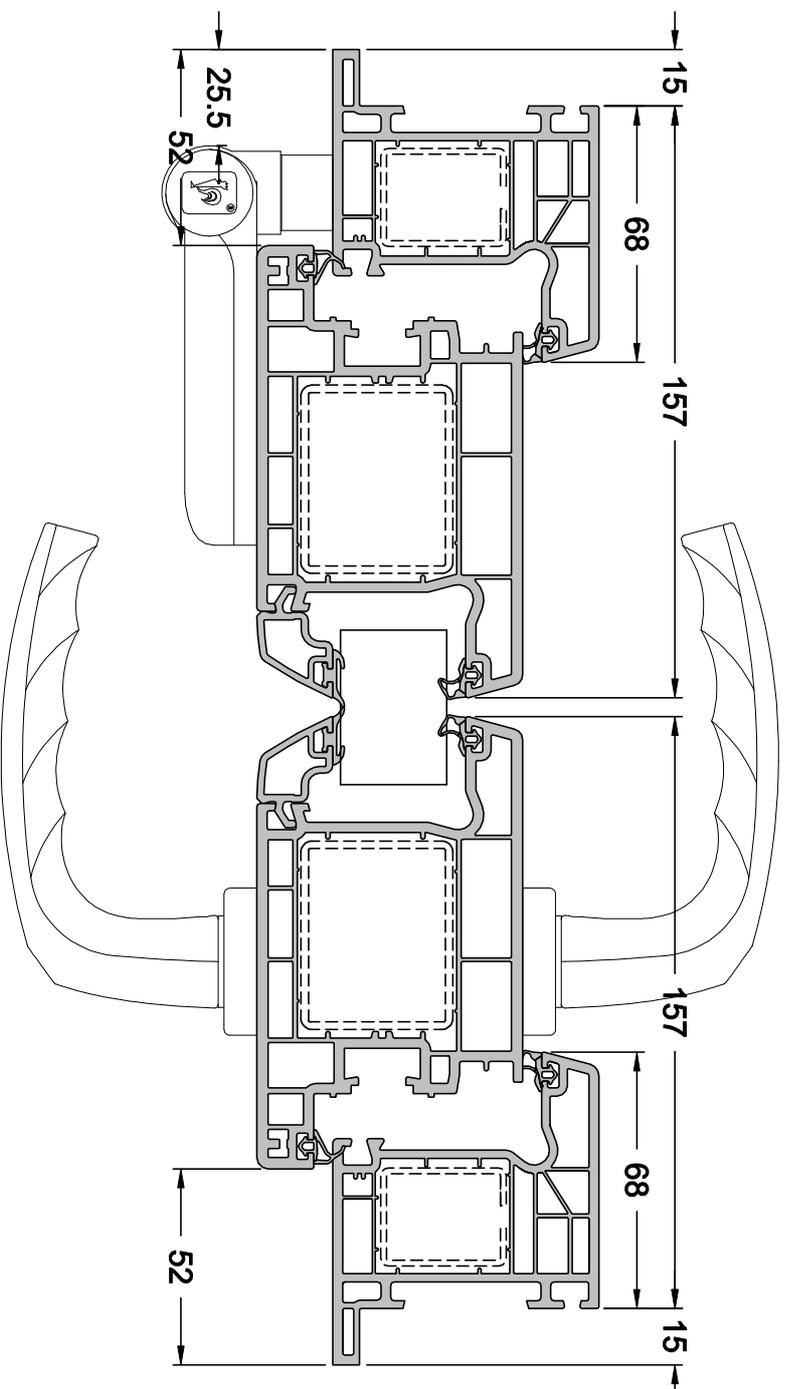

	<p>Gamme</p>	<p>DN68 + Z120 Porte 1 vantail Ouverture intérieure</p>	<p>PVC PRESTIGE 70</p>	<p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>N° : 2-6/007</p>
		<p>Echelle 1/2</p>			

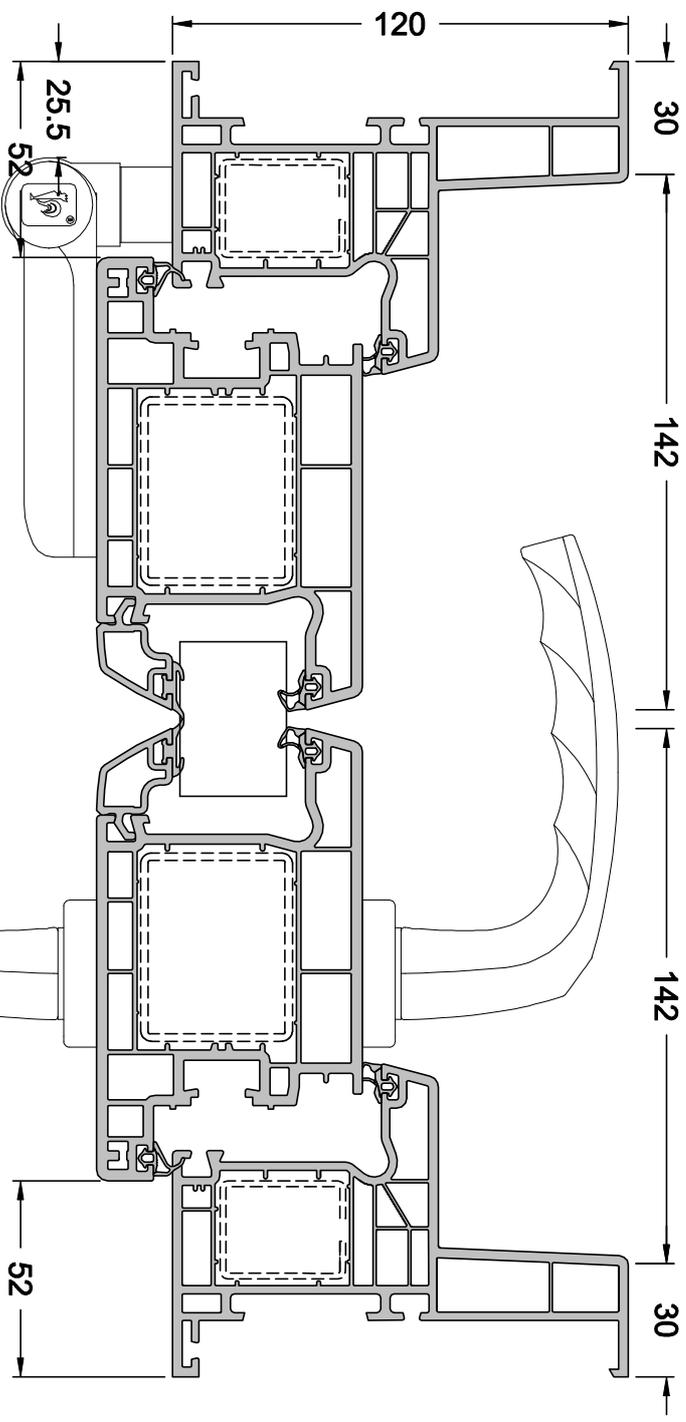

Gamme

PVC PRESTIGE 70


N° : 2-6/008



DL120 + Z120
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2

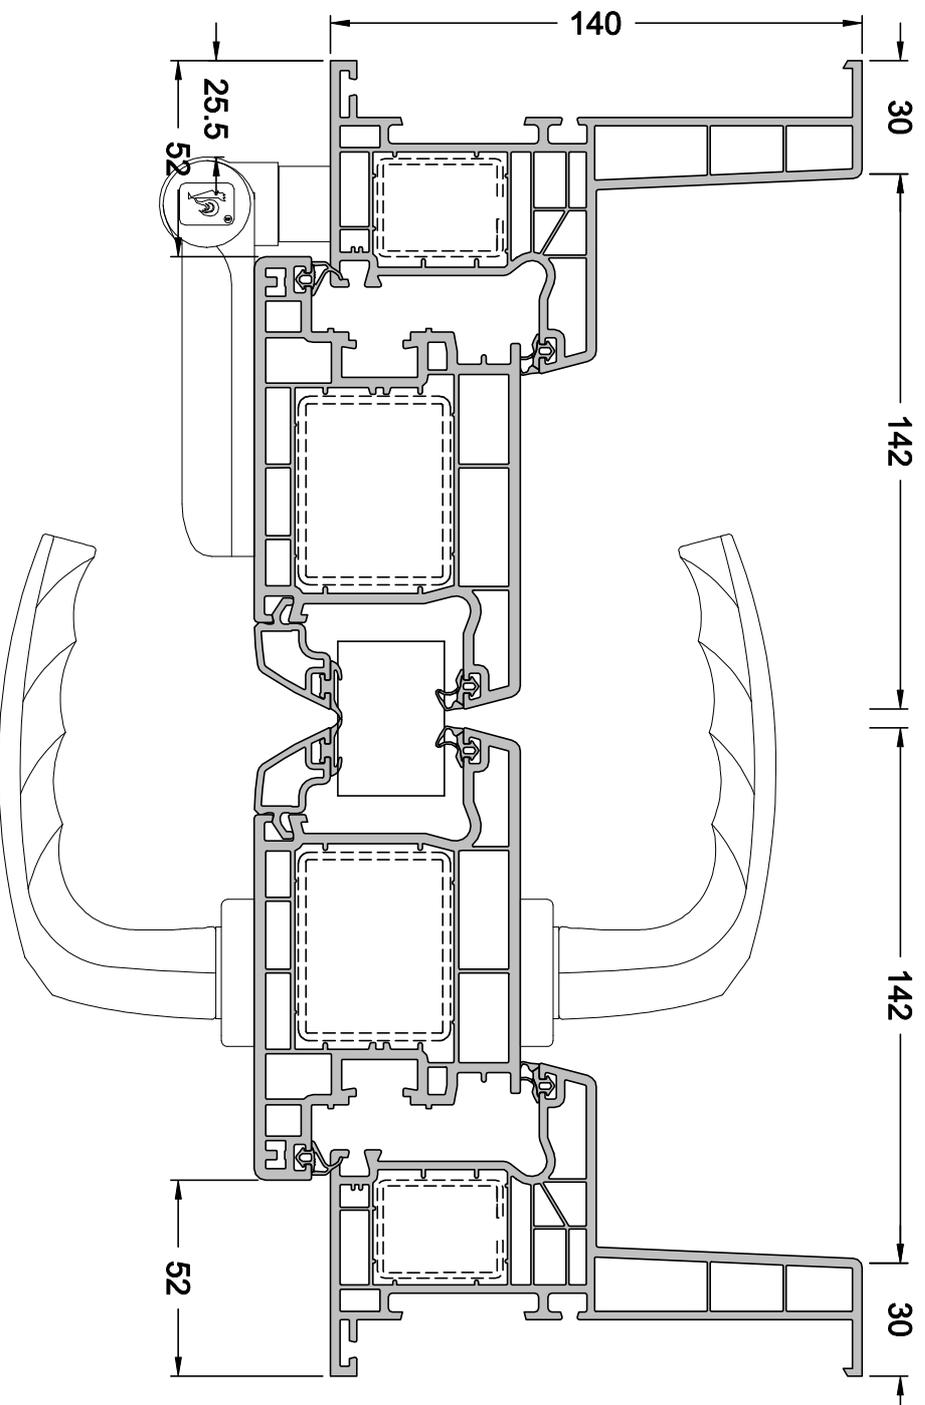

Gamme

PVC PRESTIGE 70


N° : 2-6/009



DL 140 + Z120
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2

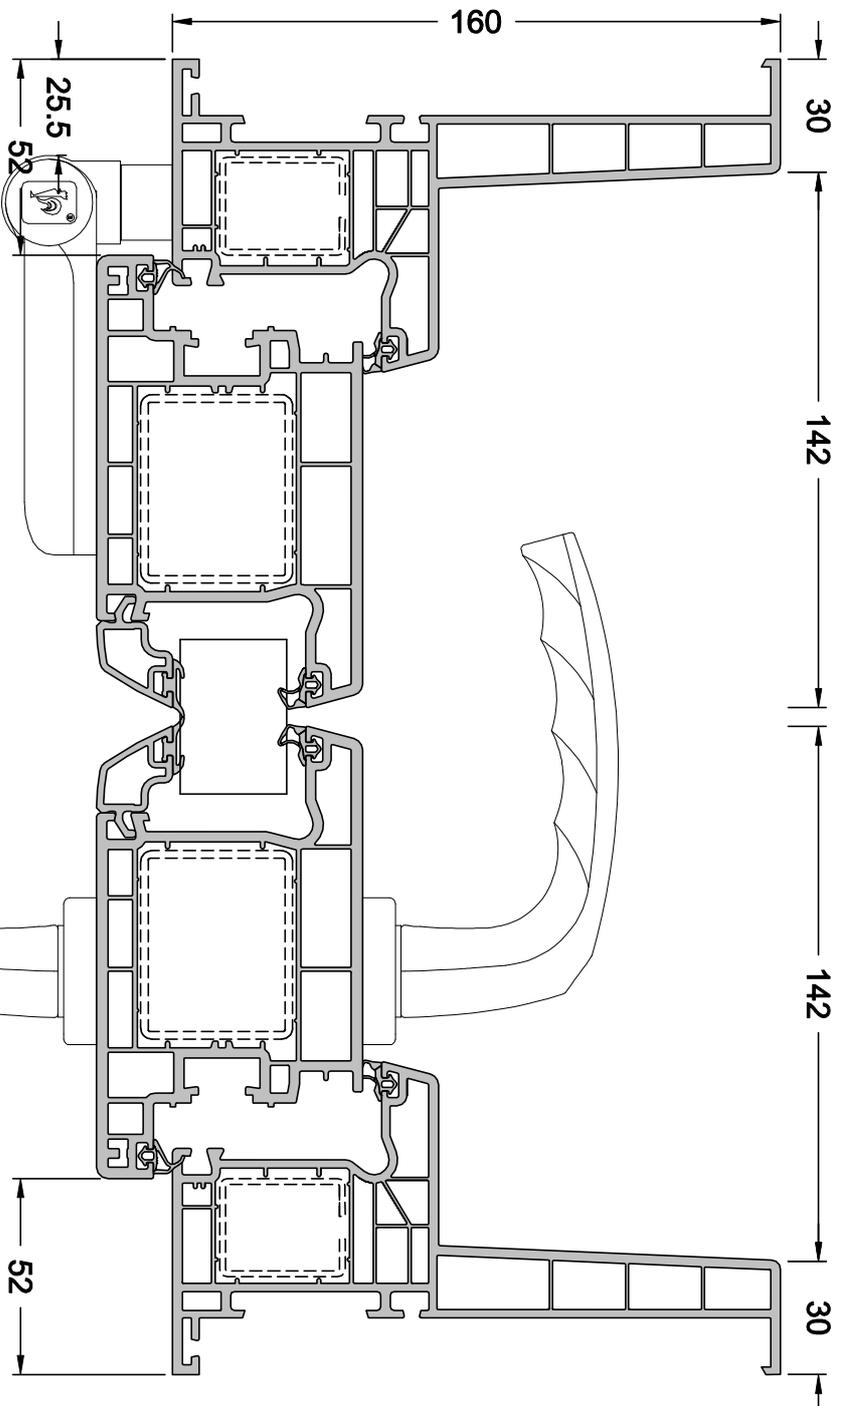

Gamme

PVC PRESTIGE 70


N° : 2-6/010



DL160 + Z120
 Porte 1 vantail
 Ouverture intérieure

Coupe de principe
 Porte d'entrée

Echelle 1/2

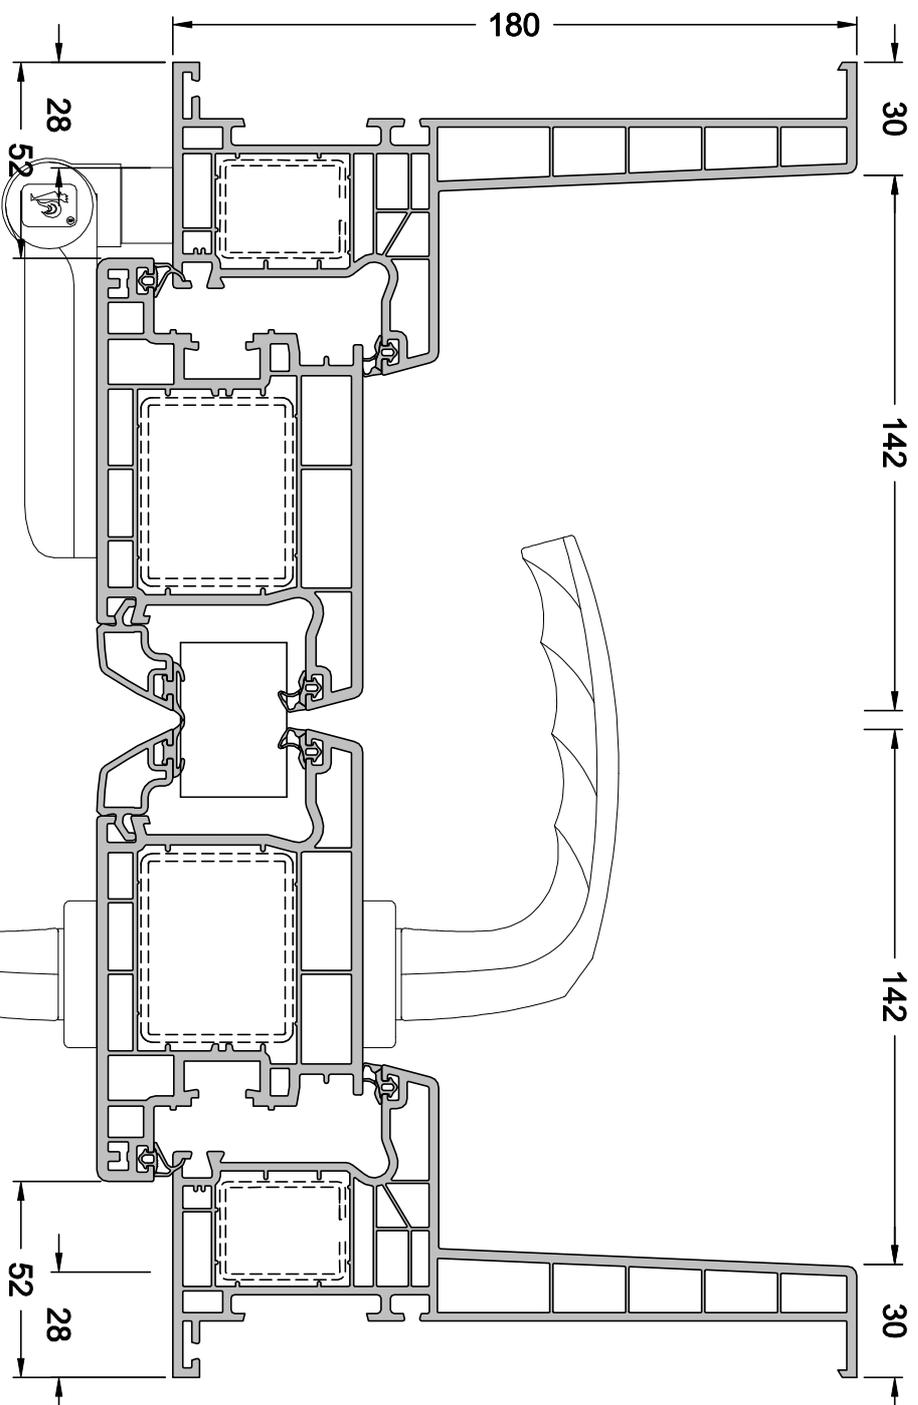

Gamme

PVC PRESTIGE 70


N° : 2-6/011

DL180 + Z120
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure


Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2




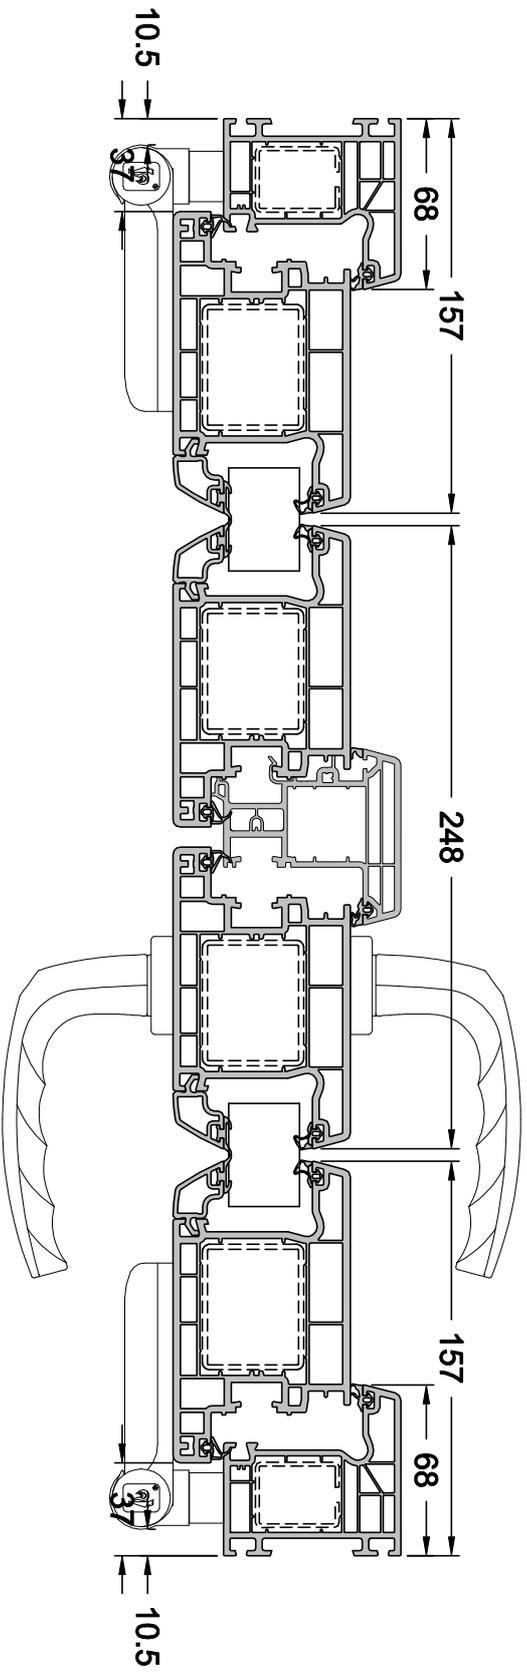


<p>Gamme</p> 	<p>PVC PRESTIGE 70</p>	<p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>N° : 2-6/012</p>
<p>DU68 + Z120 Porte 2 vantaux Ouverture intérieure</p>			<p>Echelle 1/3</p>

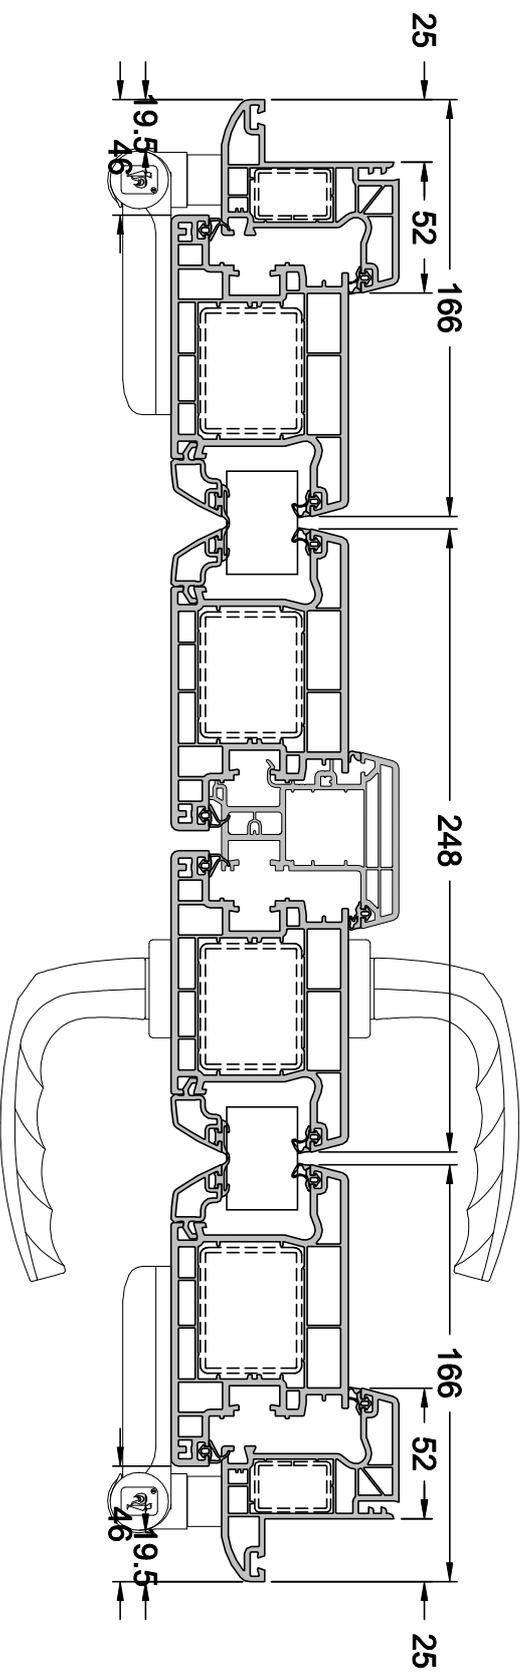


	<p>Gamme</p>	<p>DR25 + Z120 Porte 2 vantaux Ouverture intérieure</p>	<p>PVC PRESTIGE 70</p>	<p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>N° : 2-6/013</p>
		<p>Echelle 1/3</p>			

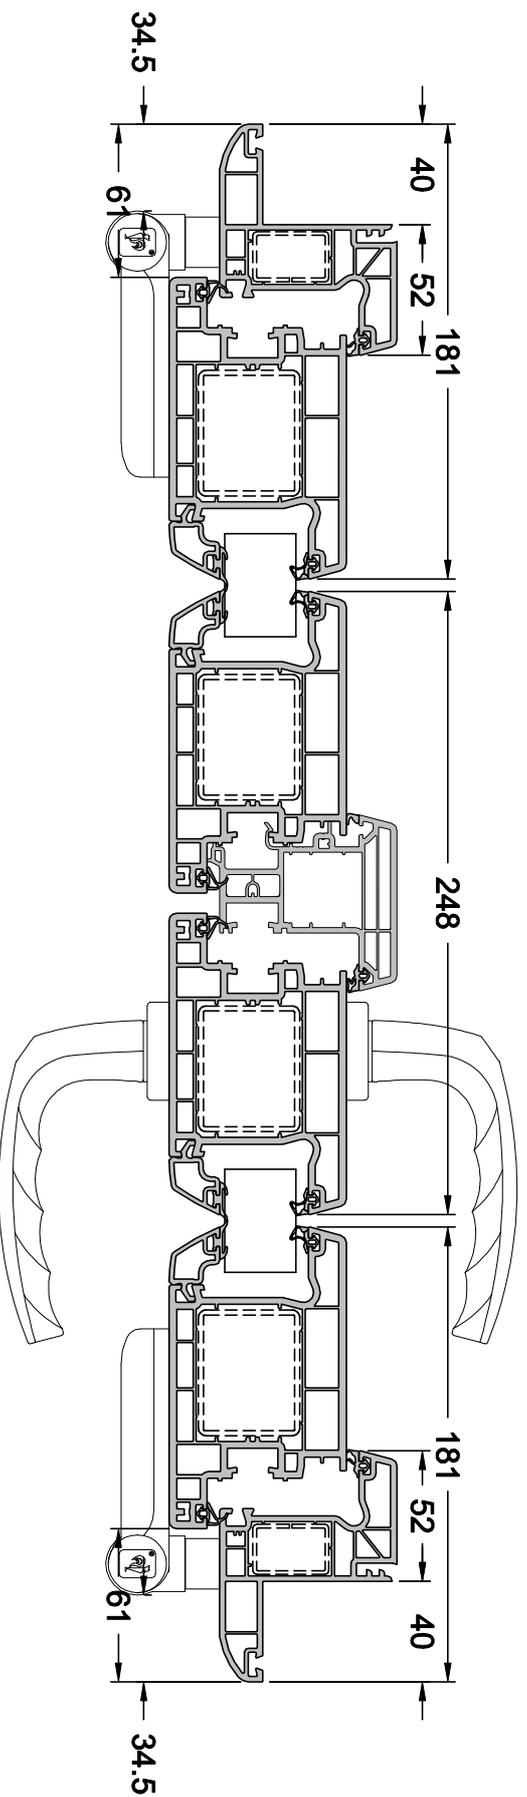


<p>Gamme</p> 	<p>PVC PRESTIGE 70</p>	<p>N° : 2-6/014</p>
<p>DR40 + Z120 Porte 2 vantaux Ouverture intérieure</p>	<p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>Echelle 1/3</p>

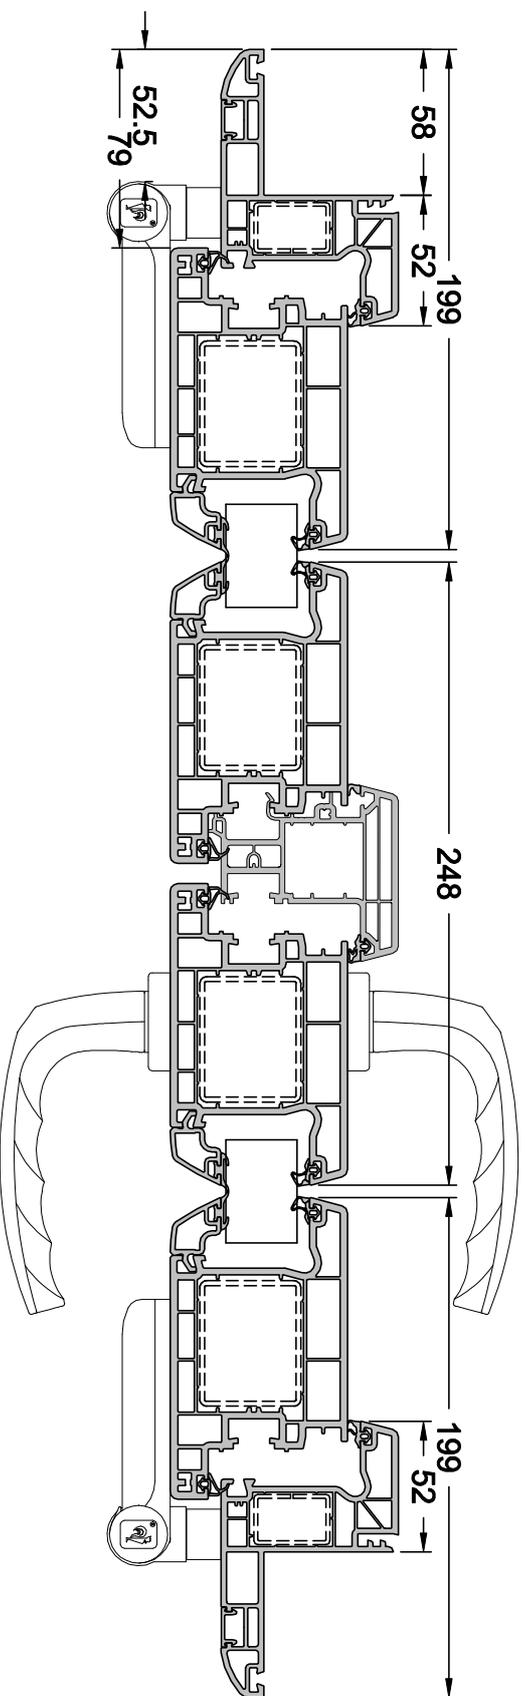


Gamme	PVC PRESTIGE 70		N° : 2-6/015
	DR58 + Z120 Porte 2 vantaux Ouverture intérieure	Coupe de principe Porte d'entrée	Echelle 1/3

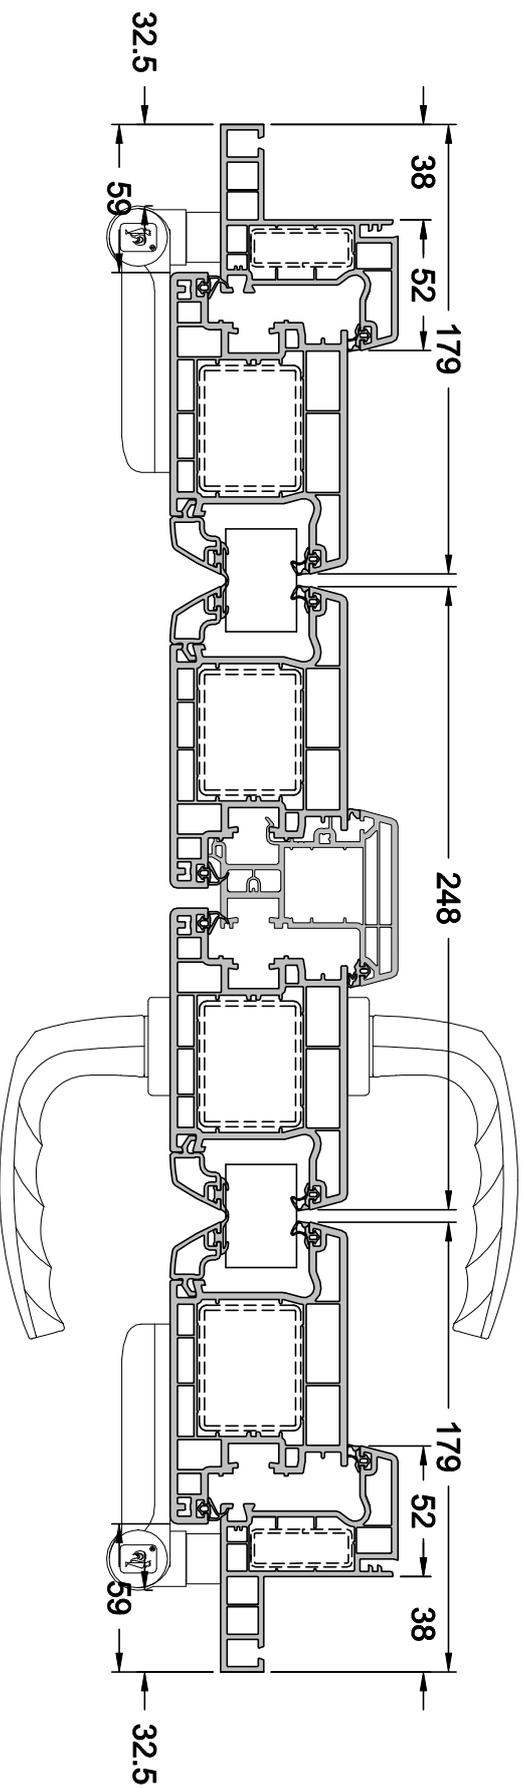


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DRd38 + Z120 Porte 2 vantaux Ouverture intérieure</p>	<p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>Echelle 1/3</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC PRESTIGE 70</p>		<p>N° : 2-6/016</p>

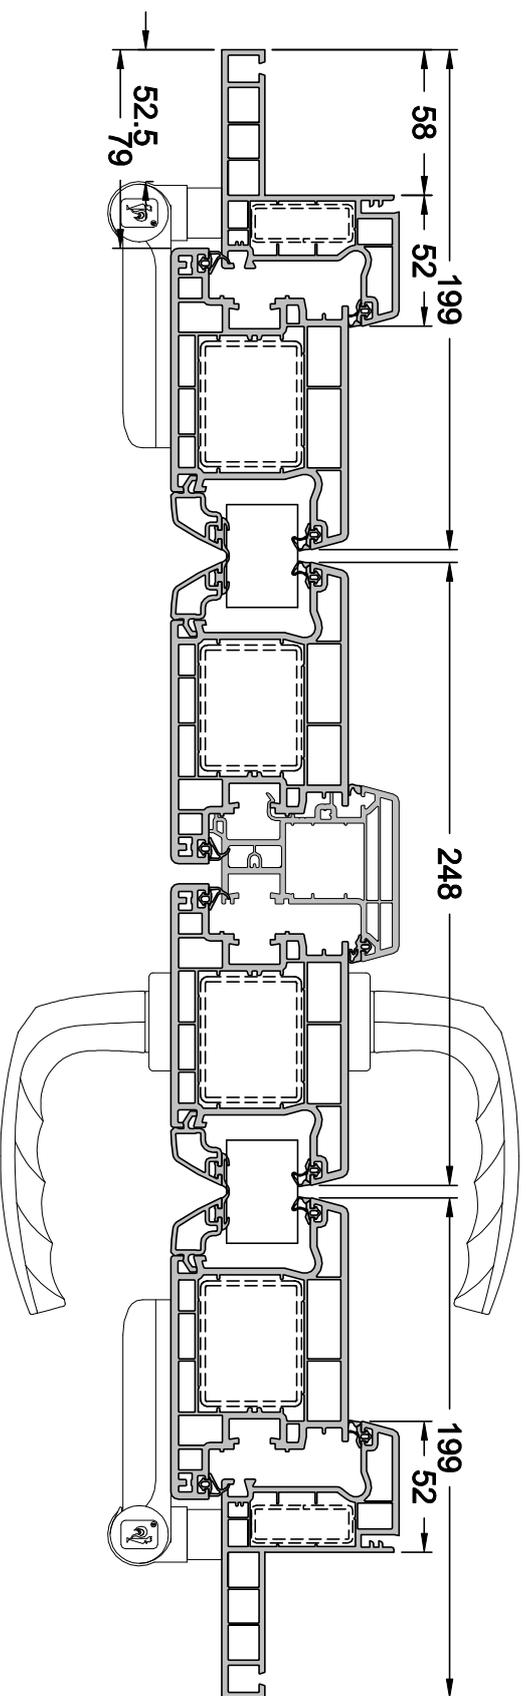


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DRd58 + Z120 Porte 2 vantaux Ouverture intérieure</p>	<p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>Echelle 1/3</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC PRESTIGE 70</p>		<p>N° : 2-6/017</p>

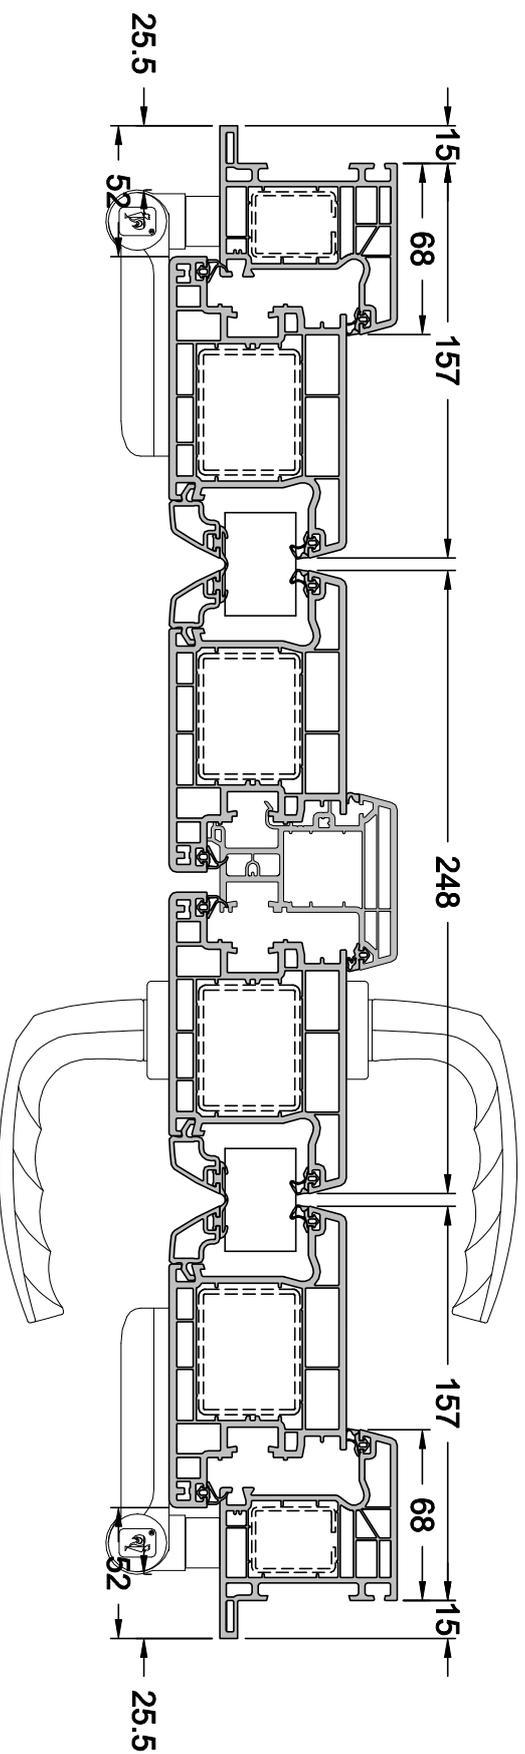

<p>Gamme</p> 	<p>PVC PRESTIGE 70</p>	<p>N° : 2-6/018</p>
<p>DN68 + Z120 Porte 2 vantaux Ouverture intérieure</p>	<p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>Echelle 1/3</p>

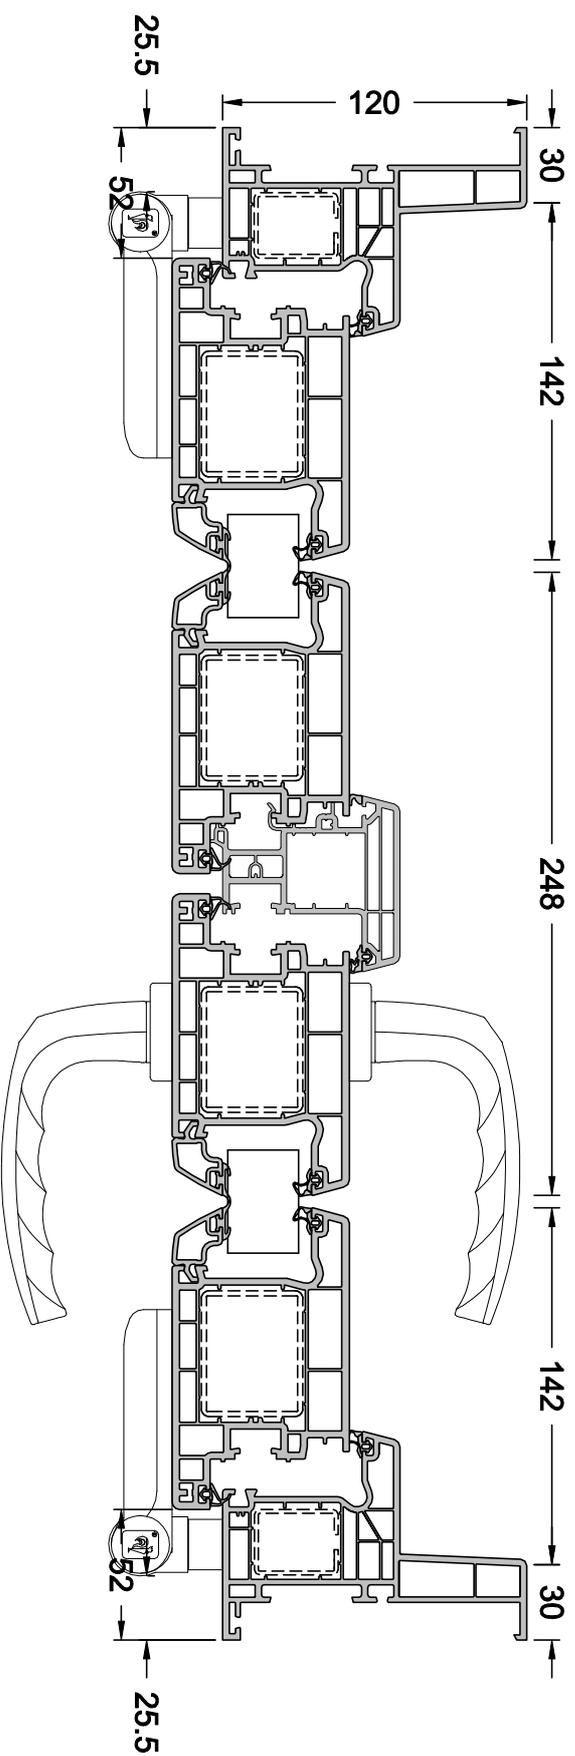

<p>QUÉNOT fenêtres</p>	<p>Gamme</p> <p>DL120 + Z120 Porte 2 vantaux Ouverture intérieure</p>	<p>PVC PRESTIGE 70</p> <p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>N° : 2-6/019</p> <p>Echelle 1/3</p>
-----------------------------------	--	---	---

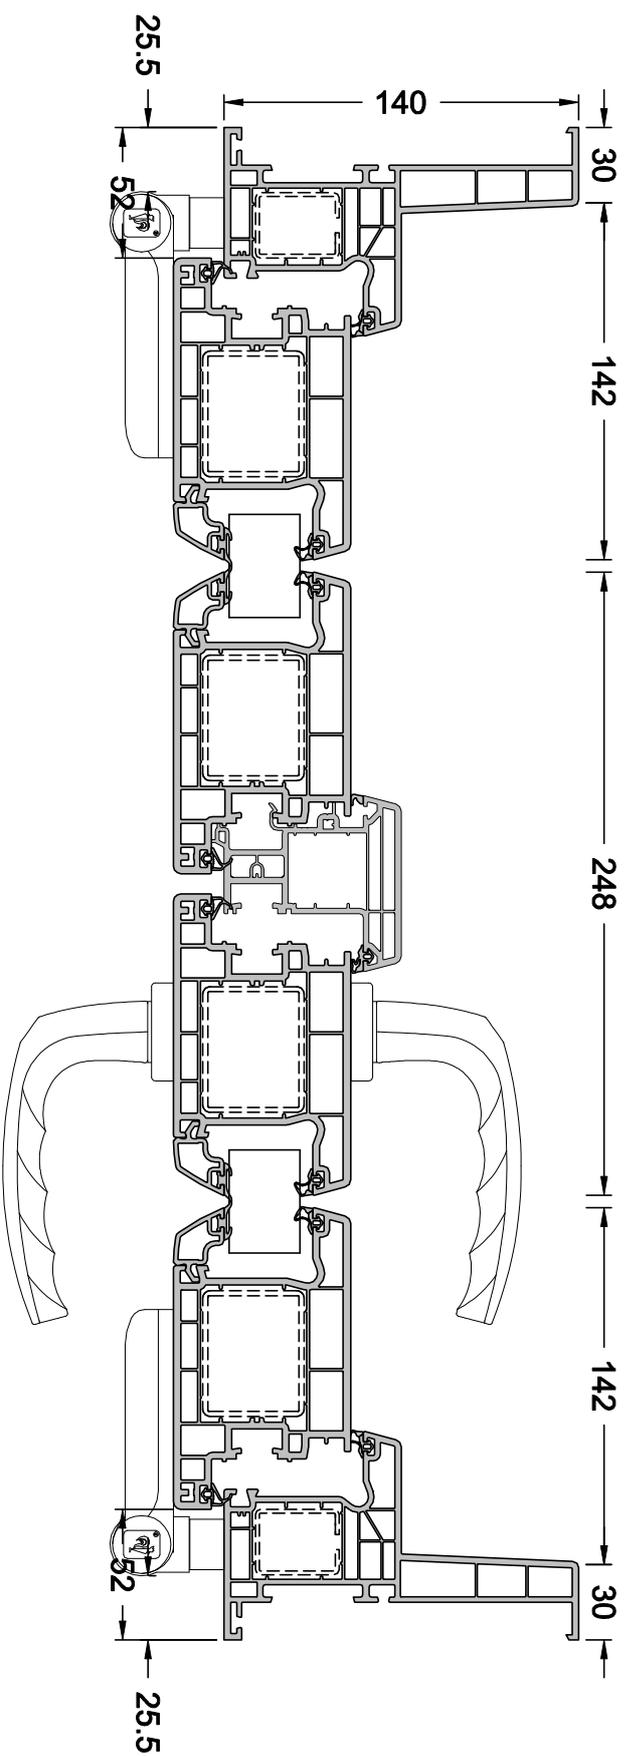

Gamme

PVC PRESTIGE 70


N° : 2-6/020



DL140 + Z120
Porte 2 vantaux
Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/3

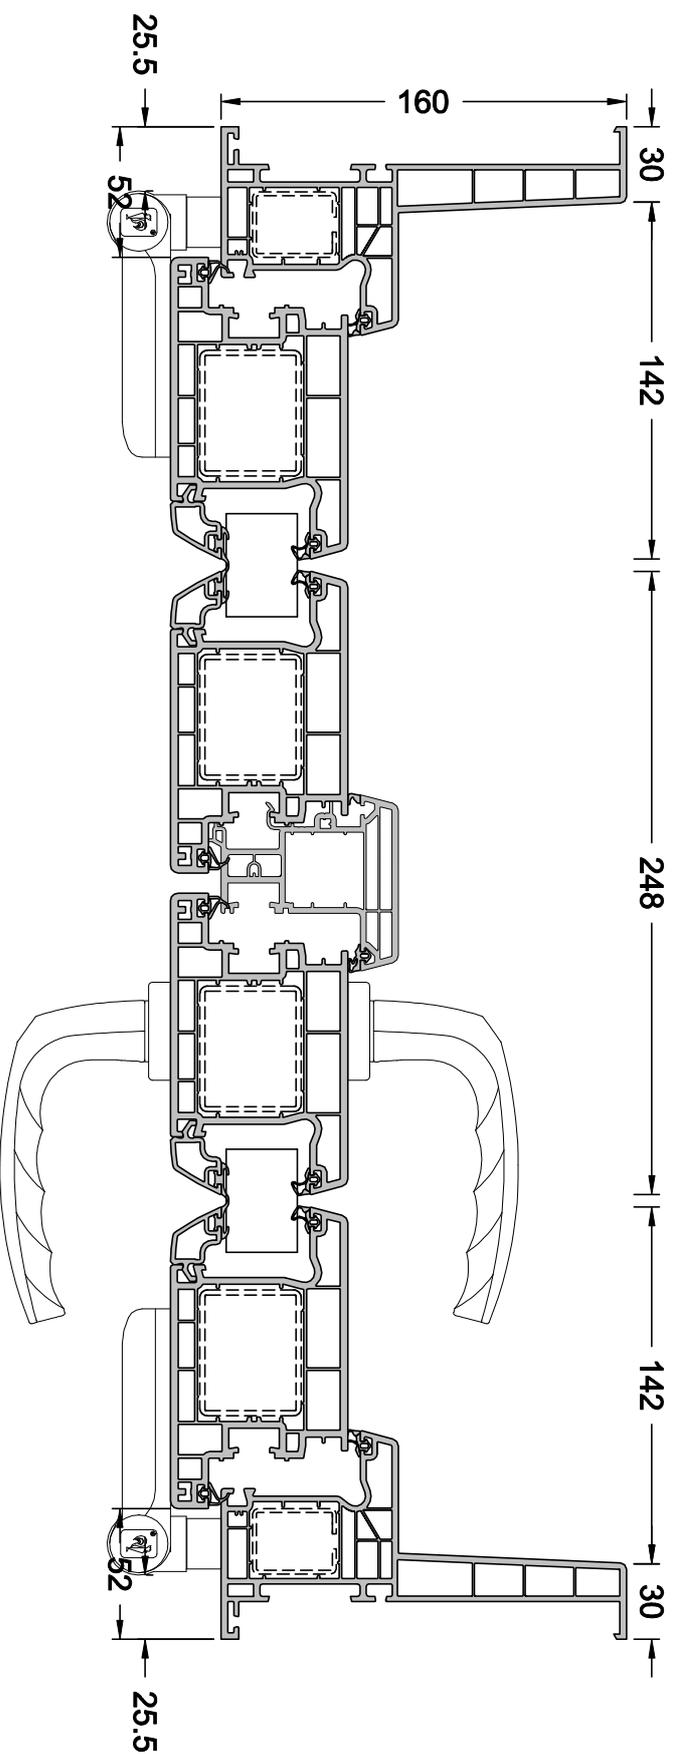

Gamme

PVC PRESTIGE 70


N° : 2-6/021




DL160 + Z120
Porte 2 vantaux
Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/3

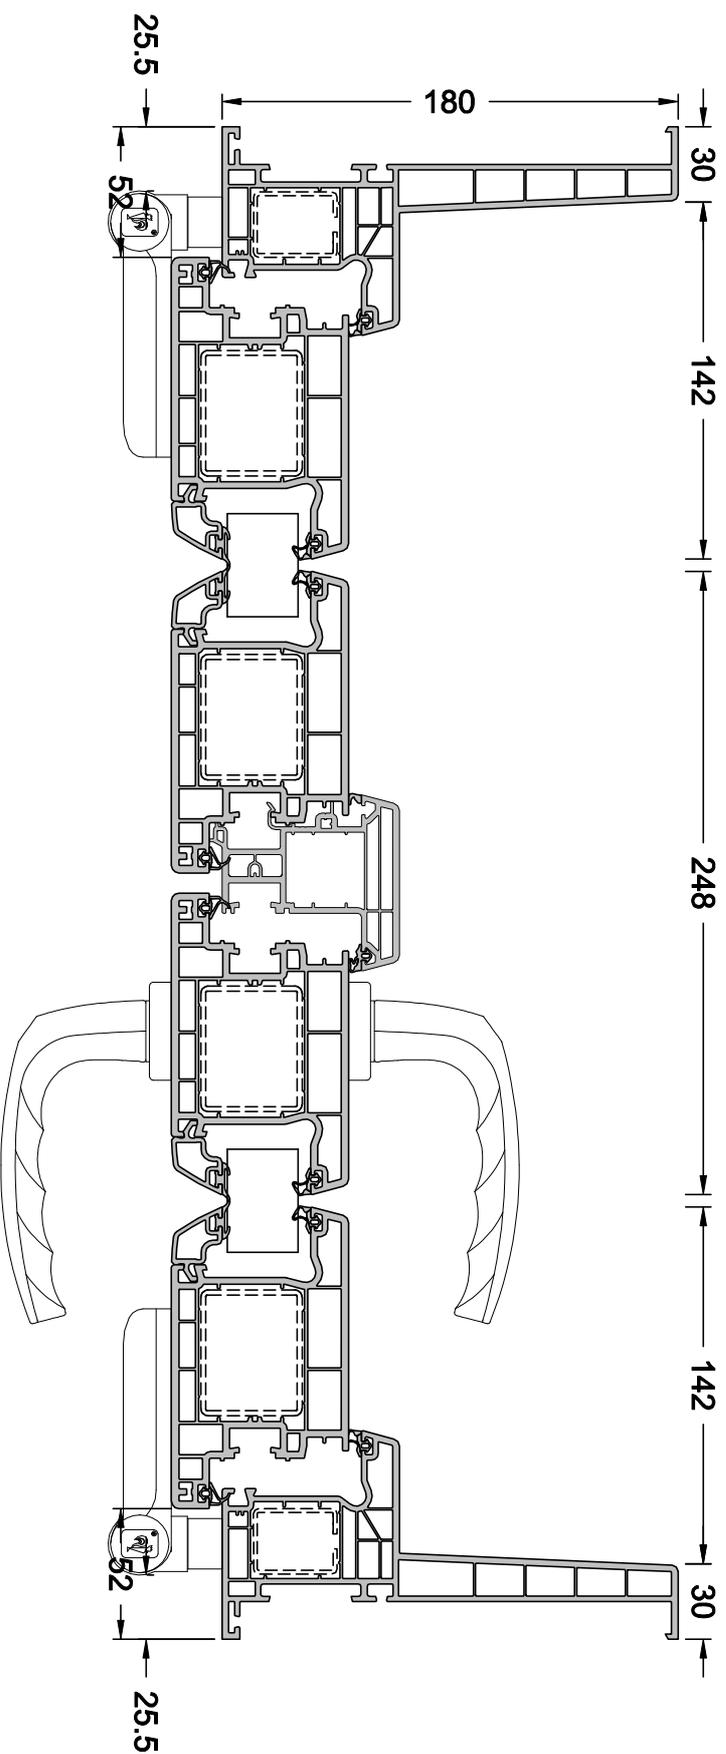

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DL180 + Z120 Porte 2 vantaux Ouverture intérieure</p>	<p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>Echelle 1/3</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC PRESTIGE 70</p>		<p>N° : 2-6/022</p>

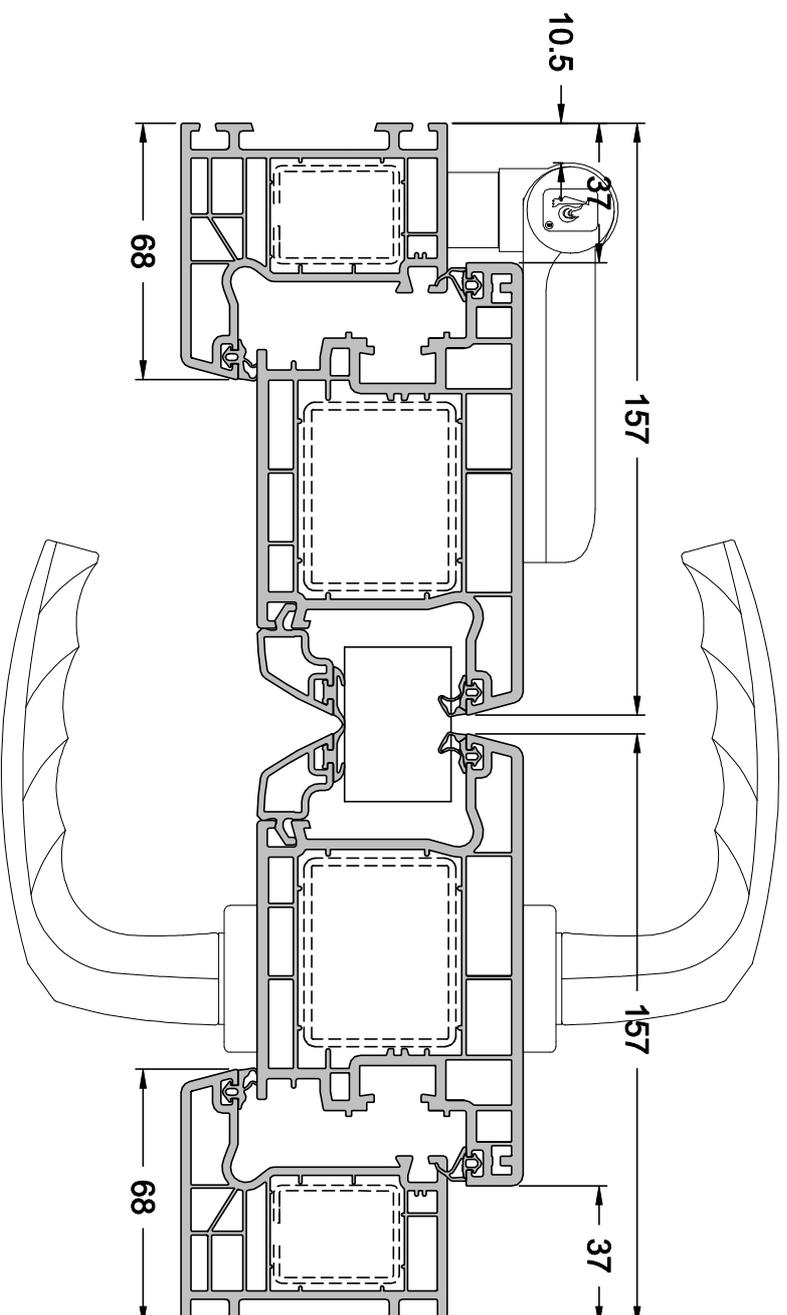

Gamme




PVC PRESTIGE 70

DU68 + T120
 Porte 1 vantail
 Ouverture extérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

N° : 2-6/023

Echelle 1/2

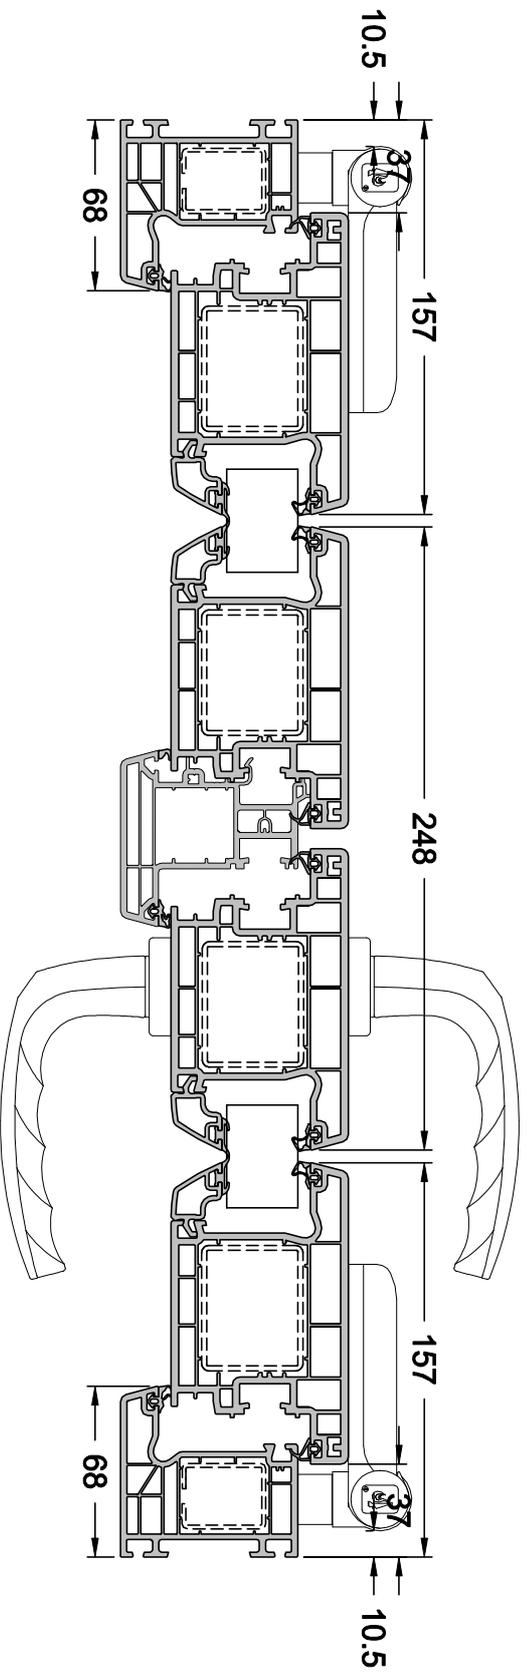

Gamme

PVC PRESTIGE 70


N° : 2-6/024

DU68 + T120
Porte 2 vantaux
Ouverture extérieure


Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/3



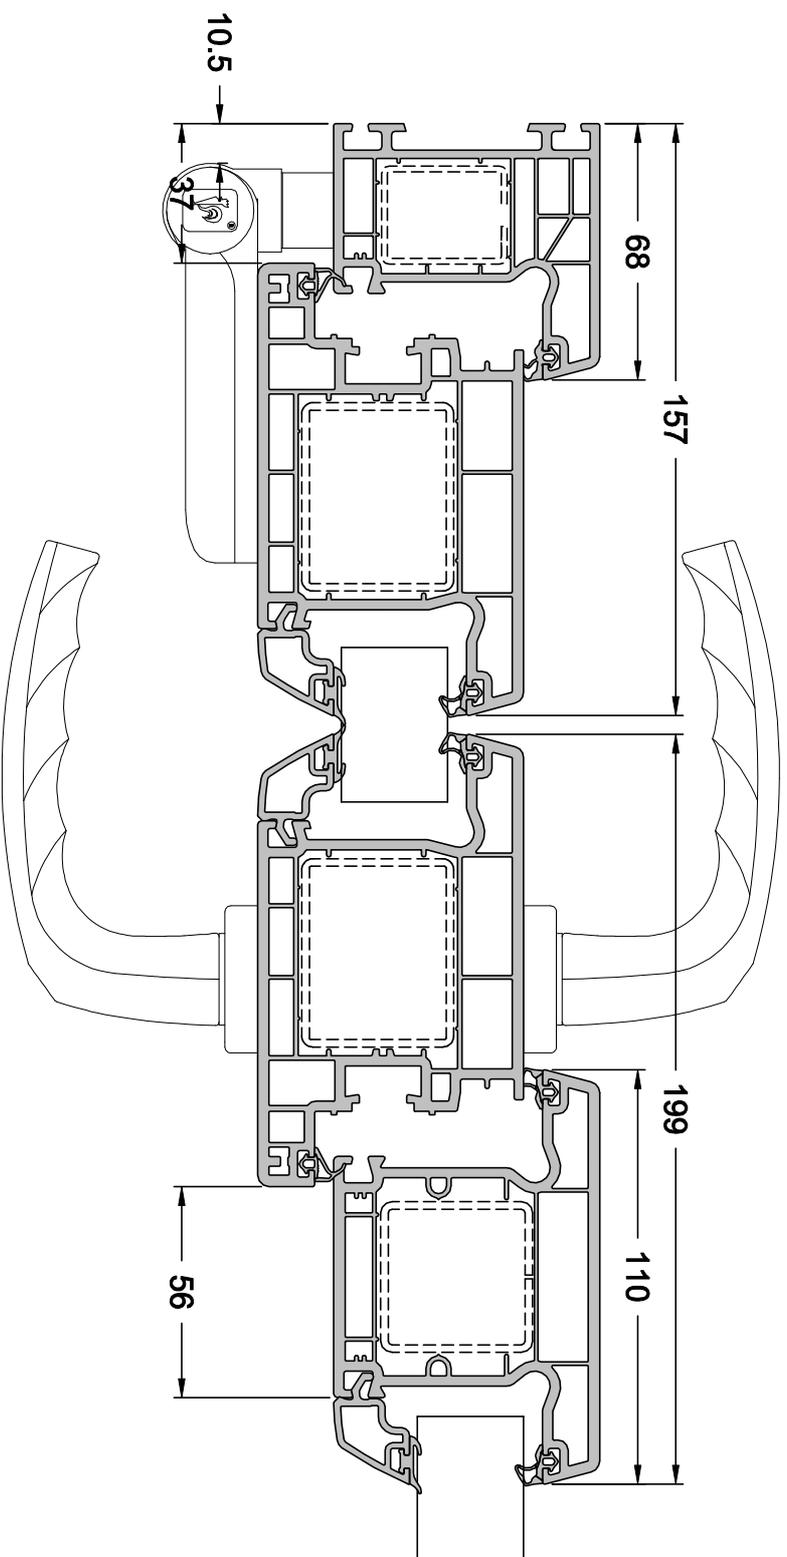


<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p> <p>M110 + Z120 Porte 1 vantail Ouverture intérieure</p>	<p>PVC PRESTIGE 70</p> <p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>N° : 2-6/025</p> <p>Echelle 1/2</p>
-----------------------------------	---	---	---

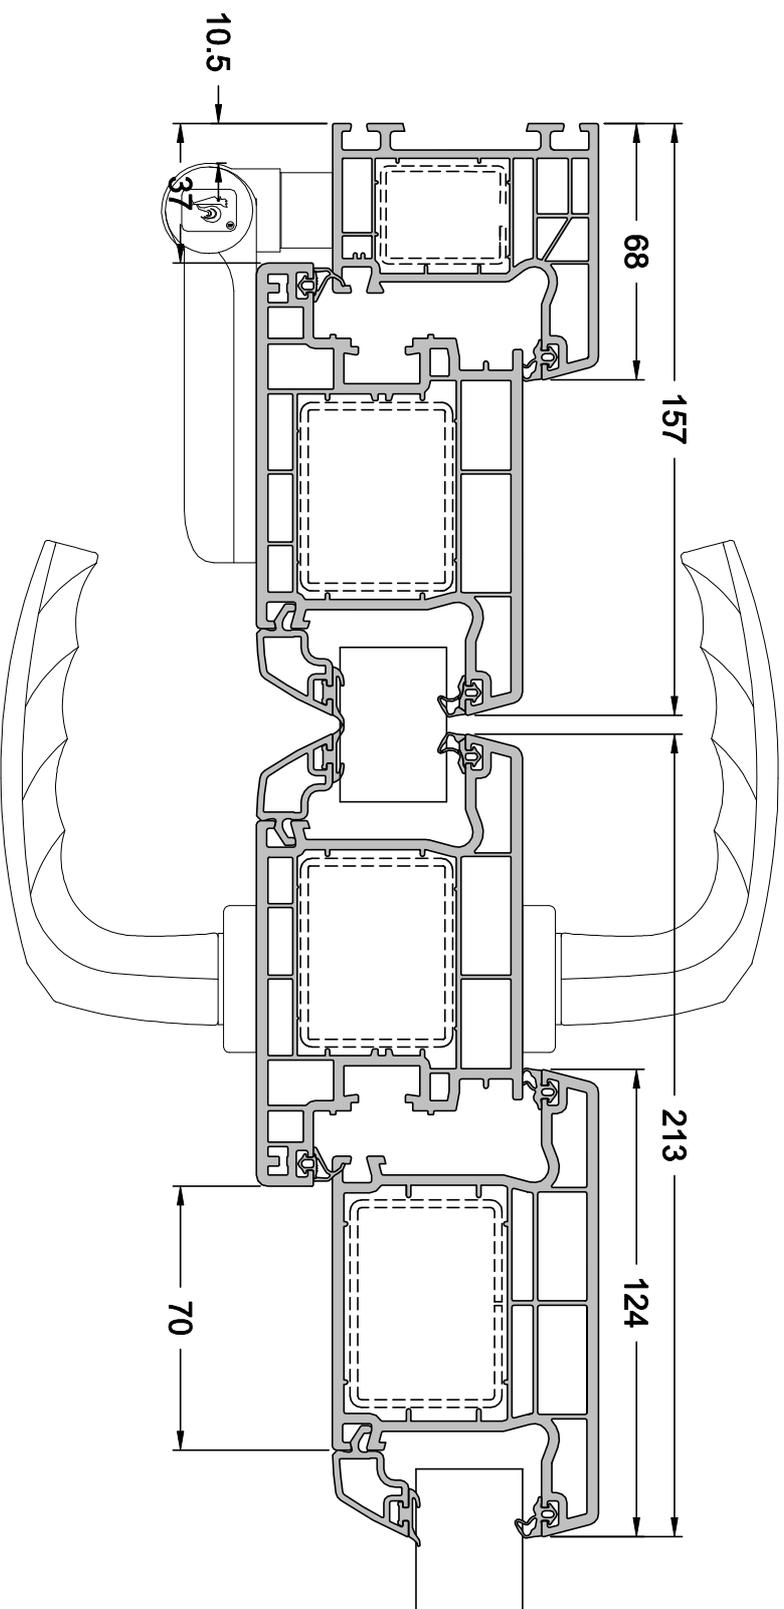

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>Gamme</p> <p>M124 + Z120 Porte 1 vantail Ouverture intérieure</p>	<p>PVC PRESTIGE 70</p> <p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>N° : 2-6/026</p> <p>Echelle 1/2</p>
-----------------------------------	---	---	---

/ Prestige 82

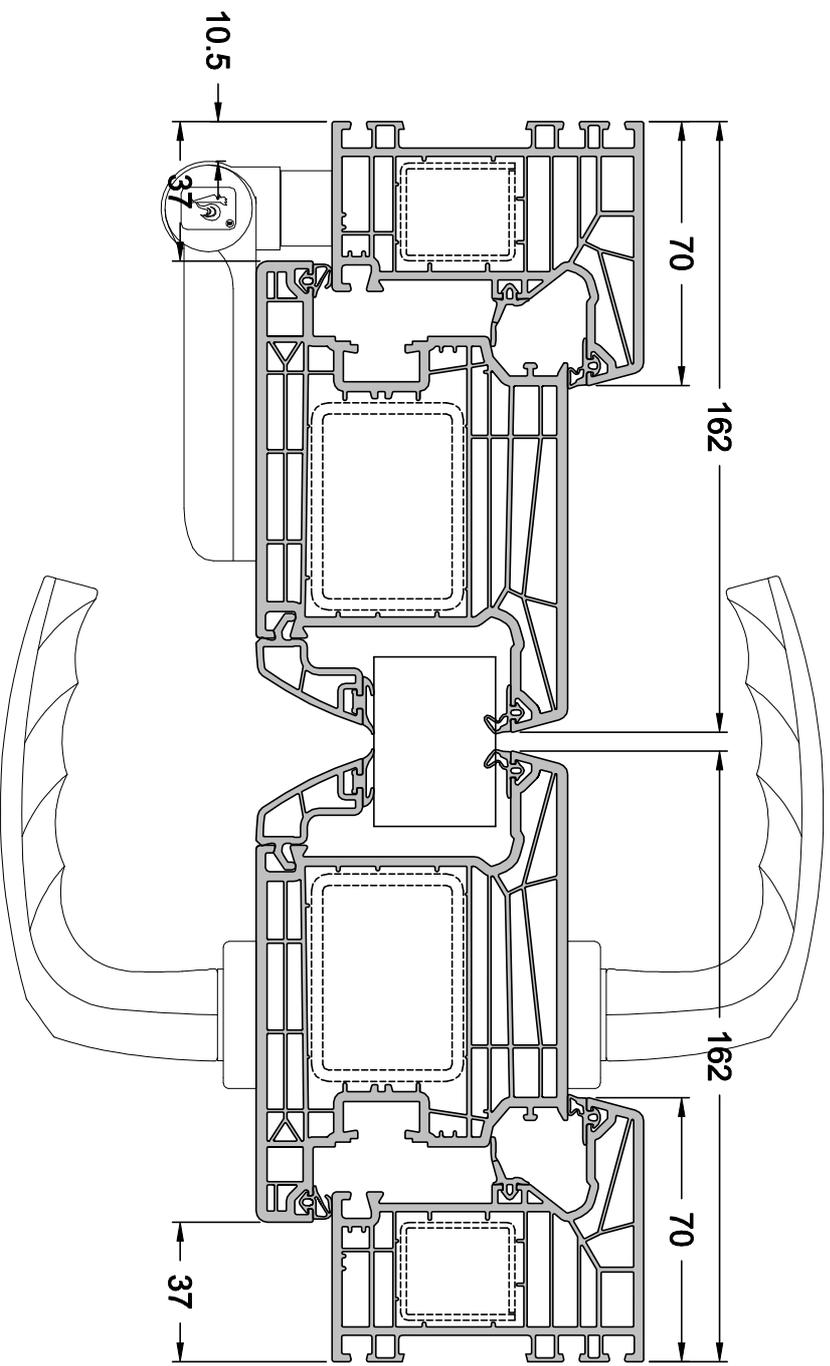

Gamme

PVC PRESTIGE 82


N° : 2-7/001




DU70 + Z125
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2

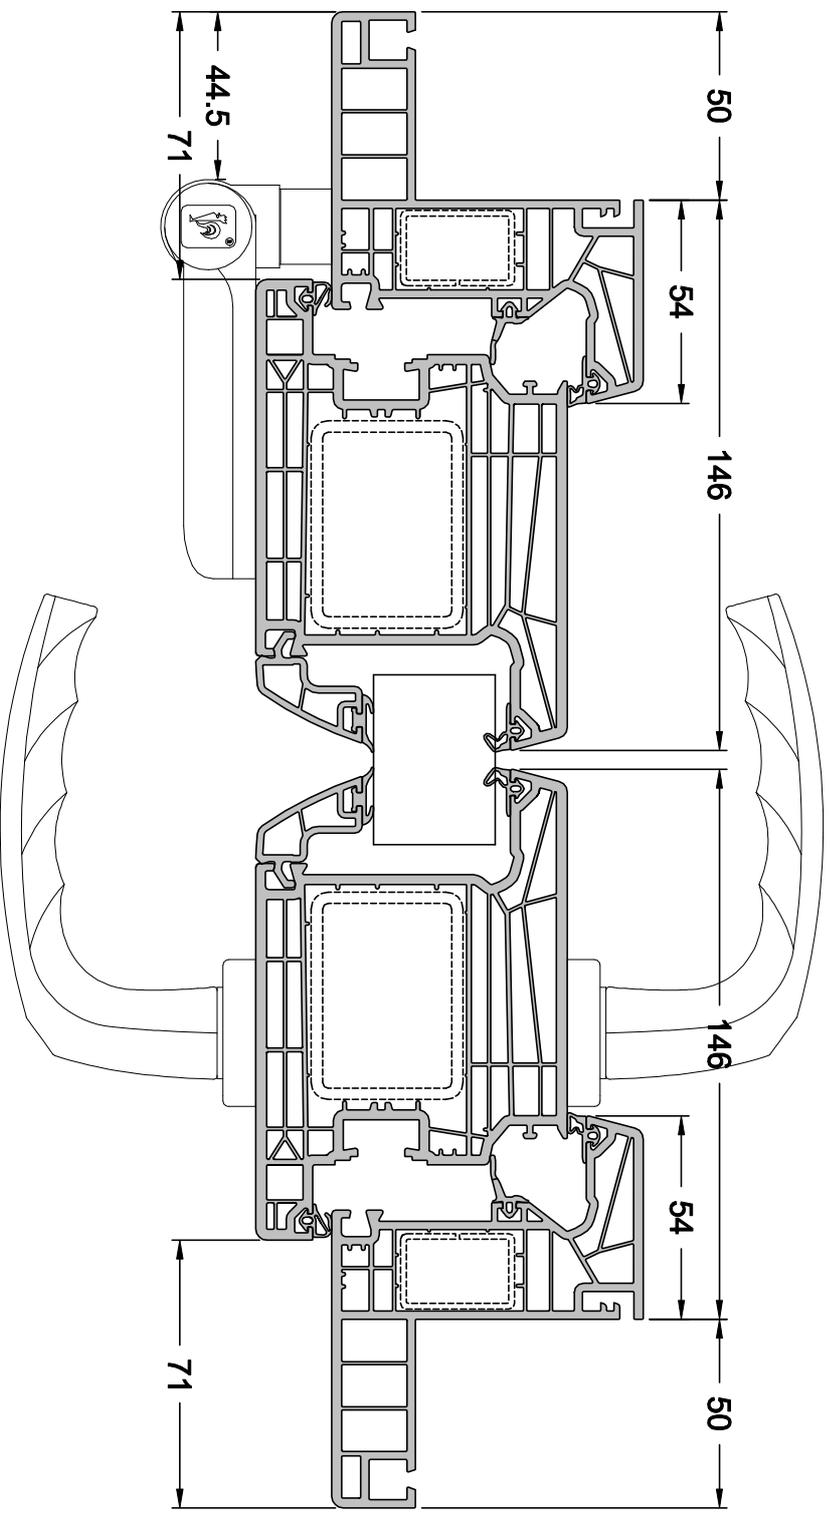

<p>Gamme</p> 	<p>PVC PRESTIGE 82</p>	<p>N° : 2-7/002</p>
<p>DR50 + Z125 Porte 1 vantail Ouverture intérieure</p>	<p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>Echelle 1/2</p>

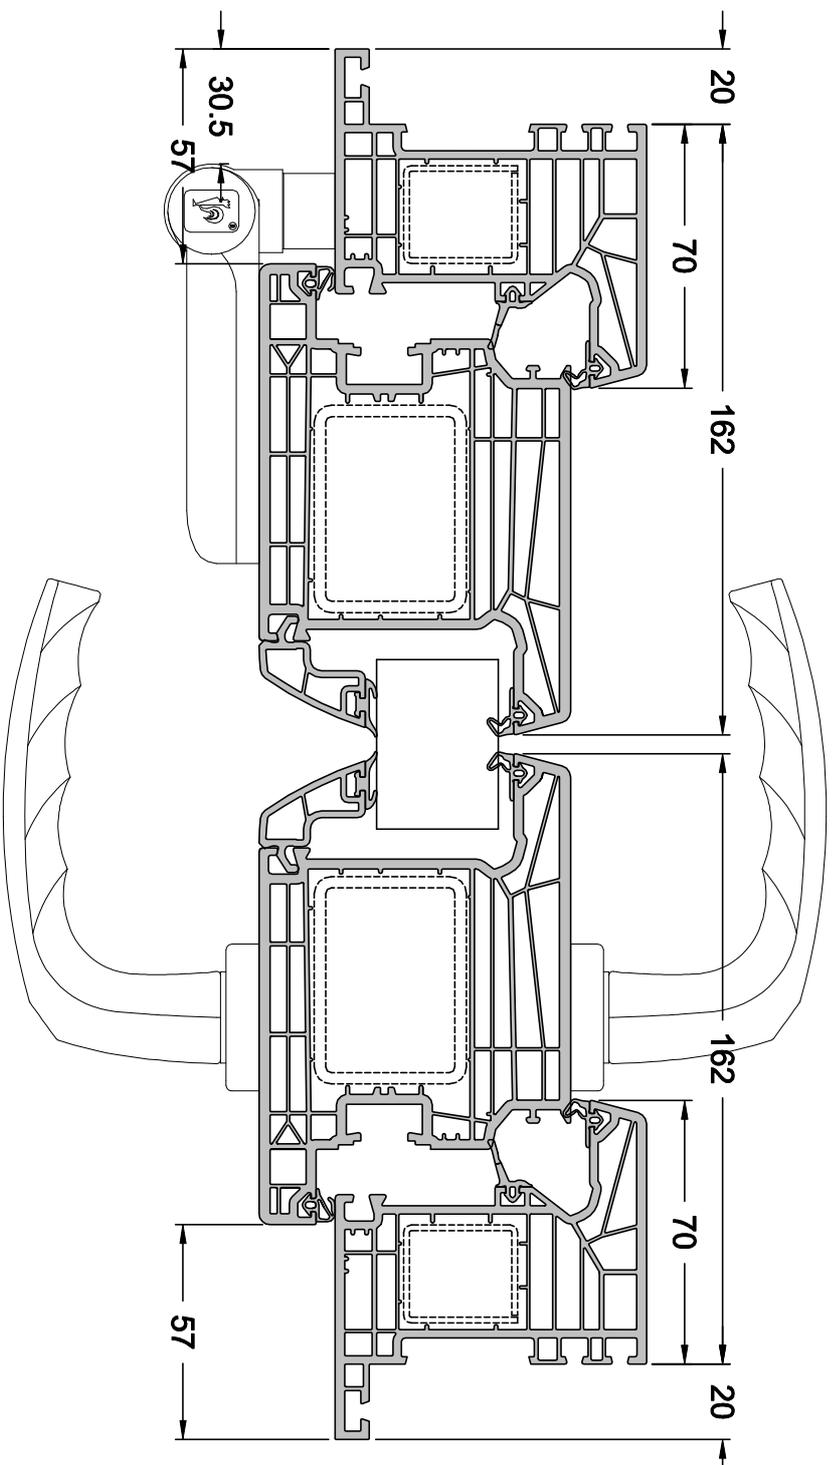

Gamme

PVC PRESTIGE 82


N° : 2-7/003



DN70 + Z125
 Porte 1 vantail
 Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2

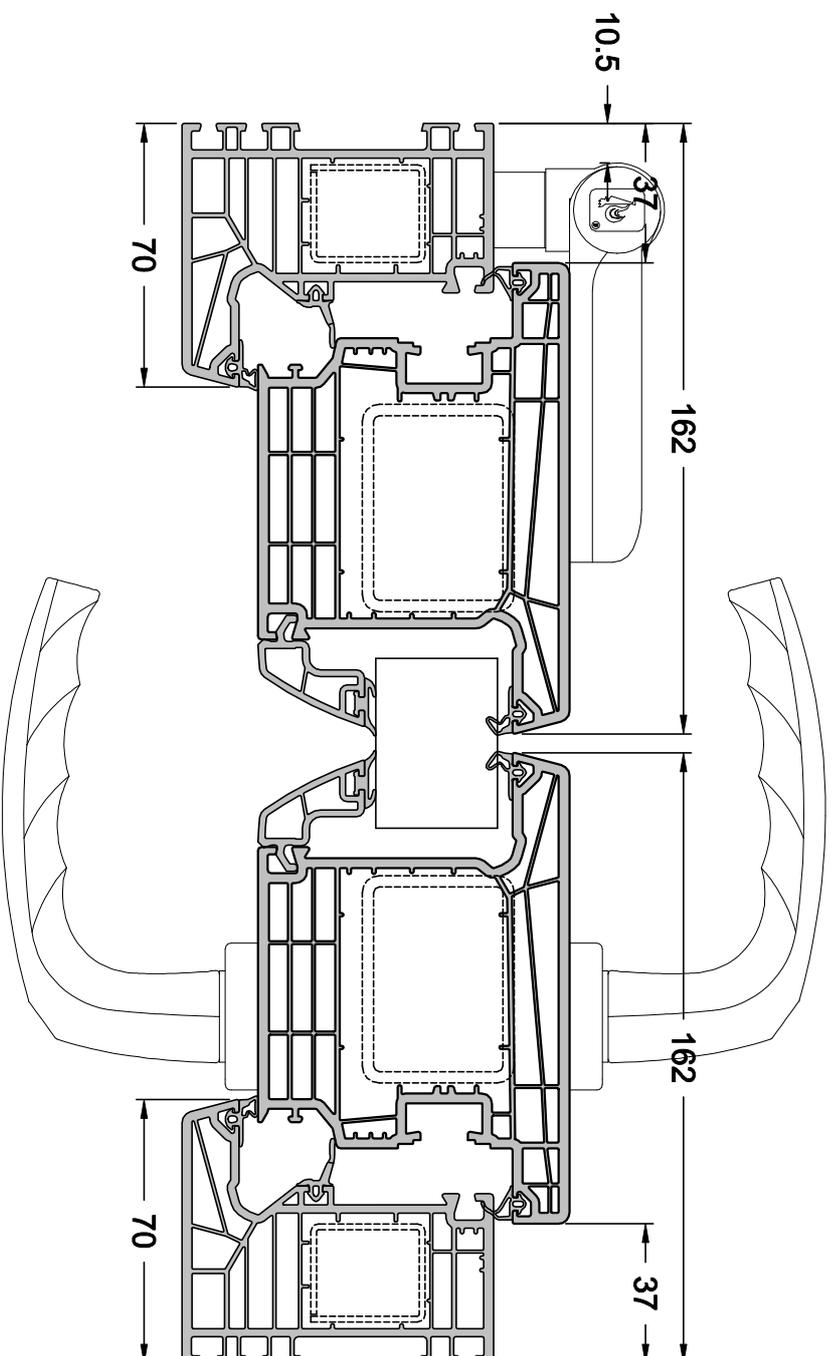

Gamme

PVC PRESTIGE 82


N° : 2-7/004

DU68 + T125
 Porte 1 vantail
 Ouverture extérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2



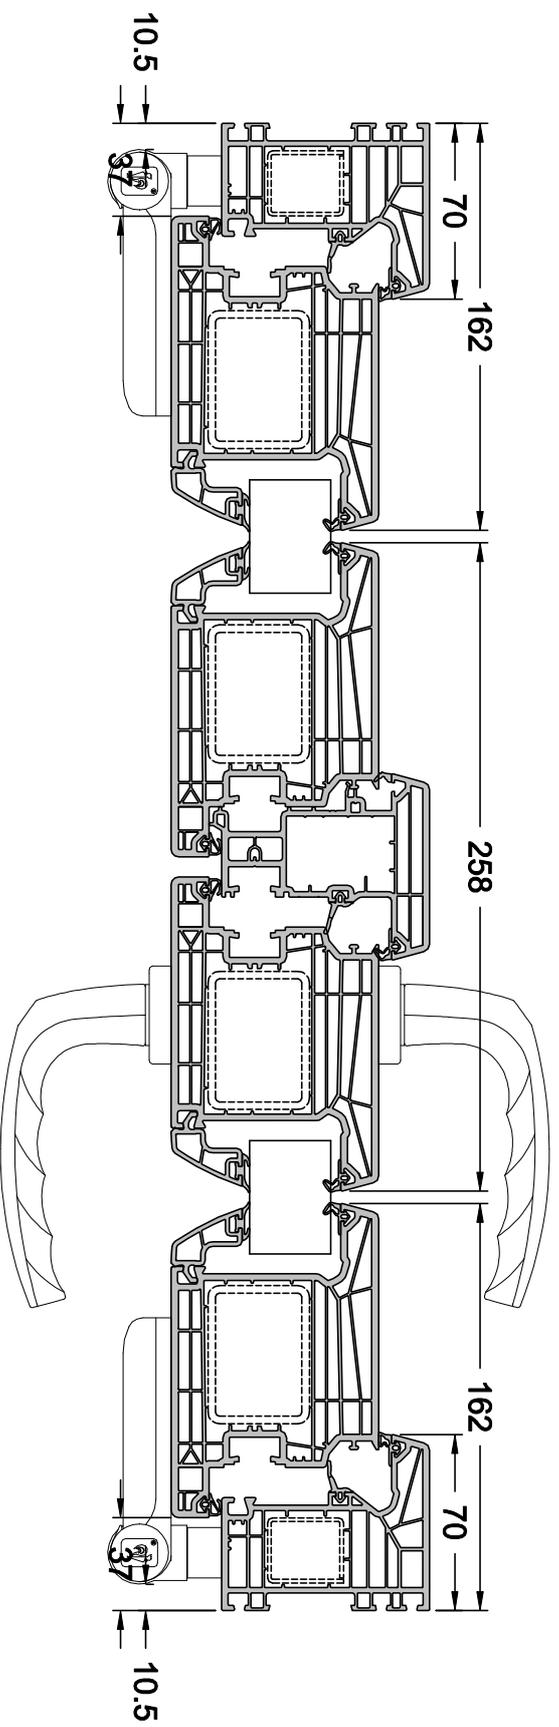

QUÉNOT
Fenêtres

DU70 + Z125
Porte 2 vantaux
Ouverture intérieure


Gamme

PVC PRESTIGE 82


N° : 2-7/005

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/3

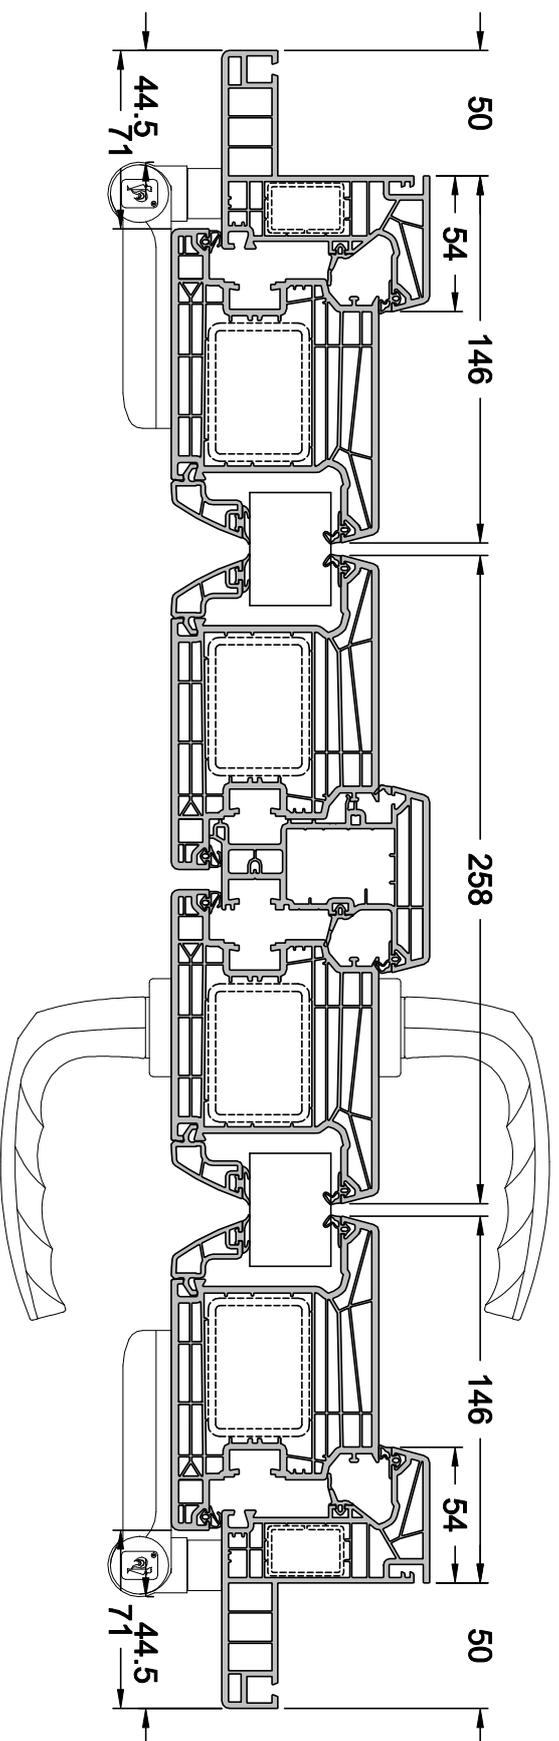

<p>QUÉNOT Fenêtres</p>	<p>DR50 + Z125 Porte 2 vantaux Ouverture intérieure</p>	<p>Coupe de principe Porte d'entrée</p>	<p>Echelle 1/3</p>
<p>Gamme</p>	<p>PVC PRESTIGE 82</p>		<p>N° : 2-7/006</p>

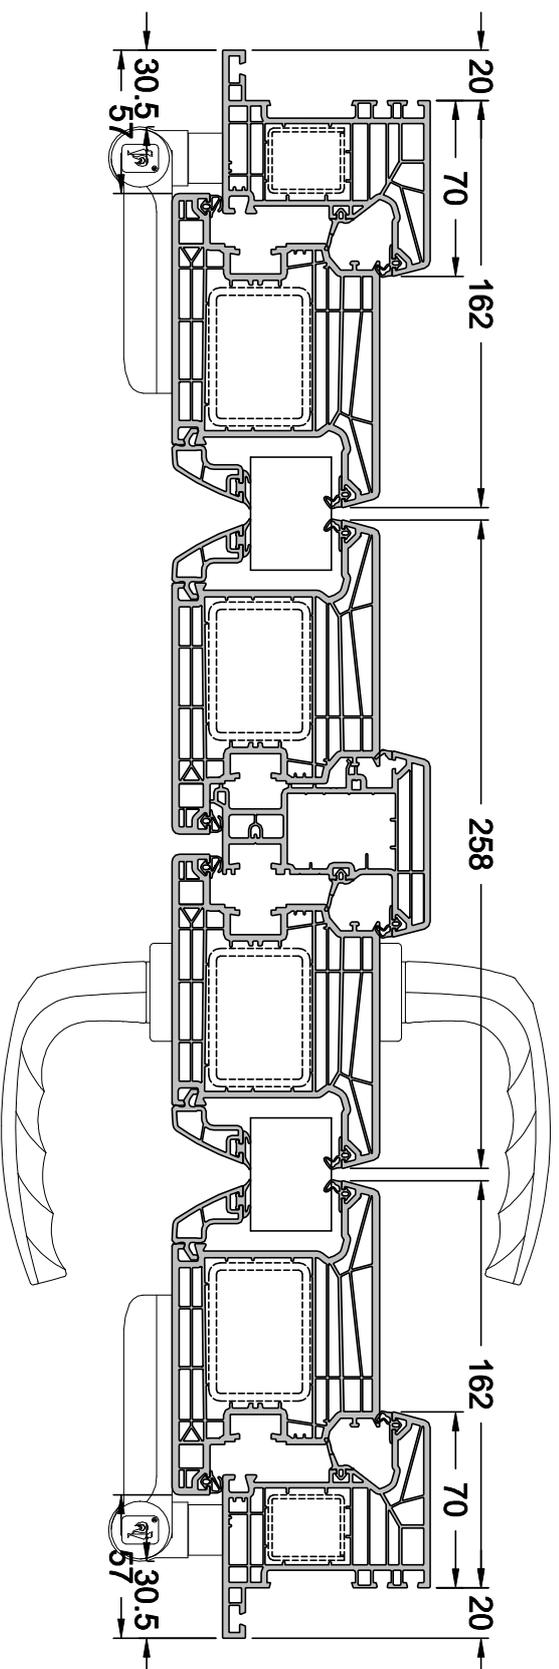

Gamme

PVC PRESTIGE 82


N° : 2-7/007



DN70 + Z125
 Porte 2 vantaux
 Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/3

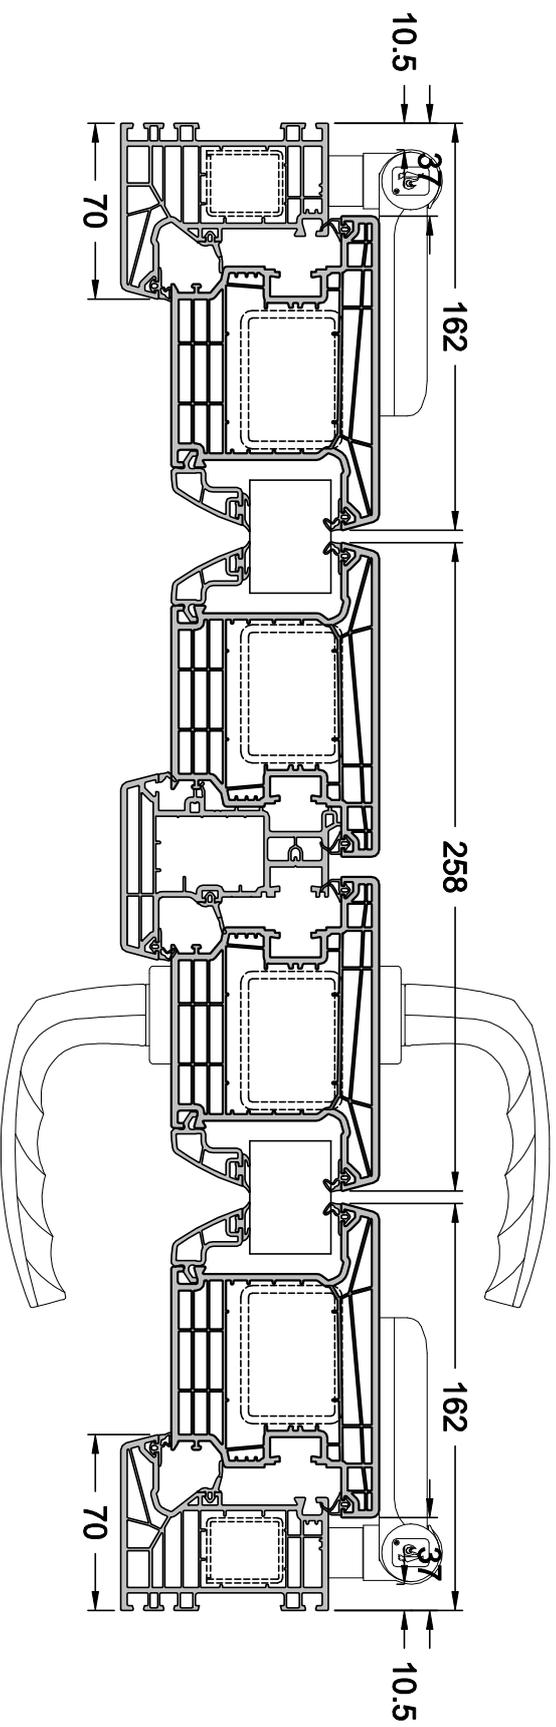

QUÉNOT
Fenêtres

DU70 + T125
Porte 2 vantaux
Ouverture extérieure


Coupe de principe
Porte d'entrée

Gamme

PVC PRESTIGE 82

N° : 2-7/008

Echelle 1/3

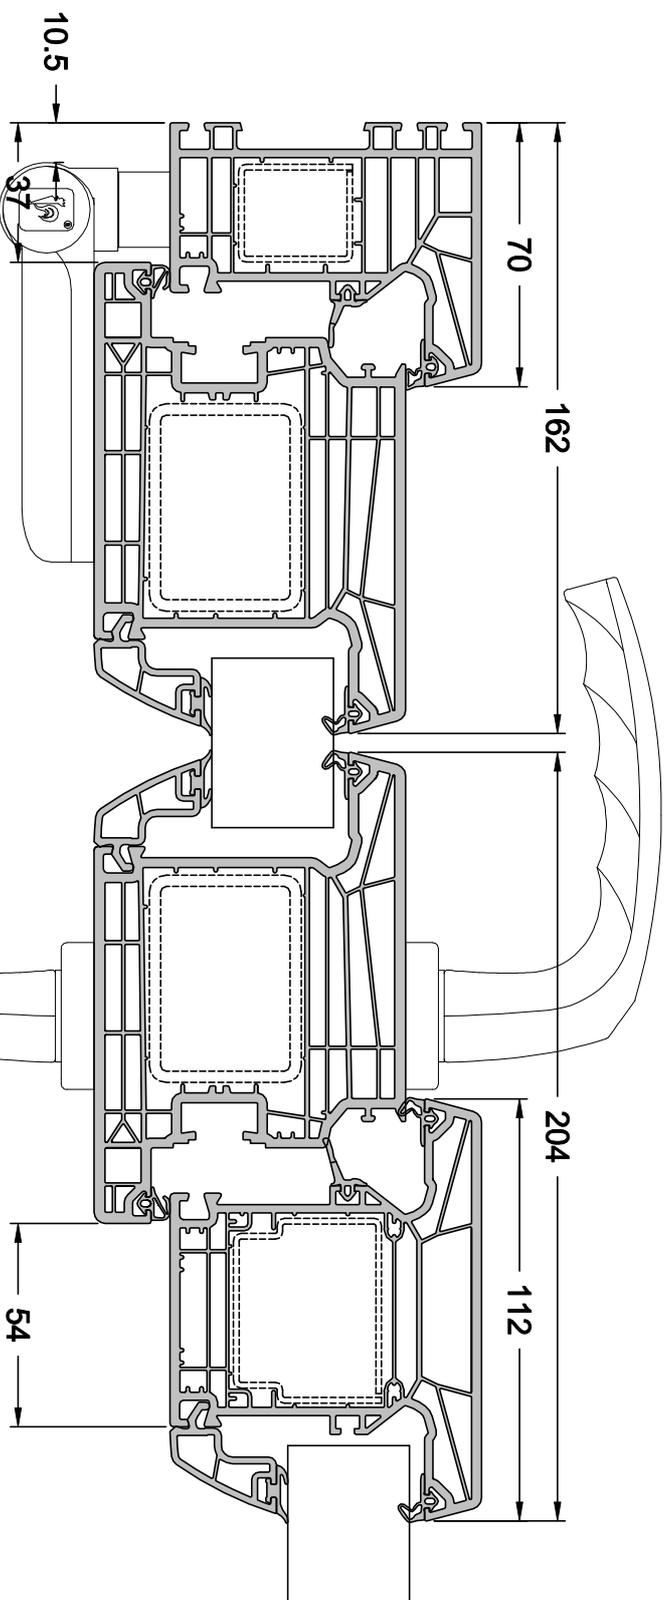

Gamme

PVC PRESTIGE 82

N° : 2-7/009



M1112 + Z125
Porte 1 vantail
Ouverture intérieure

Coupe de principe
Porte d'entrée

Echelle 1/2